

23 L

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GB	MICROWAVE OVEN.....	4
RUS	МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ.....	5
CZ	MIKROVLNNÁ TROUBA.....	8
BG	МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА.....	9
PL	KUCHENKA MIKROFALOWA.....	12
RO	CUPTOR CU MICROUND.....	14
UA	МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ.....	16
SCG	МИКРОТАЛАСНА ПЕЋ.....	18
EST	MIKROLAINEAHN.....	20
LV	MIKROVIĻŅU KRĀSNS.....	22
LT	MIKROBANGŲ KROSNELE.....	24
H	MIKRONULLÁMÚ SŰTŐ.....	26
KZ	МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ.....	28
D	MIKROWELLENOFEN.....	30
CR	MIKROVALNA PEČNICA.....	32



www.scarlett.ru



АЯ46



010

GB DESCRIPTION

1. Door lock system
2. Oven window
3. Waveguide mica shield (Do Not Remove!)
4. Shaft
5. Roller ring
6. Glass tray
7. Control panel
8. LED display
9. Multifunction regulator TIME/MENU
10. Grill rack

CZ POPIS

1. Západky na dvířkách
2. Průzor ve dvířkách
3. Uzávěra vlnovodu (NESNÍMEJTE!)
4. Osa
5. Otočné kolečko
6. Skleněná miska
7. Ovládací panel
8. Digitální displej
9. Vícefunkční regulátor TIME/MENU
10. Rošt

PL OPIS

1. Zatrzaśki drzwiczek
2. Okienko drzwiczek
3. Zasuwa falowodu (NIE ZDEJMOWAĆ!)
4. Oś
5. Pierścień obrotowy
6. Talerz szklany
7. Panel sterujący
8. Wyświetlacz cyfrowy
9. Wielofunkcyjny regulator TIME/MENU
10. Ruszt do grillu

UA опис

1. Засувки дверцят
2. Вікно дверцят
3. Заслінка хвильоводу (НЕ ЗНИМАТИ!)
4. Вісь
5. Обертове кільце
6. Складне блюдо
7. Панель керування
8. Цифровий дисплей
9. Багатофункціональний регулятор TIME/MENU
10. Решітка для гриля

EST KIRJELDUS

1. Uukse lukk
2. Uukse aken
3. Laine kanalil klapp (MITTE EEMALDADA!)
4. Pöörlemisringi tugi
5. Pöörlemisring
6. Klaasalus
7. Juhtimispaneel
8. Digitaalne displei
9. Mitme funktsionaalne regulaator TIME/MENU
10. Grillirest

LT APRAŠYMAS

1. Durelių užraktai
2. Stebėjimo langelis
3. Bangolaidžio sklendė (NENUIMTI!)
4. Ašis
5. Besisukantis žiedas
6. Stiklinis padėklas
7. Valdymo skydelis
8. Skaitmeninis displejus
9. Daugiafunkcinis reguliatorius TIME/MENU
10. Grilio grotelės

KZ СИПАТТАМА

1. Есік ілгешектері
2. Есік терезесі
3. Толқын ағызғысы жапқышы (ШЕШПЕНІЗ!)
4. Ось
5. Айналмалы сақина
6. Шыны табақ
7. Басқару панелі
8. Цифрлік дисплей
9. Көп функциялы реттеуіш TIME/MENU
10. Грильге арналған шілте

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Защелки дверцы
2. Окно дверцы
3. Заслонка волновода (НЕ СНИМАТЬ!)
4. Ось
5. Вращающееся кольцо
6. Стеклоблюдо
7. Панель управления
8. Цифровой дисплей
9. Многофункциональный регулятор «Время/Меню»
10. Решетка для гриля

BG ОПИСАНИЕ

1. Ключалка на вратичката
2. Прозорче на вратичката
3. Клапа на вълновода (НЕ СВАЛЯЙТЕ!)
4. Ос
5. Въртящото се колелце
6. Стъклена чиния
7. Панела на управление
8. Цифров дисплей
9. Многофункционален регулатор TIME/MENU
10. Решетка за грил

RO DESCRIERE

1. Măsurî Închizătorul uşitei
2. Fereastra uşitei
3. Uşita undelor (NU SCHIMBAȚI!)
4. Ax
5. Inel rotativ
6. Vas de sticlă
7. Panou de comandă
8. Afişaj numeric-display
9. Regulator multifuncţional TIME/MENU
10. Grătar pentru friptură

SCG опис

1. Квака на вратима
2. Прозор на вратима
3. Затварач таласовода (НЕ СКИДАЈТЕ!)
4. Осовина
5. Ротациони колут
6. Стаклени тањир
7. Контролна табла
8. Дигитални дисплеј
9. Вишефункционални регулатор TIME/MENU
10. Решетка за грил

LV APRAKSTS

1. Durvju aizturis
2. Durvju lodziņš
3. Mikrovļņu vedēja aizbīdnis (NENOŅEMT!)
4. Ass
5. Rotējošais gredzens
6. Stikla trauks
7. Vadības panelis
8. Durvju atvēršanas poga
9. Daudzfunkcionāls regulators TIME/MENU
10. Režģis grillam

H LEÍRÁS

1. Ajtózárlat
2. Ajtóüveg
3. Hullámvezető szabályozólemeze (LEVENNI TILOS!)
4. Tengely
5. Forgógyűrű
6. Üvegtányér
7. Vezérlőasztal
8. Digitális képernyő
9. Többfunkciós szabályzó TIME/MENU
10. Grill-rács



D GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Türklinken
2. Türfenster
3. Wellenleiterklappe (nicht abnehmen!)
4. Achse
5. Drehring
6. Glasdrehsteller
7. Bedienungsfeld
8. Digitaldisplay
9. Mehrfunktionsregler TIME/MENU
10. Grillgitter

CR OPIS

1. Kvače na vratima
2. Prozor vrata
3. Zatvarač valovoda (NE SKIDATI!!)
4. Osa
5. Okretna karika
6. Staklena ploča
7. Upravljačka ploča
8. Digitalni pokazivač
9. Višenamjenski regulator
10. Rešetka za gril

~ 220-240 V / 50 Hz	Maximum power input: 1400 W Microwave power: 900 W Grill power: 1000 W 2450 MHz	14.1 / 15.5 kg	<div style="text-align: right;">mm</div> <div style="position: relative; height: 60px;"> 321 400 538 </div>
---------------------	--	----------------	---

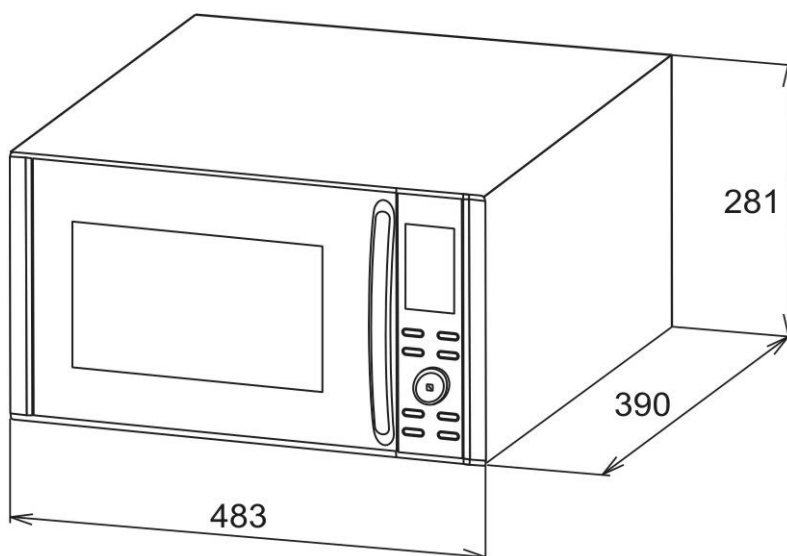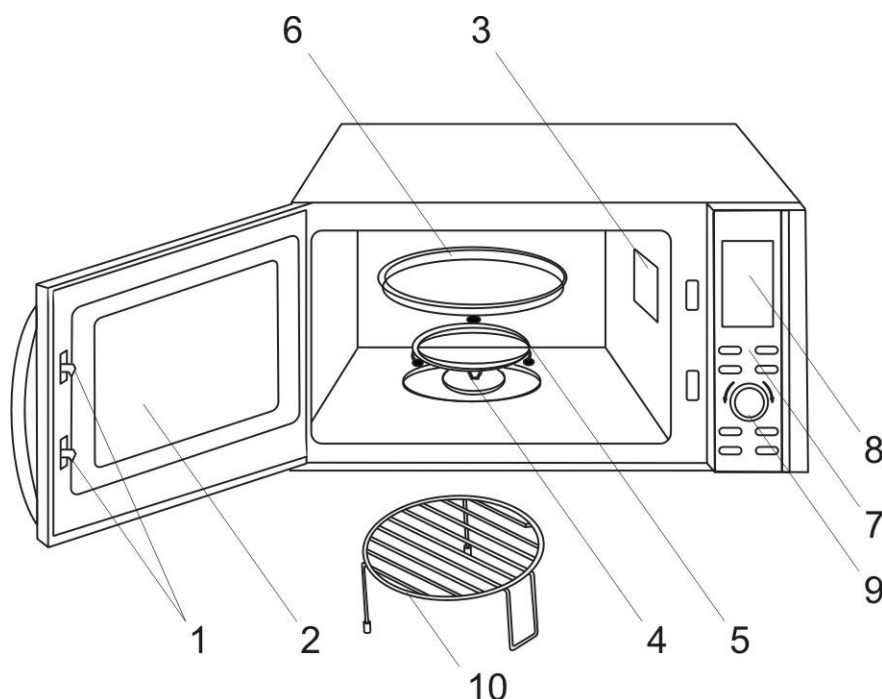

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the main voltage in your home.

WARNING! The appliance cord plug has a grounding wire and a terminal. The wall outlet must be suitable and provided with proper grounding.

- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Do not operate after malfunction or cord damage.

ATTENTION! Do not operate microwave oven with damaged door or door sealing until the breakage is repaired by authorized specialists.

ATTENTION! To avoid microwaves leakage danger, any cover may be removed by authorized specialists only.

- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
- Do not use the appliance for drying clothes or paper.

ATTENTION! To prevent explosion do not process any liquids or other products in hermetically closed utensils.

- If the oven is used to heat liquids, subsequent rough boiling may take place, therefore it is necessary to handle utensils carefully.
- To avoid explosions, pierce a product, which has a dense peel, such as potatoes, apples, an egg yolk, chestnuts, sausage etc.
- To prevent fire, it is necessary to watch the oven if you use utensils made of flammable materials, such as plastic or paper.
- To prevent ignition or any malfunctions it is necessary to remember, that:
 - Burning of products results from too long preparation;
 - Remove all packing and foil before cooking;
 - In case of fire accident do not open the door, switch off the microwave oven and unplug it.
- Do not switch on the oven when it is empty. Do not use the chamber to store anything.
- Microwave oven is not intended for conservation of products.
- Do not put products directly on the bottom of the chamber, use removable wire rack or non-stick flat baking tray.
- Always check the food temperature, especially if you are cooking for a child. Let the food cool down for several minutes.
- Always follow cooking recipes, but remember that some products (jams, puddings, stuffing for a pie of almonds, sugar or candied fruit) heat up very quickly.
- To prevent short circuit keep air holes of the unit free of water.

IMPORTANT: Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.

- Before cooking please ensure that the cookware you are going to use is suitable for microwave oven.
- Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
- Please remember that the microwave oven heats liquid in a container quicker than the container itself. Therefore, though the lid of a container is not hot to touch when removed from the oven please remember that the food/liquid inside is hot.
- Preliminary remove all packing, metal strips and foil from products.
- Do not cook whole eggs in microwave oven.

HOW TO CHOOSE YOUR MICROWAVE COOKWARE

WARNING! Follow utensils' marking and Manufacturer's guides. APPLICABLE

- **Heat-proof glassware** – It is most suitable for microwave cooking.
- **Heat-resistant plastic container** – Tightly closed containers are forbidden. Cannot be used for packing or containing foods with high fat or sugar contents.
- **Earthenware or chinaware** – Conventional utensils of these materials are allowed unless fired with gold, silver or any decorative metallic elements.

- **Special packing** (paper, plastic, etc.) for microwave ovens. Follow manufacture's guides exactly when use.

INAPPLICABLE

- **Film for freshment preservation and heat-resistant combustible plastic wares** – Never apply to packing meat or frying foods.
- **Metal wares (e.g. aluminum, stainless steel, etc.) and aluminum foil*** – Won't let microwave go through and will spark or ignite while touching the cavity wall during cooking.
* Applicable for wrapping several parts of product to prevent overheating and resulting burnt. Avoid contact with interior walls, minimum distance must be >2 cm.
- **Plastics** – Unfit for microwave cooking.
- **Non-heat-proof glassware** – May deform or flaw in a highly hot circumstance. Curved or strengthened glassware are not applicable.
- **Lacquer ware** – May flaw or peel off.
- **Paper, bamboo or wooden ware** – May be burnt in a while of (cooking) heating.
- **Melamine dishes** – they contain a material, which will absorb microwave energy. This may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.

HOW TO IDENTIFY COOKWARE APPROPRIATENESS FOR MICROWAVE COOKING?

- Put the intended cookware together with a glass of water (250 ml) inside the oven cavity, and then switch on the oven at the maximum power for one minute.
- Suitable for microwave cookware will be as cool as ever, while the water will absorb the energy and become warmer.

USEFUL TIPS

- For uniform heating turn over products during cooking.
- Do not cook in a container with a restricted opening, such as a soft drink bottle or salad oil bottle, as they may explode if heating in a microwave oven.
- Do not use conventional meat or candy thermometers. These are thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

- Check to ensure that the:
 - Power supply is valid;
 - Timer settings are proper;
 - Door is securely closed engaging the door safety lock system.

RADIO INTERFERENCE

- Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV or similar equipment.
- When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - Clean door and sealing surface of the oven;
 - Move the microwave oven away from the receiver;
 - Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

INSTALLATION

- Make sure that all the packing materials are removed from the unit.
- Check the oven for any damage in transit:
 - Misaligned or bent door and sealing;
 - Housing and door window;
 - Surfaces inside.
- If any damage occurs while using, switch off and unplug the oven and contact qualified service personnel.
- Place the microwave oven on a flat, stable surface, able to hold its weight with food to be cooked in the oven.
- Do not place the oven where heat, moisture or high humidity are generated, or near flammable materials.
- Do not place anything on the oven. Do not block any openings on the appliance.
- For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm free space above the oven, 10 cm back and 5 cm from both sides.

MICROWAVE COOKING METHODS

- Cooking time may vary depending on products shape, cut and arrangement.
- Watch cooking time. Cook for the shortest time indicated and add more if needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
- Halfway through cooking rearrange such food as meatballs both from the top to the bottom and the center of the dish to the outside.
- Round/oval dishes are recommended rather than square/oblong ones, as food in corners tends to overcook.
- For best results remove all products from package, place at a shallow container or on a microwave cooking rack. The glass turntable must be used at all times.

- Cover products with special microwave lids or plastic wrap with one corner folded back to get out excess steam. Lids and glass casseroles are very hot – handle it carefully!
 - Arrange such products as potatoes, cupcakes etc in a circle with at least 2.5 cm space between for uniform treatment.
 - Do not stack food. Arrange it in a single layer only. Place thicker pieces closer to dishes edges.
 - Popcorn – when making popcorn in microwave oven, follow exact guides given by each Manufacturer for its product and do not leave microwave oven unattended at this time. If corn fails to pop after the suggested time, interrupt cooking. Overcooking may cause fire.
- CAUTION:** Never use brown paper bags for making popcorn. Do not cook prepackaged popcorn directly on the glass turntable; place the bag on a plate.

OPERATION

- Plug oven to main.
- Place food into the oven and close the door.
- When any button is pressed, a beep sounds to acknowledge a setting.

MULTIFUNCTION REGULATOR

- Use to set current clock, time, and treatment mode.
- The oven light and cooling fan will come on while the timer is operating and TIME/MENU button is pressed."

CURRENT TIME SETTING

- The oven clock is of 24h /12h size. Pressing CLOCK button select suitable mode.
- Set current hours by turning the multifunction regulator (clockwise to increase and vice versa).
- Press CLOCK button once more.
- Set current minutes by turning the multifunction knob.
- Press CLOCK button to confirm settings.

POWER LEVELS

- Guiding by a Table set a power level, pressing POWER button. With each subsequent button pressing display will show power level.
- Turn multifunction regulator to set cooking time.

POWER button pressing times	Power level,%
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

AUTOMATIC COOKING

- Power level and treatment duration are pre-set for some food.
- Turn multifunctional regulator to set suitable mode.

	Food / Cooking mode
1	Popcorn
2	Coffee
3	Vegetable
4	Potato
5	Pizza
6	Reheat
7	Grilled chicken
8	Grilled steak

- Press WEI. ADJ. to choose food weight.
- Press TIME/MENU button.

WEIGHT DEFROST

- Select food category with WEI. DEF. button.

LED display Indication	Food category
1	meat
2	poultry
3	seafood

- Turn multifunctional regulator to select weight of the food.
 - Press TIME/MENU button.
- #### GRILL
- Press GRILL button.
 - Turn multifunctional regulator to set treatment duration.
 - Press TIME/MENU button.

COMBI

- Pressing COMBI button select suitable mode.
- Combination 1 – 30% microwaves + 70% grill.
- Combination 2 – 55% microwaves + 45% grill.
- Turn multifunctional regulator to set treatment duration.
- Press TIME/MENU button.

QUICK START

- Set cooking duration by pressing the TIME/MENU button several times.
- The oven will start at full power immediately.

TIMER

- This feature lets you set the time space (NOT CLOCK OR COOKING TIME).
- Touch KITCHEN TIMER button.
- Turn multifunctional regulator to set time interval.
- Touch TIME/MENU button.
- After treatment time is over, the oven will automatically go off and the beep will sound.

CHILD-SAFETY LOCK

- Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children or when you clean the oven.
- To set or cancel safety lock, hold down the STOP/CANCEL button for 3 seconds.
- A beep sounds and child lock indicator appears on the display. All the buttons are de-activated in this mode.

STOP/CANCEL FUNCTION

- To stop the Microwave Oven or Clear Entries.
- Press STOP/CANCEL pad and the Microwave Oven will interrupt.
- Press TIME/MENU button to continue.
- Press STOP/CANCEL twice to cancel operating.
- When the Microwave Oven is in setting status, press STOP/CANCEL pad to cancel setting.

AUTO REMINDER

- After a treatment has completed, 3 beeps will sound every 2 minutes until the door will opened or the STOP/CANCEL pad is touched.

NOTE: Oven stops operating when the door is opened.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning switch off and unplug the appliance from power supply.
- Let the oven cool down completely.
- Wipe the control panel, external, internal surfaces and glass turntable by a damp cloth with warm soapy water and wipe dry.
- Do not use aggressive or abrasive materials.
- To avoid unpleasant smells out of the chamber make the following operation: in deep utensils, suitable for cooking in the electric oven, add a glass of water with juice of one lemon. Set the timer to 5 minutes, switch mode control to maximum position. After the signal take the utensils out from the chamber and wipe inside walls with a dry cloth.

STORAGE

- Be sure the appliance is unplugged.
- Complete all requirements of chapter "CLEANING AND CARE".
- Keep electric oven with slightly opened door in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

ВНИМАНИЕ! Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления. Подключайте прибор только к соответствующим заземлённым розеткам

- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

ВНИМАНИЕ! Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании печи и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном использовании.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в камере печи необходимо:
 - избегать пригорания продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
 - загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;
 - в случае возгорания в камере, не отрывая дверцы, выключите печь и отключите ее от электросети.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего-либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте съемную решетку или поддон.
- Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно, если она предназначена для детей. Не подавайте блюдо к столу сразу же после приготовления, дайте ему немного остыть.
- Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ:

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи.
- Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.
- Предварительно удаляйте с продуктов или их упаковки металлические ленты и фольгу.
- В микроволновой печи нельзя готовить неразбитые яйца.

ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

ПРИГОДНАЯ

- **Жаропрочное стекло** – наилучший материал посуды для приготовления в микроволновой печи.
- **Термостойкий пластик** – в такой посуде не следует готовить пищу с высоким содержанием жира или сахара. Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры.
- **Фаянс и фарфор** – подходят для готовки в микроволновой печи, за исключением позолоченной, посеребренной или посуды с декоративными металлическими элементами.
- **Специальная упаковка** (бумажная, пластиковая и др.), предназначенная для микроволновых печей – строго придерживайтесь указаний изготовителя.

НЕПРИГОДНАЯ

- **Пленка для хранения продуктов, а также термостойкие полиэтиленовые пакеты** – непригодны для жарки мяса и любых других продуктов.
 - **Металлическая посуда (алюминиевая, из нержавеющей стали и др.) и пищевая фольга*** – экранируют микроволны; при контакте со стенками жарового шкафа могут вызвать искрение и короткое замыкание в процессе приготовления.
- * Можно применять для оборачивания одним слоем отдельных частей продукта во избежание перегрева и пригорания. Не допускайте контакта со стенками, расстояние до них должно быть не меньше 2 см.
- **Плавкие пластики** – не подходят для приготовления в микроволновой печи.
 - **Лакированная посуда** – под воздействием микроволн лак может расплавиться.
 - **Обычное стекло (в т.ч. фигурное и толстое)** – под воздействием высоких температур может деформироваться.
 - **Бумага, соломка, дерево** – под воздействием высокой температуры могут воспламениться.
 - **Меламиновая посуда** – может поглощать микроволновое излучение, что вызывает ее растрескивание или термодеструкцию и существенно увеличивает время приготовления.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?

- Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл).
- Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для равномерного прогрева продуктов переворачивайте их во время приготовления.
- Не используйте посуду с узким горлышком, бутылки, так как они могут взорваться.
- Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС

- Если печь не включается, проверьте:
 - исправность розетки и наличие напряжения в электросети;
 - правильность установки таймера;
 - плотно ли закрыта дверца.

РАДИОПОМЕХИ

- Микроволны могут вызвать помехи при приеме теле- или радиосигналов.
- Чтобы минимизировать помехи:
 - регулярно очищайте дверцы и металлические уплотнители;
 - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
 - сориентируйте приемную антенну для достижения наилучшего результата.
 - подключите микроволновую печь и приемник к различным линиям электросети.

УСТАНОВКА

- Убедитесь, что внутри печи нет упаковочных материалов и посторонних предметов.
- Проверьте, не повреждены ли при транспортировке:
 - дверца и металлические уплотнители;
 - корпус и смотровое окно;
 - стенки камеры.
- При обнаружении любых дефектов не включайте печь; обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
- Установите микроволновую печь на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи с продуктами и посудой.
- Не размещайте печь вблизи источников тепла.
- Ничего не кладите на печь. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Для нормальной работы печи необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции: не менее: 20 см сверху, 10 см со стороны задней панели и не менее 5 см с боковых сторон.

ПРИЕМЫ ГОТОВКИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- Время готовки может изменяться в зависимости от формы, размеров и размещения продуктов. Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие – быстрее.
- Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымиться и загореться.

- Для более равномерного прогрева и ускорения приготовления переворачивайте и перемешивайте продукты.
- Круглые/овальные блюда, в отличие от квадратных/прямоугольных, обеспечивают более равномерный прогрев.
- Размораживайте продукты без упаковки в неглубоком поддоне или на решетке для микроволновой обработки, обязательно используя вращающееся стеклянное блюдо. Замораживая продукты, придавайте им по возможности компактную форму.
- Накрывайте продукты специальными крышками или пластиком, отгибая один их углов для выпуска избыточного пара. Крышки очень сильно нагреваются – обращайтесь с ними осторожно!
- Расстояние между продуктами, например, овощами, кексами и т.п. должно быть не меньше 2,5 см, чтобы обеспечить равномерную обработку.
- Размещайте продукты только в один слой, более толстые куски кладите ближе к краям.
- Попкорн – строго придерживайтесь инструкций производителя и не оставляйте микроволновую печь без присмотра. Если продукт не готов в положенное время, прервите готовку. Слишком продолжительная обработка может привести к возгоранию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте пакеты из коричневой бумаги для приготовления попкорна и не пытайтесь использовать остатки зерен. Не помещайте упаковку с попкорном непосредственно на стеклянное блюдо, кладите его на тарелку.

РАБОТА

- Подключите печь к электросети.
- Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
- Каждое нажатие любой кнопки сопровождается подтверждающим звуковым сигналом.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР

- Предназначен для установки текущего времени, выбора режима и времени обработки.
- После установки времени приготовления (и до его истечения) после нажатия на регулятор «Время/Меню» включены внутреннее освещение камеры и система вентиляции.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Часы работают в 24- или 12-часовом формате. Нажимая кнопку «Часы», выберите подходящий режим.
- Поворачивая многофункциональный регулятор, установите текущие часы.
- Нажмите кнопку «Часы» еще раз.
- Поворачивая многофункциональный регулятор, установите текущие минуты.

- Для подтверждения установок нажмите кнопку «Часы»

УРОВНИ МОЩНОСТИ

- Руководствуясь таблицей установите мощность, нажимая кнопку «Мощность». При каждом последующем нажатии дисплей будет показывать выходную мощность в % от максимальной.
- Вращая многофункциональный регулятор, установите продолжительность обработки.

Сколько раз нажать кнопку «Мощность»	Уровень мощности, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Уровень мощности и время приготовления некоторых продуктов задаются автоматически.
- Поворачивая многофункциональный регулятор, выберите подходящий режим:

	Продукт / Режим обработки
1	Попкорн
2	Кофе
3	Овощи
4	Картофель
5	Пицца

	Продукт / Режим обработки
6	Разогрев
7	Курица запеченая
8	Биштекс запеченый

- Нажимая кнопку «Вес», выберите вес продукта.
 - Нажмите кнопку «Время/Меню».
- АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВЕСА**
- Кнопкой «Разморозка по весу» выберите категорию продукта.

Режим размораживания	Продукт
1	мясо
2	птица
3	морепродукты

- Многофункциональным регулятором установите вес продукта.
- Нажмите кнопку «Время/Меню».

РЕЖИМ ГРИЛЬ

- Нажмите кнопку «Гриль».
- Многофункциональным регулятором установите время приготовления.
- Нажмите «Время/Меню».

РЕЖИМ КОМБИ

- Нажимая кнопку «Комби» выберите подходящий режим.
- Combination 1 – 30% микроволны + 70% гриль.
- Combination 2 – 55% микроволны + 45% гриль.
- Многофункциональным регулятором установите время приготовления.

- Нажмите кнопку «Время/Меню».

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Нажимая кнопку «Время/Меню», установите продолжительность обработки.
- Печь включится сразу на 100% мощности.

ТАЙМЕР

- Предназначен только для отсчета промежутков времени (НЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ИЛИ ВРЕМЕНИ ГОТОВКИ).
- Нажмите кнопку «Кухонный таймер».
- Многофункциональным регулятором установите время.
- Нажмите «Время/Меню».
- По истечении установленного времени печь автоматически отключится и раздастся звуковой сигнал.

БЛОКИРОВКА

- Не позволяет маленьким детям включать печь без присмотра взрослых.
- Для установки и снятия блокировки необходимо нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку «Стоп/Отмена».
- Раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится индикатор блокировки. Все кнопки заблокированы.

ФУНКЦИЯ СТОП/ОТМЕНА

- Данная функция служит для остановки работы печи или отмены установок.
- Нажмите кнопку «Стоп/Отмена», чтобы приостановить работу печи.
- Для продолжения работы нажмите кнопку «Время/Меню».
- Остановить работу печи можно, дважды нажав кнопку «Стоп/Отмена».

АВТОНАПОМИНАНИЕ

- По окончании обработки каждые 2 минуты будут раздаваться звуковые сигналы, пока не будет открыта дверца или нажата кнопка «Стоп/Отмена».

ПРИМЕЧАНИЕ: При открытой дверце печь работать не будет.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите и отключите печь от электросети.
- Дайте печи полностью остыть.
- Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности, стеклянное блюдо влажной тканью с моющим средством.
- Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
- Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, переключатель режимов работы в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что печь отключена от электросети и полностью остыла.
- Выполните все требования раздела «ОЧИСТКА И УХОД».
- Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом чистом месте.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nesprávné manipulace se spotřebičem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit zranění uživatele.
- Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametřům elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ! Zástrčka napájecího kabelu má šňůru a uzemňovací kontakt. Připojujte spotřebič pouze ke příslušným uzemněným zásuvkám.

- Používejte pouze v domácnosti a v souladu s těmito Návodem k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že spotřebič nepoužíváte.

UPOZORNĚNÍ! Použití trouby dětmi bez dohledu je povoleno pouze v případě, když jim jsou dány příslušné a srozumitelné bezpečnostní pokyny a vědí o nebezpečí, které může způsobit nesprávné použití trouby.

- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.

UPOZORNĚNÍ! Při poškození dvířek nebo těsnění je zakázáno použití trouby, dokud ji odborník neopraví.

UPOZORNĚNÍ! Pro zamezení nebezpečí zvýšeného mikrovlnného záření, veškeré opravy spojené s demontáží jakýchkoli krytů s mikrovlnné trouby smí provádět pouze odborník.

- Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem.
- Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a neotáčejte kolem tělesa spotřebiče.
- Používejte mikrovlnné trouby výhradně pro přípravu pokrmů. V žádném případě nesušte v ní oděv, papír nebo jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ! Tekutiny a jiné potraviny nelze ohřívat v zavřených nádobách, jinak by tyto nádoby mohly explodovat.

- Při ohřívání pomocí mikrovlnné trouby nápojů, nějakou dobu po ohřívání může tekutina vřele vařit. Dávejte si na to pozor.
- Aby potraviny nepraskly během přípravy, než je dáte do pečicí trouby, propíchněte nožem nebo vidličkou tvrdou slupku nebo obal, např. u brambor, jablek, kaštanů, klobas apod.
- Při ohřívání pomocí mikrovlnné trouby potravin v nádobě z hořlavých hmot, jako třeba plast a papír, pozorujte mikrovlnnou troubu, aby nedošlo k jejímu vzplanutí.
- Pro zamezení požáru v pečicí troubě je třeba:
 - dbát na to, aby se pokrmy nepřipekly kvůli příliš dlouhé době přípravy;
 - dávat do pečicí trouby pokrmy bez balení, včetně alobalu;
 - v případě požáru v troubě, neotevírejte dvířka, vypněte pečicí troubu a odpojte ji od elektrické sítě.
- Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte jí na uschovávání čehokoliv.
- Mikrovlnná trouba není určena pro konzervování potravin.
- Nedávejte potraviny přímo na dno trouby, používejte odnímatelnou mřížku nebo pekač.
- Vždy kontrolujte teplotu připravených pokrmů, obzvláště jsou-li určeny pro děti. Nedávejte pokrmy ne stůl hned, počkejte až trochu vychladnou.
- Můžete se řídit kuchařskými recepty, pamatujte si však, že se některé potraviny (džemy, pudink, nádivky z mandlí, cukru nebo kandovaného ovoce) zahřejí velice rychle.
- Pro zamezení zkratu a poškození pečicí trouby dbějte na to, aby se do větracích otvorů nedostala voda.

UPOZORNĚNÍ:

- Pokrmy se připravují ve speciálním nádobí, nedávejte je přímo na skleněnou mísu, kromě případu, které jsou zvláště popsány v receptech.
- Používejte jen nádoby, které je určeno pro mikrovlnnou troubu.
- Vhodného pro přípravu v mikrovlnné troubě nádobí používejte přesně v souladu s návodem výrobce nádobí.
- Pamatujte si, že se v mikrovlnné troubě pokrmy ohřívají mnohem rychleji než nádoby, a proto pro zamezení popálenin dávejte pozor, když vyndáváte nádobí s pokrmem z trouby a zvedáte poklici.
- Předem odstraňte z potravin nebo jejich obalů kovovou stužku nebo alobal.
- V mikrovlnné troubě nelze připravovat vejce ve skořápkách.

NÁDOBÍ PRO MIKROVLNNOU TROUBU

UPOZORNĚNÍ! Sledujte informaci na nádobí a pokyny výrobce.

VHODNÉ

- Žáropevné sklo** – nejlepší látka nádobí pro mikrovlnnou troubu.
- Tepluvzdorný plast** – v takovém nádobí nelze připravovat pokrmy s velkým obsahem tuku nebo cukru. Nepoužívejte nádoby, které se hermeticky zavírají.

- Fajáns a porcelán** – vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě, kromě nádobí s pozlacením, postříbením nebo ozdobnými kovovými elementy.
- Speciální obaly** (papírové, plastové aj.) určené pro mikrovlnné trouby – přesně splňujte pokyny výrobce.

NEVHODNÉ

- Folie a tepluvzdorné plastové sáčky** – nejsou vhodné pro smažení masa a jakýchkoliv jiných potravin.
- Kovové nádoby (hliníkové, nerez aj.) a alobal*** – stíní mikrovlny; při kontaktu se vnitřní plochou trouby mohou způsobit jiskření a zkrat během přípravy pokrmů.
* Můžete používat na jednovrstvé balení některých částí pokrmů pro zamezení přehřátí a připalování. Dbejte na to, aby se alobal nedotýkal vnitřní plochy trouby, minimální vzdálenost je 2 cm.
- Tavitelné plasty** – jsou nevhodné pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě.
- Lakované nádoby** – působením vysoké teploty se může lak roztavit.
- Obyčejné sklo (včetně tvarového a silného)** – působením vysoké teploty se mohou deformovat.
- Papír, sláma, dřevo** – působením vysoké teploty mohou začít hořet.
- Melaminové nádoby** – může pohltnout mikrovlnné záření, mohlo by to způsobit pukání nebo termodestrukci nádobí a prodloužit dobu přípravy pokrmů.

JAK ZJISTÍTE, ŽE TOTO NÁDOBÍ JE VHODNÉ PRO MIKROVLNNOU TROUBU?

- Zapněte mikrovlnnou troubu a nastavte přepínač provozních režimů na maximální výkon (maximální teplotu), dejte do trouby na dobu 1 minuta nádobí a vedle něho postavte sklenici s vodou (~ 250 ml).
- Nádoby vhodné pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě bude mít stejnou teplotu, jako před tím, co jste ho dali do trouby, a voda ve sklenici se ohřeje.

PRAKTICKÉ RADY

- Pro rovnoměrné ohřívání pokrmů obračejte je během přípravy.
- Nepoužívejte nádobí s úzkým hrdlem, láhve, protože mohou explodovat.
- Nepoužívejte teploměry pro měření teploty pokrmů. Používejte pouze speciální teploměry určené pro mikrovlnné trouby.

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ SRŘEDISKO

- Nezapíná-li se trouba, přezkontrolujte, zda:
 - je zásuvka v provozu a v elektrické síti je proud;
 - je časovač nastaven správně;
 - dvířka dolehla.

RADIOVÉ PORUCHY

- Mikrovlnné trouby mohou způsobit poruchy při příjmu televizního a rozhlasového signálu.
- Aby poruchy byly minimální:
 - pravidelně čistěte dvířka a kovové těsnicí podložky;
 - stavte televizor co nejdále od mikrovlnné trouby;
 - nastavte přijímací anténu pro nejlepší výsledek.
 - připojte mikrovlnnou troubu a přijímač do různých linek elektrické sítě.

NASTAVENÍ

- Přezkontrolujte, zda uvnitř pečicí trouby nejsou balící materiál a jiné předměty.
- Přezkontrolujte, zda nejsou poškozeny během převážení:
 - dvířka a kovové těsnicí podložky;
 - těleso spotřebiče nebo průzor;
 - vnitřní plochy trouby a dvířek.
- Má-li nová mikrovlnná trouba jakékoliv vady, obraťte se k prodejci.
- Postavte mikrovlnnou troubu na rovnou horizontální plochu. Musí být dost pevná, aby vydržela váhu trouby (i s potravinami a nádobím).
- Neumísťujte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdrojů tepla.
- Nestavte nic na mikrovlnnou troubu ani nezavírejte větrací otvory.
- Pro normální provoz pečicí trouby je potřeba volná prostora minimálně 20 cm shora, 10 cm zezadu a 5 cm z boků.

PŘÍPRAVA POKRMŮ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

- Doba přípravy může být změněna vzhledem k tvaru, velikosti a polohy potravin. Velké a silné kusy se připravují déle, menší – rychleji.
- Kontrolujte dobu přípravy, nastavujte minimální čas a postupně ho přidávejte, pokud je to třeba. Je-li doba přípravy příliš dlouhá, pokrmy začnou kouřit a hořet.
- Pro rovnoměrnější ohřívání a rychlejší přípravu obračejte a míchejte pokrmy.
- Kulaté/zaoblené mísy na rozdíl od htanatých/obdélníkových také zajišťují rovnoměrnější ohřívání.
- Rozmrazujte potraviny bez obalu ve mělké nádobě nebo na roštu pro mikrovlnnou troubu, nutně používejte otočnou skleněnou mísu. Při zamrazování potravin dbejte na to, aby měly kompaktnější tvar.

- Přikrývejte potraviny speciálními poklicemi nebo plastem, ohněte jeden z rohů pro vypouštění zbytků páry. Poklice se velmi ohřívají – buďte opatrní!
- Minimální vzdálenost mezi potravinami, např. zeleninou, pečivem apod. má být 2,5 cm, aby příprava byla rovnoměrná.
- Potraviny dávejte do mikrovlnné trouby jednou vrstvou, silnější kusy dávejte blíže k okraji.
- Popkorn – přesně sledujte návod výrobce a nenechávejte popkornu a nepoužívejte zbytky zrn. Nedávejte sáček s popkornem přímo na skleněnou mísu, dejte jej na talíř.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte obaly z hnědého papíru pro přípravu popkorna a nepoužívejte zbytky zrn. Nedávejte sáček s popkornem přímo na skleněnou mísu, dejte jej na talíř.

PROVOZ

- Zapojte mikrovlnnou troubu do elektrické sítě.
- Dejte potraviny do trouby a zavřete dvířka.

ZASTAVENÍ PŘÍPRAVY

- Tato funkce je vhodná pro kontrolu stupně hotovosti pokrmů.
- Můžete zastavit přípravu potravin pouhým otevřením dvířek. Když je zase zavřete, příprava potravin bude pokračovat.
- Po každém stisknutí jakéhokoliv tlačítka uslyšíte potvrzující akustický signál.

VÍCEFUNKČNÍ REGULÁTOR

- Je určen pro nastavení časových údajů, zvolení provozního režimu a doby přípravy potravin.
- Po nastavení doby přípravy potravin (a než uplyne) se stisknutím tlačítka TIME/MENU zapne osvětlení vnitřního prostoru a ventilační systém.

NASTAVENÍ ČASOVÝCH ÚDAJŮ

- Hodinky pracují ve dvou formátech: 24/12 hodin. Stisknutím tlačítka CLOCK zvolte požadovaný režim.
- Otáčejte vícefunkční regulátor a nastavte aktuální hodiny (ve směru hodinových ručiček – zvětšení a naopak).
- Stiskněte tlačítko CLOCK ještě jednou.
- Otáčejte vícefunkční regulátor a nastavte aktuální minuty.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko CLOCK.

ÚROVNĚ VÝKONU

- Podle tabulky nastavte výkon, stisknutím tlačítka POWER, nastavte požadovaný výkon. Po každém dalším stisknutí se na displeji ukáže výkon v %.
- Pomocí vícefunkčního regulátoru nastavte dobu přípravy.

Kolikrát máte stisknout tlačítko POWER	Úroveň výkonu, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA POTRAVIN

- Úroveň výkonu a dobu přípravy některých potravin lze nastavit automaticky.
- Otáčením vícefunkčního regulátoru zvolte požadovaný režim:

	Potravina / Režim přípravy
1	Pražená kukuřice
2	Káva
3	Zelenina
4	Brambor
5	Pizza
6	Zahřívání
7	Pečené kuře
8	Pečený biftek

- Stiskněte tlačítko WEI. ADJ. a tak zvolte váhu potraviny.
- Stiskněte tlačítko TIME/MENU.

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE VÁHY

- Stisknutím tlačítka WEI. DEF. zvolte druh potravin.

Režim rozmrazování	Potraviny
1	maso
2	drůbež
3	mořské plody

- Pomocí vícefunkčního regulátoru nastavte váhu pokrmu.
- Stiskněte TIME/MENU.

REŽIM GRIL

- Stiskněte tlačítko GRILL.
- Pomocí vícefunkčního regulátoru nastavte dobu přípravy.
- Stiskněte TIME/MENU.

REŽIM COMBI

- Stisknutím tlačítka COMBI zvolte požadovaný režim.
- Combination 1 – 30% mikrovlny + 70% gril.
- Combination 2 – 55% mikrovlny + 45% gril.
- Pomocí vícefunkčního regulátoru nastavte dobu přípravy.
- Stiskněte tlačítko TIME/MENU.

RYCHLÝ START

- Stisknutím tlačítka TIME/MENU nastavte dobu přípravy.
- Mikrovlnná trouba se zapne hned při 100% výkonu.

ČASOVÝ SPINAČ

- Je určen pouze pro počítání časových intervalů (NIKOLIV PRO NASTAVENÍ ČASOVÝCH ÚDAJŮ NABO DOBY PŘÍPRAVY POTRAVIN).
- Stiskněte tlačítko KITCHEN TIMER.
- Pomocí vícefunkčního regulátoru nastavte dobu.
- Stiskněte tlačítko TIME/MENU.
- Po uplynutí nastavené doby se mikrovlnná trouba automaticky vypne a zazní akustický signál.

BLOKOVÁNÍ

- Nedovoluje, aby malé děti zapínaly mikrovlnnou troubu bez dohledu dospělých.
- Pro nastavení a zrušení blokování stiskněte tlačítko STOP/CANCEL a tlače na něj během 3 vteřin.
- Zazní akustický signál a na displeji se objeví ukazatel blokování. Všechna tlačítka jsou zablokována.

FUNKCE STOP/CANCEL ("STOP/STORNO")

- Tato funkce slouží pro přerušení práce mikrovlnné trouby nebo pro zrušení nastavení.
- Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL pro dočasné zastavení mikrovlnné trouby.
- Pro pokračování přípravy stiskněte tlačítko TIME/MENU.
- Pro úplné zastavení mikrovlnné trouby stiskněte tlačítko STOP/CANCEL dvakrát.
- Pracuje-li mikrovlnná trouba podle programu, stiskněte tlačítko STOP/CANCEL pro zrušení nastavení.

AUTOMATICKÉ PŘIPOMÍNÁNÍ

- Každé 2 minuty po zakončení přípravy potravin se budou ozývat akustické signály, zatímco nezavřete dvířka nebo nestisknete tlačítko STOP/CANCEL.

UPOZORNĚNÍ: S otevřenými dvířky nebude mikrovlnná trouba pracovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte mikrovlnnou troubu a odpojte ji od elektrické sítě.
- Počkejte, až mikrovlnná trouba úplně vychladne.
- Očistěte ovládací panel, vnější a vnitřní plochy vlhkým hadrem s mycím prostředkem.
- Nepoužívejte útočné látky ani brusné materiály.
- Pro odstranění nepříjemných zápachů nalijte do nějaké hluboké nádoby vhodné do mikrovlnné trouby jednu sklenici vody se šťávou jednoho citrónu a dejte ji uvnitř trouby. Nastavte časovač na 5 minut, přepínač režimů do maximální polohy. Až uslyšíte zvukový signál a mikrovlnná trouba se vypne, vyndejte nádobu a vytřete mikrovlnnou troubu suchým hadrem.

SKLADOVÁNÍ

- Překontrolujte, zda je mikrovlnná trouba odpojena od elektrické sítě a úplně vychladla.
- Splňte všechny pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Skladujte mikrovlnnou troubu s pootevřenými dvířky v suchém a chladném místě.

БГ РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Неправилна експлоатация може да доведе до неизправности в работата на уреда или да причини здравословни и материални щети.
- Преди първо включване проверете, дали посочените технически характеристики на уреда съответстват с захранването във Вашата мрежа.
- **ВНИМАНИЕ!** Щепселът на кабела и кабелът са заземени. Затова включвайте уреда само в специални заземени контакти.
- Използва се само за битови нужди и съответно това ръководство за експлоатация. Уредът не е предназначен за промишлена употреба.
- Не експлоатирайте уреда навън.

- Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, а също така преди да го почистите.

ВНИМАНИЕ! Използване на печката без надзор на възрастен се разрешава на децата само в случая, ако са им дадени съответни и точни инструкции за безопасното ползване на уреда и ако е казано за евентуалните опасности, които могат да възникнат при неправилна експлоатация на печката.

- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Използвайте само съставните части от комплекта.
- Не експлоатирайте изделието с повреден кабел.

ВНИМАНИЕ! При повреда на вратичката или уплътнителите ѝ се забранява да експлоатирате печката, докато квалифициран специалист отстрани нередовността.

ВНИМАНИЕ! С цел предотвратяване на поява на излишно микровълново излъчване всички поправки, свързани с каквото и да било разглобяване на печката, трябва да се извършват само от специалисти.

- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не усуквайте кабела, а също така не обвивайте с кабела корпуса на уреда.
- Използвайте микровълновата печка само за приготвяне на продукти. В никакъв случай не подсушавайте в нея дрехи, хартия или други предмети.

ВНИМАНИЕ! Течности или други продукти да не се затоплят в затворени съдове с цел предотвратяване тяхната експлозия.

- При затопляне на течностите с помощта на микровълни, може да има силно бълбукане, затова внимавайте със съдовете, когато ги използвате.
- За да продуктите не се пукат по време на приготвяне, преди да ги слагате в печката, набодете с помощта на нож обелката или кожата на картофи, ябълки, кестени, салам и т.н.
- При затопляне в печката на продуктите, опаковани в леснозапалими материали, такива като пластмаса или хартия, необходимо е да наблюдавате процеса, за да избегнете изгаряния.
- С цел предотвратяване на изгаряния в камерата на печката е необходимо:
 - избягвайте загаряне на продукта в резултата не много дълго готвене;
 - слагайте продуктите в микровълновата печка без опаковка или фолио;
 - в случая на изгаряния в камерата, изключете печката, без да отваряте вратичката, и извадете щепсела от контакта.
- Не включвайте печката с празна камера. Не ползвайте камерата за съхраняване на нещата.
- Микровълновата печка не е предназначена за консервиране на храни.

- Не слагайте продуктите непосредствено на дъното на камерата, използвайте сваляща се решетка или табла.
- Винаги проверявайте температурата на пригответената храна, особено, ако тя е предназначена за деца. Не слагайте храната на масата веднага след приготвянето ѝ, нека тя първо да изстине.
- Като следвате готварски рецепти, внимавайте, защото някои продукти (сладка, пудинги, пълнежи за сладкиши от бадеми, захар или захаросани плодове) много бързо се затоплят.
- С цел предотвратяване на късо съединение или разваляне на печката, не допускайте попадане на вода във вентилационните отвори.

ВНИМАНИЕ:

- Продуктите трябва да се приготвят в специални съдове, а не да се слагат непосредствено върху стъклена чиния, с изключение на случаи, за които се пише в готварски рецепти.
- Използвайте само тези съдове, които са подходящи за експлоатация в микровълнови печки.
- Използвайте съдове, подходящи за микровълновите печки, само в съответствие с инструкции на производителя.
- Помнете, че в микровълновата печка храната се затопля много по-бързо, отколкото самите съдове, затова много внимавайте при вадене на нещата от камерата, не бързайте при отваряне на капак на съда, за да не се опечете от парата.
- Предварително премахвайте от продукта опаковка, метални обвивки и фолио.
- В микровълновата печка се забранява приготвянето на неразбъркани яйца.

СЪДОВЕ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА

ВНИМАНИЕ! Следвайте маркировка върху съдове и препоръки на производителя.

ПОДХОДЯЩИ СА:

- **Термоустойчиво стъкло** – най-добрият материал на съдове за готвене в микровълновата печка.
- **Термоустойчив пластик** – в такива съдове не се препоръчва да се приготвя храна с високо съдържание на мазнина или

захар. Забранява се да се използват плътно затварящи се опаковки.

- **Фаянс и порцелан** – подходящи са за приготвяне в микровълновата печка, с изключение на позлатени, посребрени съдове или тези, които имат декоративни метални елементи.
- **Специална опаковка** (хартиена, пластмасова и др.), предназначена за микровълнови печки – стриктно спазвайте препоръки на производителя.

НЕ СА ПОДХОДЯЩИ

- **Найлоново фолио за съхраняване на продуктите, а също така термоустойчиви найлонови торбички** – не са подходящи за пържене на месо и различни други продукти.
- **Метални съдове (алуминиеви, от неръждаема стомана и др.) и фолио*** – екранират микровълни; при контакта с вътрешните повърхности на камерата могат да предизвикат искрене или късо съединение по време на приготвяне.
* Отделни части на продукта обръщайте един път за да избегнете чрезмерно претопляне или загаряне на храната. Не допускайте контакта с вътрешните повърхности на камерата, разстоянието до тях трябва да бъде не по-малко от 2 см.
- **Топими пластмаси** – не са подходящи за използване в микровълновите печки.
- **Лакирани съдове** – под въздействие на микровълни лакът може да се разтопи.
- **Обикновено стъкло (също фигурно или дебело)** – под въздействие на високи температури може да се деформира.
- **Хартия, сламка, дърво** – под въздействие на високи температури могат да се възпламенят.
- **Меламинови съдове** – могат да поглъщат микровълново излъчване, което предизвиква спукване или термодеструкция и съществено увеличава време на приготвяне.

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ СЪДОВЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА?

- Включете печката и поставете превключвателя на режими за работа в максимално положение (максимална температура), поместете в печката за 1 минута тестван съд и поставете заедно с него чаша вода (~ 250 мл).
- Съдовете, подходящи за използване в микровълновите печки, съхраняват същата температура, която беше преди слагането им в печката, при това водата ще се затопли.

ПРЕПОРЪКИ

- За равномерно затопляне на продуктите можете да ги обръщате.
- Не ползвайте такива съдове с тесни отвори, като бутилки и т.н., защото те могат да експлодират.
- Не ползвайте термометри за измерване на температура на продуктите. Използвайте само специални термометри, предназначени за микровълновите печки.

ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ В СЕРВИЗА

- Ако печката не се включва, проверете:
 - контактите трябва да са в работно състояние, а в мрежата да има напрежение;
 - таймерът да е поставен правилно;
 - вратичката да е затворена добре.

РАДИОСМУЩЕНИЯ

- Микровълни могат да предизвикват смущения при приемане на теле- или радиосигнали.
- За да минимизирате смущенията:
 - редовно почиствайте вратичките и металните уплътнители;
 - слагайте телевизора или радиото колкото може по-далече от микровълновата печка;
 - нагласете антената за да постигнете най-добри резултати на излъчването;
 - включвайте радиото и микровълновата печка в различни контакти.

УСТАНОВКА

- Проверете, вътре в печката да няма опаковъчни материали или странични предмети.
- Проверете, не са ли повредени при транспортиране:
 - вратичката и металните уплътнители;
 - корпусът и прозорчето;
 - вътрешна повърхност на камерата.
- При наличие на някакви дефекти не включвайте печката, обърнете се към продавача или в сервизен център.
- Поставете микровълновата печка върху равна хоризонтална повърхност, тя да бъде доста стабилна, за да издържи теглото на печката заедно с продукти и съдове.
- Не слагайте печката близо до източници на топлина.
- Нищо не слагайте върху печката. Не затваряйте вентилационните отвори.
- За нормална работа на печката трябва да осигурите свободно пространство за вентилация: не по-малко от 20 см отгоре, 10

см откъм задната панела и не по-малко от 5 см от двете страни.

ГОТВЕНЕ В МИКРОВОЛНОВАТА ПЕЧКА

- Времето за приготвяне може да се променя също в зависимост от форма, размери и положение на продуктите. Големи или дебели парчета се готвят по-дълго време, а дребни – по-бързо.
- Следете времето на приготвяне, първо сложете минимално време, а после го увеличавайте, ако е необходимо. При много дълго готвене продуктите могат да изгорят.
- За по-равномерно затопляне и по-бързо приготвяне обръщайте и разбърквайте продуктите.
- Кръгли/овални чинии, за разлика от квадратни/правоъгълни също осигуряват по-равномерно затопляне.
- Размразявайте продуктите без опаковка в плитка чиния или върху специална решетка за микровълнова печка, задължително с въртящата се стъклена чиния. Когато замразявате продуктите, придавайте им, по възможност, по-компактна форма.
- Похлупвайте продуктите със специални капаци или пластик, като отгъвате единия им ъгъл за излизане на излишна пара. Капаците много силно се нагряват – внимавайте при ваденето им.
- Разстоянието между продуктите, например, зеленчуци, кексове и т.п. трябва да бъде не по-малко от 2,5 см, за да има равномерно обработване.
- Слагайте продуктите само на един слой, по-дебели парчета да бъдат поместени към края.
- Пуканки – стриктно спазвайте инструкции на производителя и не оставяйте микровълновата печка без надзор. Ако продуктът още не е готов в нужното време, прекъснете приготвянето. Прекалено дълго обработване може да доведе до изгаряния.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте пликчетата от кафява хартия за приготвяне на пуканки и не обработвайте остатъци от царевица. Не слагайте опаковката с пуканки непосредствено върху стъклената чиния, а върху допълнителна.

РАБОТА

- Включете печката в контакта.
- Поместете продуктите в печката и затворете вратичката.

СПИРАНЕ НА ПРИГОТВЯНЕ

- Тази функция е полезна за проверка на степента на приготвяне на продукта.
- Ако искате да прекъснете процеса на обработване, просто отворете вратичката. Когато ще я затворите, процесът на готвене ще продължи.
- Всяко натискане на различен бутон ще бъде придружено със звуков сигнал.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН РЕГУЛАТОР

- Предназначен е за поставяне на текущо време, избор на режима и интервал на обработване.
- След поставяне на време за приготвяне (и до неговото изтичане), след натискане на бутона TIME/MENU, включват се вътрешно осветление на камерата и вентилация.

ПОСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩО ВРЕМЕ

- Часовникът работи в 24/12-часов формат. Като натискате бутона CLOCK, изберете подходящия режим.
- Като въртите многофункционалния регулатор, поставете текущи часове (по посока на часовниковата стрелка – увеличаване, и обратно).
- Натиснете бутона CLOCK още веднъж.
- Като въртите многофункционалния регулатор, поставете текущи минути.
- За потвърждаване на установките натиснете бутона CLOCK.

НИВАТА НА МОЩНОСТТА

- С помощта на таблицата, поставете необходима мощност, като натискате бутона POWER. При всяко следващо натискане върху дисплея ще се изписва изходна мощност в % от максималната.
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете времетраене на обработване.

Колко пъти трябва да натиснете бутона POWER	Нивото на мощността, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

АВТОМАТИЧНО ПРИГОТВЯНЕ

- Нивото на мощността и време за приготвяне на някои продукти са поставени автоматически.
- С помощта на многофункционалния регулатор изберете подходящия режим:

	Продукт / Режим на обработване
1	Пуканки
2	Кафето
3	Зеленчуци
4	Картофи
5	Пица
6	Затопляне
7	Пиле печено
8	Пържола печена

- Като натискате бутона WEI. ADJ. изберете теглото на продукта.
- Натиснете бутона TIME/MENU.

РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛО

- С помощта на бутона WEI. DEF. изберете категория на продукта.

Режим на размразяване	Продукт
1	месо
2	птиче месо
3	морски деликатеси

- С помощта на многофункционалния регулатор поставете тегло на продукта.
- Натиснете TIME/MENU.

РЕЖИМ ГРИЛ

- Натиснете бутона GRILL.
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете време на приготвяне.
- Натиснете TIME/MENU.

РЕЖИМ КОМБИ

- Като натискате бутона COMBI, изберете подходящия режим.
- Combination 1 – 30% микровълни + 70% грил.
- Combination 2 – 55% микровълни + 45% грил.
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете време на приготвяне.
- Натиснете бутона TIME/MENU.

БЪРЗО СТАРТИРАНЕ

- Като натискате бутона TIME/MENU, нагласете времетраене на обработване.

- Печката ще се включи веднага на 100% мощност.

ТАЙМЕР

- Предназначен е само за отброяване на интервали от време (А НЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩО ВРЕМЕ ИЛИ ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ).
- Натиснете бутона KITCHEN TIMER.
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете време.
- Натиснете TIME/MENU.
- След изтичането на поставеното време печката автоматически се изключва и ще звучи звуков сигнал.

БЛОКИРАНЕ

- Не позволява малки деца да включват печката без надзор от възрастен.
- За поставяне и отмяна на блокиране необходимо е да натискате и да придържате бутона STOP/CANCEL в продължение на 3 секунди.
- Ще прозвучи звуков сигнал и върху дисплея ще се появи индикаторът на блокиране. Всичките бутони са блокирани.

ФУНКЦИЯ STOP/CANCEL ("СТОП/ОТМЯНА")

- Тази функция е предназначена за спиране на работата на печката или за отмяна на установките.
- Натиснете бутона STOP/CANCEL, за временно спиране на печката.
- За продължаване на работата на печката натиснете бутона TIME/MENU.
- Ако искате да спрете печката, натиснете бутона STOP/CANCEL два пъти.
- Ако печката работи по програма, натиснете бутона STOP/CANCEL, за да отмените установките.

АВТОМАТИЧНО НАПОМНЯНЕ

- След приключване на обработване през поредните 2 минути ще звучат звукови сигнали, докато няма да затворите вратичката и не натиснете бутона STOP/CANCEL.

ЗАБЕЛЕЖКА: При отворена вратичката печката няма да работи.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване изключете печката и извадете щепсела от контакта.
- Изчакайте печката да изстине напълно.
- Забършете панелата на управление, външните и вътрешните повърхности, стъклената чиния с влажен парцал и препарат.
- Не ползвайте агресивни вещества или драскащи материали.
- Ако искате да отстраните неприятна миризма, сипете в някакъв дълбок съд, подходящ за микровълновите печки, чаша вода със сок на един лимон и го сложете вътре в печката. Поставете таймера на 5 минути, а превключвателя на режими за работа в максимално положение. Когато ще прозвучи звуковия сигнал и печката ще се изключи, извадете съда и забършете вътрешните повърхности на камерата със сух парцал.

СЪХРАНЯВАНЕ

- Проверете печката да е изключена от контакта и да е изстинала напълно.
- Изпълнявайте всички изисквания от раздела "ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА".
- Съхранявайте печката с леко отворена вратичка на сухо и чисто място.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

SRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zepsucie wyrobu oraz wyrządzić szkodę użytkownikowi.
- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepce odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.

UWAGA! Wtyczka kabla zasilającego ma przewód i zestyk uziemiający. Podłączaj urządzenie wyłącznie do właściwych uziemionych gniazdek.

- Stosować tylko do użytku domowego zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- Nie użytkować poza pomieszczeniami.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, jeśli nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.

UWAGA! Dzieci mogą posługiwać się kuchenką bez dozoru tylko w przypadku uzyskania odpowiednich i zrozumiałych im wskazówek co do bezpiecznego użytkowania kuchenki oraz zagrożeń powstających w przypadku niewłaściwego użytkowania.

- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez opieki.
- Nie używaj akcesoriów, nie dołączonych do kompletu dostawy.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelki drzwiczek nie wolno użytkować kuchenki do momentu usunięcia usterek przez wykwalifikowanego fachowca.

- **UWAGA!** Aby uniknąć niebezpieczeństwa podwyższonego oddziaływania promieniowania mikrofalowego, wszystkie prace naprawcze związane z usunięciem dowolnych pokryw muszą wykonywać tylko fachowcy.
- Uważaj, żeby kabel nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.

- Nie ciągnij, nie przekręcaj i nie nawijaj kabla zasilającego na urządzenie.

- Używaj kuchenki mikrofalowej tylko do przyrządzenia produktów spożywczych. W żadnym wypadku nie używaj kuchenki do suszenia odzieży, papieru lub innych przedmiotów.

UWAGA! Aby uniknąć eksplozji, nie wolno podgrzewać płynów lub inne produktów w zamkniętych pojemnikach.

- Podczas podgrzewania napojów za pomocą mikrofal może występować burzliwe wrzenie, dlatego należy uważnie i ostrożnie posługiwać się tymi pojemnikami.
- Żeby uniknąć pęknięcia przyrządzanych produktów, przed włożeniem do kuchenki należy nakłuć nożem lub widelcem skórkę lub twardą skorupę, na przykład, ziemniaków, jabłek, kasztanów, kiełbasek itp.
- Podczas podgrzewania w kuchenke artykułów żywnościowych w pojemnikach z materiałów łatwopalnych takich jak tworzywo sztuczne lub papier, należy pilnować kuchenki, aby uniknąć zapalania się.
- Żeby uniknąć zapalania się w piekarniku należy:
 - unikać przypalenia się produktów wskutek zbyt długotrwałego przyrządzenia;
 - wkładać produkty do kuchenki mikrofalowej bez opakowania, w tym bez folii;
 - w przypadku zapalania się w komorze należy, nie otwierając drzwiczek, wyłączyć kuchenkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej.
- Nie włączaj pustej kuchenki. Nie wykorzystaj komory do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do konserwowania produktów.
- Nie umieszczaj produktów bezpośrednio na dnie komory, wykorzystuj ruszt zdejmowany lub podstawkę.

- Zawsze sprawdzaj temperaturę przyrządzonej potrawy, w szczególności, jeśli przyrządzasz potrawę dla dzieci. Nie podawaj dania do stołu od razu po przyrządzeniu, niech ono trochę się schłodzi.
- Przestrzegaj przepisów przyrządzenia potraw, lecz pamiętaj, że niektóre produkty (dżemy, puddingi, nadzienie ciast z migdałów, cukru lub cykat) nagrzewają się bardzo szybko.
- Żeby uniknąć zwarcia i zepsucia kuchenki, nie dopuszczaj przedostania się wody do otworów wentylacyjnych.

UWAGA:

- Produkty należy gotować w specjalnych naczyniu, a nie umieszczać bezpośrednio na talerzu szklanym, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w przepisie kulinarnym.
- Używaj tylko tych naczyń, które nadają się do stosowania w kuchenke mikrofalowej.
- Naczynia nadające się do użycia w kuchenkach mikrofalowych należy wykorzystywać ściśle zgodnie ze wskazówkami producenta naczyń.
- Pamiętaj, że w mikrofalówce żywność grzeje się o wiele szybciej, niż naczynia, dlatego wyjmując naczynia z kuchenki zachowuj szczególną ostrożność, żeby uniknąć oparzenia parą.
- Przed włożeniem do mikrofalówki usuń z produktów lub opakowania taśmy metalowe i folię.
- W mikrofalówce nie wolno gotować nie rozbitych jaj.

NACZYNIA DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ

UWAGA! Przestrzegaj wskazówek umieszczonych na naczyniach oraz instrukcji producenta.

NADAJE SIĘ

- **Szkoło żaroodporne** – najlepszy materiał naczyń do użycia w kuchenke mikrofalowej.
- **Plastyk żaroodporny** – w takim naczyniu nie należy gotować jedzenie o dużej zawartości tłuszczu lub cukru. Nie wolno używać szczelnie zamkniętych pojemników.
- **Fajans i porcelana** – nadaje się do użycia w mikrofalówce, z wyjątkiem naczyń pokrytych złotem lub srebrem lub posiadających zdobienia metalowe.
- **Specjalne opakowanie** (papierowe, plastikowe i in.) przeznaczone do kuchenek mikrofalowych – ściśle przestrzegaj wskazówek producenta.

NIE NADAJE SIĘ

- **Folia do przechowywania produktów oraz worki polietylenowe odporne na działanie ciepła** – nie nadają się do smażenia mięsa i dowolnych innych produktów.
- **Naczynia metalowe (z aluminium i ze stali nierdzewnej i in.) oraz folia spożywcza*** – od nich fale odbijają się; w przypadku kontaktu ze ściankami piekarnika mogą spowodować iskrzenie i zwarcie w trakcie gotowania.
* Można stosować do przykrycia w jedną warstwę oddzielnych części żywności, żeby uniknąć przegrzania i przypalania się. Nie dopuszczaj kontaktu ze ściankami, odległość do ścianek musi wynosić nie mniej niż 2 cm.
- **Topliwe tworzywa sztuczne** – nie nadają się do użycia w kuchenke mikrofalowej.
- **Naczynia lakierowane** – wskutek oddziaływania mikrofal lakier może się roztopić.
- **Szkoło zwykłe (w tym kształtowe i grube)** – wskutek oddziaływania wysokich temperatur może ulec odkształceniu.
- **Papier, słoma, drewno** – wskutek oddziaływania wysokich temperatur mogą się zapalić.
- **Naczynia melaminowe** – mogą pochłaniać mikrofałe, co powoduje pęknięcie lub odkształcenie termiczne i istotnie zwiększa czas przyrządzenia.

JAK USTALIĆ, CZY NADAJE SIĘ NACZYNIĘ DO PRZYRZĄDZENIA POTRAW W MIKROFALÓWCE?

- Włącz mikrofalówkę i ustaw przełącznik warunków pracy na maksymalną moc, umieść testowane naczynie w kuchenke razem z szklanką wody (~ 250 ml) na 1 min.
- Naczynia, które się nadaje do przyrządzenia potraw w mikrofalówce, będą o tej samej temperaturze, co i przed włożeniem do kuchenki, natomiast woda się nagrzeje.

POŻYTECZNE RADY

- W celu równomiernego nagrzewania należy obracać żywność w czasie przyrządzenia.
- Nie używaj naczyń z wąską szyjką, butelek, ponieważ mogą one eksplodować.
- Nie używaj termometrów do pomiaru temperatury produktów. Używaj tylko specjalnych termometrów przeznaczonych do użycia w mikrofalówkach.

ZANIM ZWRÓCISZ SIĘ DO SERWISU

- Jeśli kuchenka nie włącza się, sprawdź:
 - Sprawność gniazdka i występowanie napięcia w sieci elektrycznej;
 - Prawdliwość ustawienia zegara;
 - Szczelność zamknięcia drzwiczek.

ZAKŁÓCENIA ODBIORU RADIOWEGO

- Mikrofałe powodują zakłócenia odbioru telewizyjnego lub radiowego.
- Żeby eliminować zakłócenia:
 - Regularnie czyść drzwiczki i uszczelki metalowe;
 - Umieszczaj odbiornik telewizyjny lub radiowy w jak największej odległości od kuchenki mikrofalowej;
 - Obróć antenę w celu lepszego odbioru sygnału.
 - Podłącz mikrofalówkę i odbiornik do różnych linii sieci elektrycznej.

INSTALACJA

- Upewnij się, że w kuchence nie ma materiałów opakunkowych i obcych przedmiotów.
- Sprawdź, czy w czasie transportu nie zostały uszkodzone:
 - rzwiczki i uszczelki metalowe;
 - budowa i wżernik;
 - cianki komory.
- W przypadku ujawnienia jakichkolwiek usterek, nie włączaj kuchenki i zwróć się do sprzedawcy lub do serwisu.
- Ustaw kuchenkę elektryczną na równej poziomej powierzchni, trwalej na tyle, żeby wytrzymać ciężar kuchenki z produktami i naczyniami.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie umieszczaj na kuchenke żadnych przedmiotów. Niczym nie przykrywaj otworów wentylacyjnych.
- W celu normalnej pracy kuchenki należy zapewnić wolną przestrzeń wentylacyjną nie mniej niż: 20 cm od góry, 10 cm ze strony tylnego panelu oraz nie mniej niż 5 cm ze stron bocznych.

ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

- Czas przyrządzenia może się zmieniać w zależności od kształtu, rozmiarów i umieszczenia produktów. Duże lub grube kawałki gotują się dłużej, natomiast drobne – szybciej.
- Przestrzegaj czasu przyrządzenia, nastawiaj go na minimum, stopniowo zwiększając w miarę konieczności. W przypadku zbyt długiego przyrządzania produkty mogą się zadymić i zapalić.
- W celu bardziej równomiernego nagrzania i przyspieszenia gotowania obracaj i mieszaj produkty.
- Okrągłe/owalne talerze w odróżnieniu od kwadratowych/prostokątnych również zapewniają bardziej równomierne nagrzanie.
- Produkty należy rozmrażać bez opakowania, w niegłębokiej podstawce lub na ruszcie do obróbki mikrofalowej, koniecznie używając talerza obrotowego. Zamrażając produkty, należy nadawać im w miarę możliwości poręczny kształt.
- Przykrywaj produkty specjalnymi pokrywkami lub plastykiem, uchylając jeden z rogów w celu wydostania się zbytnej pary. Pokrywki bardzo się grzeją – należy posługiwać nimi bardzo ostrożnie!
- Odległość między produktami, na przykład, warzywami, keksami itp. musi wynosić nie mniej niż 2,5 cm w celu zapewnienia równomiernej obróbki.
- Należy układać produkty w jedną warstwę, grubsze kawałki należy kłaść bliżej brzegów.
- Popcorn – należy ściśle przestrzegać wskazówek producenta i nie pozostawiać mikrofalówki bez opieki. Jeśli produkt nie jest gotowy po upływie właściwego czasu, należy przerwać gotowanie. Zbyt długa obróbka może spowodować zapalenie się.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać worków z brązowego papieru w celu przyrządzenia popcornu oraz wykorzystywać resztek ziaren. Nie wolno umieszczać opakowania z popcornem bezpośrednio na półmisku szklanym, należy kłaść go na talerz.

PRACA

- Podłącz kuchenkę do sieci elektrycznej.
- Włóż produkty do kuchenki i zamknij drzwiczki.

PRZERWANIE GOTOWANIA

- Funkcja ta służy do kontroli stopnia gotowości produktu.
- W celu przerwania obróbki należy otworzyć drzwiczki. Po przykryciu drzwiczek proces będzie kontynuowany.
- Po każdym naciśnięciu dowolnego przycisku rozlega się potwierdzający sygnał dźwiękowy.

WIELOFUNKCYJNY REGULATOR

- Służy do nastawienia bieżącego czasu, wyboru trybu i czasu obróbki.
- Po ustawieniu czasu przyrządzenia (oraz po jego upływie), po naciśnięciu przycisku TIME/MENU włączają się wewnętrzne oświetlenie komory i system wentylacji.

USTAWIENI BIEŻĄCEGO CZASU

- Zegar działa w formacie 24/12-godzinowym. Naciskając przycisk CLOCK, wybierz właściwy tryb.
- Obracając wielofunkcyjny regulator, nastaw bieżącą godzinę (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara – zwiększenie, i odwrotnie).
- Naciśnij przycisk CLOCK jeszcze raz.
- Obracając wielofunkcyjny regulator, nastaw bieżącą minutę.

- W celu potwierdzenia ustawień, naciśnij przycisk CLOCK.

POZIOMY MOCY

- Na podstawie tabeli, naciskając przycisk POWER, ustaw właściwą moc. Po każdym kolejnym naciśnięciu na wyświetlaczu będzie pokazywana moc wyjściowa w % od maksymalnej mocy.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas trwania obróbki.

Ile razy należy nacisnąć przycisk POWER	Poziom mocy, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

AUTOMATYCZNE PRZYZRZĄDZANIE

- Poziom mocy i czas przyrządzania niektórych produktów ustawia się automatycznie.
- Obracając wielofunkcyjny regulator, wybierz właściwy tryb:

	Produkt / Tryb obróbki
1	Popcorn
2	Kawa
3	Warzywa
4	Ziemniaki
5	Pizza
6	Podgrzewanie
7	Kurczak zapieczony
8	Befszyk zapieczony

- Naciskając przycisk WEI. ADJ., wybierz wagę produktu.
- Naciśnij przycisk TIME/MENU.

ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI

- Za pomocą przycisku WEI. DEF. wybierz kategorię produktu.

Tryb rozmrażania	Produkt
1	mięso
2	drób
3	owoce morza

- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw wagę produktu.
 - Naciśnij TIME/MENU.
- ## TRYB GRILL
- Naciśnij przycisk GRILL.
 - Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas przyrządzenia.
 - Naciśnij TIME/MENU.

TRYB KOMBI

- Naciskając przycisk COMBI, wybierz właściwy tryb.
- Combination 1 – 30% mikrofałe + 70% gril.
- Combination 2 – 55% mikrofałe + 45% gril.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas przyrządzenia.
- Naciśnij przycisk TIME/MENU.

SZYBKIE URUCHOMIENIE

- Naciskając przycisk TIME/MENU, ustaw czas trwania obróbki.
- Kuchenka włączy się na 100% mocy.

WYŁĄCZNIK CZASOWY

- Jest przeznaczony wyłącznie do odmierzenia odstępów czasu (Nie nadaje się do nastawienia bieżącego czasu lub czasu przyrządzenia).
- Naciśnij przycisk KITCHEN TIMER.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas.
- Naciśnij TIME/MENU.
- Po upływie ustawionego czasu kuchenka automatycznie się wyłączy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

BLOKADA

- Nie pozwalaj małoletnim dzieciom włączać kuchenkę bez kontroli dorosłych.
- W celu włączenia i wyłączenia blokady należy nacisnąć i utrzymywać w ciągu 3ch sekund przycisk STOP/CANCEL.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu ukaże się wskaźnik blokady. Wszystkie przyciski są zablokowane.

FUNKCJA STOP/CANCEL (STOP/REZYGNACJA)

- Funkcja ta służy do przerywania pracy kuchenki lub skasowania ustawień.
- Naciśnij przycisk STOP/CANCEL, żeby przerwać pracę kuchenki.
- W celu kontynuacji pracy naciśnij przycisk TIME/MENU.
- Można przerwać pracę kuchenki, naciskając dwa razy przycisk STOP/CANCEL.
- Jeśli kuchenka działa zgodnie z programem, naciśnij przycisk STOP/CANCEL, żeby wykasować ustawienia.

AUTOMATYCZNE PRZYPOMINANIE

- Po skończeniu obróbki co 2 minuty będą rozlegały się sygnały dźwiękowe, póki nie będą otwarte drzwiczki lub naciśnięty przycisk STOP/CANCEL.

UWAGA: Jeśli drzwiczki są otwarte, kuchenka nie będzie działać.

ZYSZCZENIE I OBSŁUGA

- Przed czyszczeniem wyłącz mikrofalówkę i odłącz ją od sieci elektrycznej.
- Kuchenka musi całkowicie się schłodzić.
- Przetrzyj panel sterujący, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, półmisek szklany za pomocą wilgotnej szmatki z dodatkiem środka myjącego.
- Nie wolno używać substancji agresywnych lub materiałów ściernych.
- Żeby usunąć nieprzyjemny zapach, wlej do głębokiego naczynia nadającego do użycia w kuchence mikrofalowej szklankę wody z sokiem z jednej cytryny i umieść w kuchence. Nastaw zegar na 5 minut, przełącznik warunków roboczych przestaw w maksymalną pozycję. Kiedy rozlegnie się sygnał dźwiękowy i kuchenka się wyłączy, wyciągnij naczynie i przetrzyj ścianki komory za pomocą suchej szmatki.

PRZECHOWYWANIE

- Przekonaj się, że kuchenka została odłączona od sieci elektrycznej i całkowicie się schłodziła.
- Wykonaj wszystkie wymagania rozdziału „CZYSZCZENIE I OBSŁUGA”.
- Przechowuj kuchenkę z uchylonymi drzwiczkami w suchym czystym miejscu.

RO MANUAL DE UTILIZARE DE SIGURANȚĂ

- O utilizare incorectă a aparatului poate cauza apariția defectelor precum și accidentarea utilizatorului.
- Înainte de a pune aparatul în funcțiune pentru prima dată, verificați dacă datele tehnice ale aparatului menționate pe eticheta corespund cu parametrii sursei de curent electric.

ATENȚIUNE! Ștecherul cordonului de alimentare este prevăzut cu fir și contact de împământare. Conectați aparatul numai la prizele ce au o împământare corespunzătoare.

ATENȚIE! Folosirea nesupravegheată a cuptorului de către copii se poate face doar în cazul când aceștia au primit instrucțiunile corespunzătoare și care au fost înțelese de către ei privitor la folosirea în siguranță și posibilele pericole care pot apărea la folosirea incorectă a cuptorului.

- Nu este destinat pentru uz exterior.
- Întotdeauna deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de operatiunea de curățire, sau dacă nu-l mai folosiți.

- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

ATENȚIE! Atunci când ușița sau garniturile de etanșare sunt defecte, nu trebuie să folosiți cuptorul până când acesta nu va fi reparat de către un specialist calificat.

ATENȚIE! Pentru a evita pericolul de emisii de radiații, toate lucrările de reparație, aflate în legătură cu schimbarea capacelor, trebuie efectuate doar de către un specialist. Nu folosiți alte piese ce nu intră în componența setului de livrare.

- Nu folosiți aparatul dacă este defect sau dacă are cablul de alimentare defect.
- Nu încercați să reparați singuri aparatul. Dacă apar defecțiuni în timpul funcționării aparatului, adresați-vă celui mai apropiat Centru de service.
- Verificați dacă cablul de alimentare nu intră în contact cu margini ascuțite și suprafețe fierbinți.
- Nu trageți de cablul de alimentare, nu-l răsuciți și nu-l înfășurați în jurul aparatului.
- Folosiți cuptorul cu microunde numai la prepararea produselor alimentare. Este interzis folosirea lui la uscarea articolelor de îmbrăcăminte, hârtiei, sau a altor obiecte.

ATENȚIE! Lichidele sau alte produse nu trebuie să fie încălzite în vase închise pentru a evita explozia acestora.

- La încălzirea băuturilor cu ajutorul cuptorului cu microunde, acestea pot fierbe și ulterior după fierbere, de aceea este necesar să fiți atenți și să luați cu grijă vasele.
- Pentru ca produsele să nu plesnească în timpul preparării, înainte de a le pune în cuptor înțepați cu cuțitul sau cu furculița coaja sau pielea, de exemplu pentru cartofii, mere, castane, cărnați, etc.

- La încălzirea produselor alimentare cu ajutorul cuptorului în vase din materiale ușor inflamabile, cum ar fi plasticul sau hârtia, este necesar să supravegheați cuptorul, pentru a evita inflamarea.
- Pentru evitarea unui incendiu în compartimentul de aerisire al cuptorului sunt necesare următoarele:
 - evitați arderea produselor ca rezultat al unei preparării mai îndelungate;
 - puneți produsele în cuptorul cu microunde fără a fi acoperite – spre exemplu cu o folie;
 - în cazul aprinderii compartimentului, nu deschideți ușa, opriți cuptorul și deconectați-l de la sursa de curent electric.
- Nu folosiți cuptorul fără produse în el. Nu folosiți camera cuptorului pentru depozitarea unor obiecte.
- Cuptorul cu microunde nu este destinat păstrării produselor.
- Nu așezați produsele direct pe fundul camerei cuptorului, folosiți grătarul detașabil sau tava.
- Întotdeauna verificați temperatura preparatului gătit mai ales atunci când acesta este destinat copiilor. Nu așezați vasul direct pe masă imediat după ce l-ați scos din cuptor, lăsați-l puțin să se răcească.
- Urmăriți instrucțiunile rețetelor la preparare și nu uitați că unele produse (gemuri, budinci, umpluturi pentru prăjituri din migdale, zahăr sau fructe zaharisite) se încălzesc foarte repede.
- Pentru a evita scurt circuitul și defectarea cuptorului, nu lăsați să cadă apă în orificiul de ventilație.

ATENȚIUNE:

- Produsele trebuiesc preparate în vase speciale, și nu direct pe vasul de sticlă, cu excepția cazurilor când sunt indicații speciale de pregătire a felului de mâncare.
- Folosiți numai vase ce sunt destinate pentru cuptorul cu microunde.
- Este recomandat pentru prepararea în cuptorul cu microunde să se folosească vasele în conformitate cu indicațiile de preparare a felurilor de mâncare.
- Nu uitați că în cuptorul cu microunde compoziția se încălzește mai puternic decât vasul, astfel fiți foarte atenți la scoaterea vasului din cuptor, deschideți ușița complet pentru a vă feri de a fi ars de aburul fierbinte.
- În prealabil, îndepărtați de pe produse ambalajele din bandă metalică și folia.
- În cuptorul cu microunde nu se prepara niciodată ouă întregi.

VASE PENTRU CUPTORUL CU MICROUND

ATENȚIE! Ghidați-vă după marcajul de pe vas și după instrucțiunile fabricantului.

RECOMANDABIL

- **Sticlă termo-rezistentă** – cel mai bun material de vase pentru preparare în cuptorul cu microunde.
- **Plastic termo-rezistent** – într-un astfel de vas nu trebuie să se pregătească feluri de mâncare cu o compoziție mare de ulei sau zahăr. Nu folosiți niciodată recipiente ce sunt complet închise.
- **Faianță -porțelan** – sunt pentru prepararea în cuptorul cu microunde, cu excepția vaselor aurite, argintate sau cu decorațiuni cu elemente metalice.
- **Învelitoare specială** (de hârtie, plastic și altele.), destinată pentru cuptorul cu microunde – respectați cu strictețe indicațiile fabricantului.

NERECOMANDABIL

- Folie pentru păstrarea alimentelor, și deasemenea pachete de polyester termo-rezistente – nu sunt recomandabile la prăjirea cărnii și a oricarui alt produs.
- **Vasul din metal (din aluminiu oțel inoxidabil și altele.) și folia pentru alimente*** – ecranează microundele; la contactul cu pereții compartimentului de preparare se pot produce scântei și scurt circuit în timpul procesului de preparare.
 - * Este posibil să se folosească întoarcerea o singură dată a părților separate ale produsului în vederea evitării supraîncălzirii și a arderii. Nu este permis contactul cu pereții, distanța până la ei nu trebuie să fie mai mică de 2 cm.
- **Plasticuri ce se topec** – nu sunt folosite pentru prepararea în cuptorul cu microunde.
- **Vas lustruit** – sub acțiunea microundelor, lacul se poate topi.
- **Sticlă normală (spre exemplu decorativă și groasă)** – sub acțiunea temperaturilor ridicate se poate deforma.
- **Hârtie, paie, lemn** – sub acțiunea temperaturilor ridicate se pot topi.
- **Vas din melamină** – poate absorbi emiterea de microunde producând astfel spargerea sau topirea lui și ceea ce este esențial marește timpul de preparare.

CUM STABILĂȚI DACĂ UN VAS ESTE PENTRU CUPTORUL CU MICROUND, ?

- Porniți cuptorul și fixați comutatorul pentru regimurile de funcționare la puterea maximă (temperatura maximă), așezați în cuptor timp de 1 minut vasul pentru testare și lângă el un pahar-cana cu apă (~ 250 ml).

- Vasul recomandat pentru prepararea mâncărurilor în cuptorul cu microunde rămâne la aceeași temperatură ca cea din înainte de a fi așezat în cuptor în timp ce apa fierbe.

SFATURI PRACTICE

- Pentru o încălzire uniformă a produselor întoarceți-le în timpul preparării.
- Nu folosiți vase cu gât subțire, sticle pentru că pot exploda.
- Nu folosiți termometre pentru măsurarea temperaturii produselor. Folosiți numai termometrele speciale destinate pentru cuptoarele cu microunde.

ÎNAINTE DE A VĂ ADRESA CENTRULUI DE SERVICE

- Dacă cuptorul nu funcționează verificați:
 - Funcționalitatea prizei și prezența tensiunii în rețeaua de curent
 - Corectitudinea stabilirii temporizatorului –timerului;
 - Dacă ușița este bine închisă.

PERTURBAȚII RADIO

- Microundele pot provoca perturbații aparatelor de televiziune și de radio.
- Pentru a minimaliza perturbațiile:
 - curățați permanent ușița și condensatorii metalici;
 - așezați televizorul și aparatul de radio cât mai departe de cuptorul cu microunde;
 - reorientați antena aparatului pentru obținerea celui mai bun rezultat ;
 - conectați cuptorul cu microunde și aparatul la linii diferite de alimentare cu curent.

MONTAREA

- Asigurați-vă că în interiorul cuptorului nu mai sunt materiale de împachetat și obiecte rămase.
- Verificați dacă există defecte apărute în urma transportului:
 - Ușa și condensatorii metalici;
 - Corpul și vizorul;
 - Pereții camerei.
- Dacă un defect a fost depistat, nu puneți în funcțiune cuptorul , adresați-vă vânzătorului sau centrului de reparații.
- Așezați cuptorul cu microunde pe o suprafață netedă orizontală, foarte stabilă astfel încât să poată menține greutatea cuptorului cu produse și vas.
- Nu așezați cuptorul în apropierea surselor de căldură.
- Nu așezați nimic pe cuptor. Nu acoperiți orificiul de ventilație.
- Pentru o funcționare normală a cuptorului trebuie să asigurați un spațiu liber pentru ventilație nu mai mic de 20 cm în partea de sus, 10 cm din partea din spate a panoului și nu mai puțin de 5 cm de la părțile laterale.

EXEMPLE DE PREPARARE ÎN CUPTORUL CU MICROUND

- Timpul de preparare poate fi schimbat în funcție de forma, dimensiunea și dispunerea produselor. Bucățile mari, groase necesită un timp de preparare mai mare iar cele mici mai mic.
- Urmăriți ca timpul de preparare să fie, la început minim, treptat mărindu-se în funcție de necesități. La o preparare mai îndelungată produsele se pot arde și poate produce fum.
- Pentru o preparare uniformă și accelerarea preparării rotiți și mișcați din loc produsele.
- Vasele rotunde-ovale cu excepția celor dreptunghiulare-pătrate asigură o preparare uniformă.
- Decongelează produsele fără ambalaj într-un vas nu prea adânc sau pe grătar pentru prepararea la microunde, trebuie să folosiți vasul de sticlă rotitor. Congelând produsele le conferiți o formă compactă.
- Acoperiți produsele cu capace speciale sau plastic lăsând unul dintre colțuri liber pentru a permite evacuarea aburului. Capacele se infierbântă foarte tare-vă rugăm să fiți atenți cu ele!
- Distanța dintre produse, de exemplu, legume, checuri și altele trebuie să fie nu mai mică de 2,5 cm pentru a permite o preparare uniformă.
- Așezați produsele numai într-un singur strat , cele mai groase bucati asezați-le mai aproape de margini.
- Floricele de porumb – urmați întocmai instrucțiunile de preparare și nu lăsați cuptorul cu microunde nesupravegheat. Dacă produsul nu este gata la timpul respectiv întrerupeți prepararea. O durată mai mare de preparare poate duce la arderea produsului.

ATENȚIUNE: Nu folosiți pachete din hârtie pentru prepararea Floricelelor de porumb și nu încercați să folosiți resturi de boabe. Nu așezați pachetul-ambalajul cu floricele de porumb direct pe vasul de sticlă, așezați-l pe o farfurie.

FUNCȚIONARE

- Conectați cuptorul la rețeaua electrică.
- Introduceți produsele în cuptor și închideți ușița.

ÎNTÂRZIEREA PREPARĂRII

- Funcția dată este necesară pentru verificarea gradului de preparare a produsului.
- Se poate întrerupe prepararea prin simpla deschidere a ușiței. Dacă este închisă procesul de preparare se va continua.
- Fiecare apăsare de buton este însoțită de un semnal sonor.

REGULATORUL MULTIFUNCȚIONAL

- Este destinat pentru a stabili timpului de funcționare, alegerea regimului și timpul de preparare.
- După stabilirea timpului de preparare (și cât mai este pînă la terminarea lui) după apăsarea butonului TIME/MENU se aprinde iluminarea interioară a camerei și începe să funcționeze sistemul de ventilație.

STABILIREA TIMPULUI

- Ceasul funcționează în regim de 24/12-în formă de ceas. Apăsând butonul CLOCK, alegeți regimul adecvat.
- Prin rotirea regulatorului multifuncțional, stabiliți timpul real al ceasului (în direcția acelor de ceas – îl măriți și invers îl micșorați).
- Apăsând butonul CLOCK încă o dată.
- Prin rotirea regulatorului multifuncțional, stabiliți minutele.
- Pentru confirmarea setărilor apăsați butonul CLOCK.

NIVELE DE PUTERE

- Urmând indicațiile din tabel, stabiliți puterea, apăsând butonul POWER, setați puterea necesară. La fiecare apăsare afișajul va indica puterea existentă în % de la nivelul maxim.
- Cu ajutorul selectorului multifuncțional stabiliți timpul de gătire.

De câte ori apăsați butonul MICROWAVE	Nivelul de putere, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

PREPARAREA AUTOMATĂ

- Nivelul de putere și timpul de preparare pentru unele produse se stabilește automat.
- Răsuciți regulatorul multifuncțional, alegeți regimul adecvat:

	Produs / Regim de gătire
1	Popcorn
2	Cafea
3	Legume
4	Cartofi
5	Pizza
6	Încălzire
7	Pui copt
8	Biftec copt

- Apăsând butonul WEI. ADJ. selectați greutatea produsului.
- Apăsând butonul TIME/MENU.

DECONGELAREA ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE

- Cu ajutorul butonului WEI. DEF. alegeți categoria din care face parte produsul.

Regimul de decongelare	Produs
1	carne
2	carne de pasăre
3	produse piscicole

- Cu ajutorul selectorului multifuncțional alegeți greutatea produsului.
- Apăsând butonul TIME/MENU.

REGIMUL GRĂTAR

- Apăsând butonul GRILL.
- Regulatorul multifuncțional va stabili timpul de preparare.
- Apăsând butonul "TIME/MENU".

REGIMUL COMBI

- Apăsând butonul COMBI, alegeți regimul adecvat.
- Combination 1 – 30% microunde + 70% gril.
- Combination 2 – 55% microunde + 45% gril.
- Regulatorul multifuncțional va stabili timpul de preparare.
- Apăsând butonul TIME/MENU.

START RAPID

- Apăsând butonul TIME/MENU stabiliți durata preparării.
 - Cuptorul va începe să funcționeze automat la puterea de 100%
- #### TIMER TEMPORIZATORUL
- Este destinat numai pentru indicarea perioadei de timp (NU PENTRU STABILIREA TIMPULUI DE PREPARARE CE A TRECUȚ SAU CEL NECESAR ACESTEIA).

- Apăsати кнопку KITCHEN TIMER.
- Регулятор multifunkціональний та стабілізує час.
- Apăsати TIME/MENU.
- В момент закінчення часу таймера, духовка замикається автоматично та видає звуковий сигнал.

БЛОКАЖ

- Не залишайте дітей без нагляду біля духовки, щоб уникнути травм.
- Для вимкнення блокування потрібно натиснути та утримувати кнопку STOP/CANCEL протягом 3 секунд.
- Якщо з'явиться звуковий сигнал на дисплеї, це означає, що духовка заблокована. Всі кнопки будуть заблоковані.

ФУНКЦІЯ STOP/CANCEL (STOP/DEZAKTIVAT)

- Ця функція використовується для вимкнення духовки або зміни налаштувань.
- Натисніть кнопку STOP/CANCEL, щоб вимкнути духовку.
- Для продовження роботи натисніть кнопку TIME/MENU.
- Вимкнення духовки можна виконати, натиснувши кнопку STOP/CANCEL.
- Якщо духовка працює з програмою, натисніть кнопку STOP/CANCEL, щоб змінити налаштування.

СВІДЧЕННЯ АВТОМАТИ

- Коли завершиться процес приготування, на кожні 2 хвилини буде видаватися звуковий сигнал, доки не буде натиснуто кнопку STOP/CANCEL.

NOTĂ: При відкритті дверцят, духовка не працює.

ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед початком чистки відключіть апарат від джерела живлення.
- Залиште духовку охолодити повністю.
- Видаліть решітку та виймайте посуд, який використовувався.
- Не використовуйте агресивні або абразивні засоби.
- Для видалення запаху натріть суміш соди та води на внутрішній поверхні духовки.
- Для видалення нагару використовуйте спеціальні засоби.
- Коли духовка охолодіє, видаліть решітку та виймайте посуд, який використовувався.

ПІДТРИМКА

- Переконайтеся, що апарат-духовка правильно підключений до мережі.
- Виконуйте всі операції, необхідні для роботи з пункту "ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ".
- Залиште духовку з відкритими дверцятами в чистому та сухому місці.

UA ПОРАДНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Невірне використання апарату може призвести до його поломки та завдати шкоди користувачеві.
- Перед першим використанням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, що зазначені на наклейці, параметрам електромережі.

УВАГА! Вилка шнура живлення має провід та контакт заземлення.

- Підключайте апарат тільки до відповідних заземлених розеток.
- Використовувати тільки з побутовою метою відповідно до даної Інструкції з експлуатації. Апарат не призначений для виробничого використання.
- Використовувати тільки у приміщеннях.
- Завжди відключайте пристрій з електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте.

УВАГА! Використання печі без нагляду дозволяється дітям тільки тоді, якщо їм були надані відповідні й зрозумілі інструкції про безпечне користування піччю та про ту небезпеку, яка може виникнути у разі невідповідного використання печі.

- Не залишайте увімкнений апарат без нагляду.
- Не використовуйте апарат, що не входить до комплекту поставки.
- Не використовуйте апарат з ушкодженням шнура живлення.

УВАГА! У разі ушкодження дверцят або ущільнювача дверцят працювати з піччю заборонено доти, поки кваліфікований спеціаліст не усуне несправність.

- **УВАГА!** В цілях запобігання небезпеці підвищеного витоку мікрохвильового випромінювання усі ремонтні роботи, пов'язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватись тільки спеціалістами.
- Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не обмотуйте його навколо пристрою.
- Використовуйте мікрохвильову піч тільки для готування їжі. Ні в якому разі не сушіть в ній одяг чи папір, або інші предмети.

УВАГА! Рідину або інші продукти не можна розігрівати у закритих ємностях, щоб запобігти вибуху цих ємностей.

- При нагріванні напоїв за допомогою мікрохвиль може мати місце наступне інтенсивне кипіння, тому необхідно приділяти увагу та обережність при роботі з ємностями.
- Щоб продукти не лопалися під час готування, перед закладкою до печі протикайте ніжом, або вилкою їх шкірку, чи оболонку, наприклад, картоплі, яблук, каштанів, ковбаси та ін.
- У разі нагрівання у печі продуктів харчування у посуді з легкозаймистих матеріалів, таких як пластик або папір, необхідно слідувати за піччю, щоб не допустити займання.
- Щоб уникнути займання у духовій шафі печі необхідно:
 - уникати приготування продуктів у результаті занадто тривалого готування;
 - закладати продукти у мікрохвильову піч без упаковки, у т.ч. без фольги;
 - у випадку займання в камері, не відкриваючи дверцят, вимкніть піч та відключіть її з електромережі.
- Не вмикайте печі з порожньою камерою. Не використовуйте камеру для збереження будь-чого.
- Мікрохвильова піч не призначена для консервування продуктів.
- Не викладайте продукти безпосередньо на дно камери, використовуйте знімну решітку, або піддон.
- Завжди перевіряйте температуру готової їжі, особливо, якщо вона призначена для дітей. Не подавайте блюдо до столу відразу ж після приготування, дайте йому трохи охолонути.
- Керуйтеся рецептами приготування, але пам'ятайте, що деякі продукти (джеми, пудинги, начинки для пирога з мигдалю, цукру чи цукатів) нагріваються дуже швидко.
- Щоб уникнути короткого замикання та пошкодження печі, не допускайте потраплення води у вентиляційні отвори.

УВАГА:

- Продукти варто готувати у спеціальному посуді, а не викладати безпосередньо на скляне блюдо, за винятком випадків, особливо обговорених у рецепті приготування.
- Використовуйте тільки посуд, призначений для мікрохвильової печі.
- Придатним для готування у мікрохвильових печах посудом слід користуватися у строгой відповідності з інструкціями виробника посуду.
- Пам'ятайте, що у мікрохвильовій печі вміст нагрівається набагато швидше, ніж посуд, тому будьте дуже уважні, коли виймаєте посуд з печі, обережно відкривайте кришку щоб не обваритися паром.
- Попередньо видаляйте з продуктів, або з їх упаковки металеві стрічки та фольгу.
- У мікрохвильовій печі не можна готувати нерозбиті яйця.

ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

УВАГА! Керуйтеся маркуванням на посуді та вказівками виробника.

ПРИДАТНА

- **Жаростійке скло** – найкращий матеріал посуду для готування у мікрохвильовій печі.
- **Термостійкий пластик** – у такому посуді не слід готувати їжу з високим вмістом жиру, або цукру. Не можна використовувати контейнери, що щільно закриваються.
- **Фаянс і порцеляна** – придатні для приготування у мікрохвильовій печі, за винятком посуду позолоченого, посрібленого, чи з декоративними металевими елементами.
- **Спеціальна упаковка** (паперова, пластикова, та ін.), призначена для мікрохвильових печей – строго дотримуйтесь вказівок виробника.

НЕПРИДАТНА

- **Плівка для збереження продуктів, а також термостійкі поліетиленові пакети** – непридатні для смаження м'яса та будь-яких інших продуктів.
- **Металевий посуд (алюмінієвий, з нержавіючої сталі та ін.) і продовольча фольга*** – екранують мікрохвилі; при контакті зі стінками жарової шафи можуть викликати іскріння та коротке замикання у процесі готування.
 - * Можна застосовувати для огортання одним шаром окремих частин продукту щоб уникнути перегріву та пригорання. Не допускайте контакту зі стінками, відстань до них повинна бути не меншою, ніж 2 см.
- **Плавкі пластики** – непридатні для готування у мікрохвильовій печі.
- **Лакований посуд** – під впливом мікрохвиль лак може розплавитися.
- **Звичайне скло (у т.ч. фігурне і товсте)** – під впливом високих температур може деформуватися.
- **Папір, соломка, дерево** – під впливом високої температури можуть зайнятися.

- **Меламіновий посуд** – може поглинати мікрохвильове випромінювання, що викликає його розтріскування, або термодеструкцію, а також істотно збільшує час приготування. **ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ПРИДАТНИЙ ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ?**

- Увімкніть піч, та установіть перемикач режимів роботи на максимальну потужність (максимальна температура), помістіть у піч на 1 хвилину посуд, що підлягає тестуванню, та поставте поруч склянку води (~ 250 мл).
- Посуд, придатний для готування їжі у мікрохвильовій печі залишиться приблизно тієї ж температури, що і перед установкою у піч, у той час, як вода у склянці нагріється.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Щоби продукти рівномірно прогрівалися перевертайте їх під час готування.
- Не використовуйте посуд з вузьким отвором, пляшки, тому що вони можуть вибухнути.
- Для виміру температури продуктів використовуйте тільки спеціальні термометри, призначені для мікрохвильових печей.

ПЕРШ, НІЖ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСУ

- Якщо піч не вмикається, перевірте:
 - справність розетки та наявність напруги у електромережі;
 - правильність установки таймера;
 - чи щільно зачинені дверцята.

РАДІОПЕРЕШКОДИ

- Мікрохвилі можуть викликати перешкоди під час прийому теле-, чи радіосигналів.
- Щоб мінімізувати перешкоди:
 - регулярно очищайте дверцята та металеві ущільнювачі;
 - розміщуйте телевізор чи радіоприймач якнайдалі від мікрохвильової печі;
 - прямуйте прийомну антену для досягнення найкращого результату;
 - підключіть мікрохвильову піч та приймач до різних ліній електромережі.

УСТАНОВКА

- Переконайтеся, що усередині печі немає матеріалів від упаковки та сторонніх предметів.
- Перевірте, чи не ушкодилися при транспортуванні:
 - дверцята та металеві ущільнювачі;
 - корпус та оглядове вікно;
 - стінки камери.
- При виявленні будь-яких дефектів не вмикайте піч; зверніться до продавця, або у сервісний центр.
- Установіть мікрохвильову піч на рівну горизонтальну поверхню, досить міцну, щоб витримати вагу печі з продуктами і посудом.
- Не розміщуйте піч поблизу теплових джерел.
- Нічого не кладіть на піч. Не перекривайте вентиляційні отвори.
- Для нормальної роботи печі необхідно забезпечити простір для вільної вентиляції: не менш: 20 см зверху, 10 см від задньої панелі та й не менш ніж 5 см з бокових сторін.

СПОСОБИ ГОТУВАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

- Час готування також може змінюватися в залежності від форми, розмірів та розміщення продуктів. Великі або товсті шматки готуються довше, а дрібні – швидше.
- Стежте за часом готування, задавайте його по мінімуму, поступово збільшуючи при необхідності. При занадто тривалому готуванні продукти можуть задиміти та й зайнятися.
- Для більш рівномірного прогріву та прискорення готування перевертайте і перемішуйте продукти.
- Круглі/овальні блюда, на відміну від квадратних/прямокутних, також забезпечують більш рівномірний прогрів.
- Розморожуйте продукти без обгортки у неглибокому піддоні або на решітці для мікрохвильової обробки, обов'язково використовуючи скляне блюдо, що обертається. Заморожуючи продукти, додавайте їм по можливості компактну форму.
- Накривайте продукти спеціальними кришками або пластиком, відгинаючи один з їхніх кутів для випуску надлишкової пари. Кришки дуже сильно нагріваються – поводьтеся з ними обережно!
- Відстань між продуктами, наприклад, овочами, кексами і т.п. повинна бути не меншою за 2,5 см., щоб забезпечити рівномірну обробку.
- Розміщуйте продукти тільки одним шаром, більш товсті шматки кладіть ближче до країв.
- Попкорн – строго дотримуйтеся інструкції виробника і не залишайте мікрохвильову піч без нагляду. Якщо продукт у заданий час не готовий, перервіть готування. Занадто тривала обробка може привести до загоряння.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не використовуйте пакети з коричневого паперу для готування попкорну та не намагайтеся використовувати залишки зерен. Не розміщуйте огортку з попкорном безпосередньо на скляному блюді, кладіть його на тарілку.

РОБОТА

- Підключіть піч до електромережі.
 - Помістіть продукти у піч та закрийте дверцята.
- #### ПРИЗУПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ
- Дана функція корисна для перевірки ступеня готовності продукту.
 - Обробку можна перервати, просто відкривши дверцята. Якщо її закрити, процес буде продовжений.
 - При кожному натисканні будь-якої кнопки лунає підтверджуючий звуковий сигнал.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР

- Призначений для встановлення поточного часу, вибору режиму та тривалості обробки.
- Після встановлення часу готування (та до його закінчення) після натискання кнопки TIME/MENU працюють внутрішнє освітлення камери та система вентиляції.

УСТАНОВКА ПОТОЧНОГО ЧАСУ

- Годинник працює у 24/12-годинному форматі. Натискаючи кнопку CLOCK, оберіть потрібний режим.
 - Повертаючи багатофункціональний регулятор, установіть поточну годину (за годинниковою стрілкою – збільшення, та й навпаки).
 - Натисніть кнопку CLOCK ще раз.
 - Повертаючи багатофункціональний регулятор, установіть поточні хвилини.
 - Для підтвердження установок натисніть кнопку CLOCK.
- #### РІВНІ ПОТУЖНОСТІ
- Керуючись таблицею, встановіть необхідну потужність, натискаючи кнопку POWER,. При кожному наступному натисканні дисплей буде показувати вихідну потужність у % від максимальної.
 - Багатофункціональним регулятором встановіть тривалість обробки.

Скільки разів натиснути кнопку POWER	Рівень потужності, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

АВТОМАТИЧНЕ ГОТУВАННЯ

- Рівень потужності та час готування деяких продуктів задаються автоматично.
- Повертаючи багатофункціональний регулятор, оберіть належний режим:

	Продукт / Режим обробки
1	Попкорн
2	Кава
3	Овочі
4	Картопля
5	Піцца
6	Розігрів
7	Курка
8	Біфштекс запечений

- Натискаючи кнопку WEI. ADJ. оберіть вагу продукту.
 - Натисніть кнопку TIME/MENU.
- #### РОЗМОРОЖУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАГИ
- Кнопкою WEI. DEF. виберіть категорію продукту.

Режим розморожування	Продукт
1	м'ясо
2	птиця
3	морепродукти

- Багатофункціональним регулятором установіть вагу продукту.
 - Натисніть TIME/MENU.
- #### РЕЖИМ ГРИЛЬ
- Натисніть кнопку GRILL.
 - Багатофункціональним регулятором установіть тривалість готування.

- Натисніть TIME/MENU.

РЕЖИМ КОМБІ

- Натискаючи кнопку COMBI, оберіть потрібний режим.
- Combination 1 – 30% мікрохвилі + 70% гриль.
- Combination 2 – 55% мікрохвилі + 45% гриль.
- Багатофункціональним регулятором установіть тривалість готування.

- Натисніть кнопку TIME/MENU.

ШВИДКИЙ СТАРТ

- Натискаючи кнопку TIME/MENU установіть тривалість обробки.
- Піч увімкнеться одразу на 100% потужність.

ТАЙМЕР

- Призначений тільки для відліку проміжку часу (НЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОТОЧНОГО ЧАСУ ЧИ ГОТУВАННЯ).
- Натисніть кнопку KITCHEN TIMER.
- Багатофункціональним регулятором установіть тривалість.
- Натисніть TIME/MENU.
- Після закінчення встановленого часу, піч автоматично відключиться та пролунає звуковий сигнал.

БЛОКУВАННЯ

- Не дозволяє маленьким дітям вмикати піч без нагляду дорослих.
- Для установки і скасування блокування необхідно натиснути та утримувати протягом 3-х секунд кнопку STOP/CANCEL.
- Пролунає звуковий сигнал та на дисплеї з'явиться індикатор блокування. Усі кнопки заблоковані.

ФУНКЦІЯ STOP/CANCEL ("СТОП/СКИДАННЯ")

- Дана функція служить для зупинки роботи печі або скасування установок.
- Натисніть кнопку STOP/CANCEL, щоб призупинити роботу печі.
- Для продовження роботи натисніть кнопку TIME/MENU.
- Припинити роботу печі також можна двічі натиснувши кнопку STOP/CANCEL.
- Якщо піч працює за програмою, натисніть кнопку STOP/CANCEL, щоб скасувати установи.

АВТОМАТИЧНЕ НАГАДУВАННЯ

- По закінченню обробки кожні 2 хвилини будуть лунати звукові сигнали, поки не будуть відкриті дверцята або натиснута кнопка STOP/CANCEL.

ПРИМІТКА: При відкритих дверцятах піч працювати не буде

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед очищенням вимкніть та відключіть піч з електромережі.
- Дайте печі цілком охолонути.
- Протріть панель керування, зовнішні та внутрішні поверхні, скляне блюдо вологою тканиною з м'яким засобом.
- Не застосовуйте агресивні речовини, або абразивні матеріали.
- Щоб видалити неприємний запах, налейте у який-небудь глибокий посуд, придатний для мікрохвильової печі, склянку води із соком одного лимона, та поставте у піч. Установіть таймер на 5 хвилин, а перемикач режимів роботи – на максимум. Коли пролунає звуковий сигнал і піч вимкнеться, витягніть посуд та протріть стінки камери сухою тканиною.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Переконайтеся, що піч відключена з електромережі і цілком охолонула.
- Виконайте усі вимоги розділу "ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД".
- Зберігайте піч з напіввідчиненими дверцятами у сухому чистому місці.

ССС УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Неправильна употреба уређаја може да доведе до његовог кварења и да оштети здравље корисника.
- Пре прве употребе уверите се да техничка својства уређаја, назначена на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.

ПАЖЊА! Утикач прикључног кабла има земљоводни проводник и контакт за уземљење. Укључите уређај само у одговарајуће уземљено гнездо.

- Користите само у домаћинству у складу са овим упутством за руковање. Уређај није намењен за професионалну употребу.
- Не користите вани.
- Увек искључите уређај из електричне мреже пре чишћења и ако га не користите.

ПАЗИТЕ! Деца могу да користе пећницу без надзора одраслих само ако су добили адекватна и разумљива упутства у вези са безбедним коришћењем пећнице и евентуалним опасностима које се могу појавити у току неправилног коришћења пећнице. Не остављајте укључени уређај без надзора.

- Не користите делове који не улазе у комплет уређаја.
- Не користите уређај са оштећеним прикључним каблом.

ПАЗИТЕ! У случају оштећења врата или заптивача врата пећница не може да се користи док квалификовано особље не уклони квар.

ПАЗИТЕ! Како би се избегла опасност повећаног микроталасног зрачења, сви радови на поправљању, везани за скидање било којих поклопаца, морају да се обављају искључиво стручњацима.

- Пазите да прикључни кабл не додирује оштре ивице и вруће површине.
- Не вуците прикључни кабл, не савијајте и не намотавајте га на тело уређаја.
- Користите микроталасну пећ само за кување намирница. Ни у ком случају не сушите у пећи одећу, папир и друге предмете.
- ПАЗИТЕ!** Текућине и други производи не смеју да се загревају у затвореној посуди како не би дошло до експлозије те посуде.
- Загревање пића уз помоћ микроталаса може да доведе до снажног кључања, зато је неопходно користити посуду пажљиво и опрезно.
- Да намирнице не пуцају за време припремања, пре него што их ставите у пећ, прободите ножем или виљушком тврду ђуску или кожицу кромпира, јабука, кестенова, кобасице и сл.
- Током загревања у пећници намирница у посуђу од лакозапалјивих материјала, као што су пластика и папир, неопходно је пазити да не дође до пожара.
- Да се избегне загревање у рерни Ваше пеће неопходно је:
 - избежавати прегревања намирница у резултату сувише дугог кувања;
 - ставити намирнице у микроталасну пећ без паковања и без фолије;
 - у случају загревања у пећници, искључите је не отварајући врата и искључите из мреже напајања.
- Не укључите празну пећ. Не користите пећницу за чување било чега.
- Микроталасна пећ није намењена за конзервацију продуката.
- Не ставите намирнице непосредно на дно пећнице него користите решетку на скидање или ладицу.
- Увек проверавајте колико је топло готово јело, посебно ако сте га припремили за децу. Сачекајте да се готово јело мало охлади, не изнесите га на сто одмах после кувања.
- Пратите рецепте али имајте у виду да се поједине намирнице јако брзо загреју (на пример, џем, пудинг, филове за колаче од бадема, шећера или ушећереног воћа).
- Да се избегну кратак спој и оштећење пеће, не допустите да се у отворима за вентилацију налази вода.

НАПОМЕНА:

- Намирнице морају да се кувају у специјалном посуђу, не ставите намирнице непосредно на стаклени тањир, за изузетком посебних случајева који су описани у рецепту за спремање јела.
- Користите само посуђе погодне за микроталасну пећ.
- Посуђе које је погодне за микроталасну пећ треба да се користи искључиво у складу са упутствима произвођача.
- Имајте у виду да се у микроталасној пећи намирнице загреју много брже него посуђе, зато будите посебно пажљиви док вадите посуђе из пеће, опрезно отварајте поклопац да се не опечете паром.
- Уклоните са намирница или њиховог паковања металне траке и фолију.
- У микроталасним пећима не смеју да се кувају неразбијена јаја.

ПОСУЂЕ ПОГОДНО ЗА МИКРОТАЛАСНУ ПЕЋ

НАПОМЕНА! Пратите маркирање на посуђу и упутства произвођача.

ПОГОДНА ЗА МИКРОТАЛАСНЕ ПЕЋЕ

- **Отпорно на топлоту стакло** – је најбољи материјал за посуђе за микроталасну пећ.
- **Отпоран на топлоту пластик** – у овом посуђу не треба да се кувају намирнице засићене машћу или шећером. Не допушта се искориштавање чврсто затворених контејнера.
- **Фајанс и порцелан** – погодне су за микроталасне пеће, за изузетком позлаћене, посребрене посуде и посуде са металним украсним елементима.
- **Специјално паковање** (папирно, пластично и сл.), намењено за микроталасне пеће – доследно пратите упутства произвођача.

ПОСУЂЕ НЕПОГОДНО ЗА МИКРОТАЛАСНУ ПЕЋ

- **Кожица за чување намирница и отпорне на топлоту кесе од полиетилена** – нису погодни за пржење мяса и било којих других намирница.
- **Метално посуђе (од алуминијума, од нерђајућег челика и сл.) и фолија за продукте** * – одбијају микроталасе, додир фолије и зидова пеће може да изазове варнице и кратак спој у процесу кувања.

* Може да се користи за увијање појединих делова продуката у један слој ради избегавања прегревања и прегревања.

Избегавајте контакт са зидовима, одстојање од зида треба да буде најмање 2 см.

- **Топљиви пластик** – није погодан за кување у микроталасној пећи.
- **Лакирано посуђе** – лак се може растопити под утицајем микроталаса.
- **Обично стакло (укључујући уметничко и дебело)** – може да се деформише под утицајем високе температуре.
- **Папир, слама, дрво** – могу да се загоре под утицајем високе температуре.
- **Посуђе од меламина** – може да апсорбује микроталасно зрачење што изазива пукотине или деформисање и значајно повећава време кувања.

КАКО СЕ ОПРЕДЕЉУЈЕ ДА ЛИ ПОСУЂЕ ПОГОДНО ЗА МИКРОТАЛАСНЕ ПЕЋЕ?

- Укључите пећ и ставите прекидач радних режима на максимални ниво капацитета (максимална температура), ставите у пећ на 1 минут посуђе које желите да тестирате и ставите чашу воде поред ње (~ 250 мл).
- Посуђе које јегодно за искориштавање у микроталасној пећи неће да се загреје, док ће се вода загрејати.

КОРИСНИ САВЕТИ

- За равномерно загревање намирница преокрећете их за време припремања.
- Не користите посуђе са уским грлом, боце, јер могу да експлодирају.
- Не користите термометар за одређивање температуре намирница. Користите само специјалне термометре који су намењени за микроталасне пеће.

ПРЕ НЕГО ШТО СЕ ОБРАТИТЕ СЕРВИСУ

- Ако се пећ не укључује, уверите се:
 - да су гнезда исправна и да у електричној мрежи има напон;
 - да је тајмер правилно подешен;
 - да су врата добро затворена.

РАДИО-ПОРЕМЕЋАЈИ

- Микро-таласи могу да изазову поремећаје пријема радио- и теле-сигнала.
- Да се поремећаји смање:
 - редовно чистите врата и металне заптиваче;
 - ставите телевизор и радио што даље од микроталасне пеће;
 - усмерите антену ради постижања најбољег резултата.
 - прикључите микроталасну пећ и радио различитим електричним линијама.

НАМЕСТАЊЕ

- Уверите се да унутра пеће нема паковања и туђих предмета.
- Уверите се да током транспортирања нису оштећени:
 - врата и метални заптивачи;
 - кутија и прозор на вратима;
 - зидове рерне.
- У случају било којег оштећења не укључите пећ него се обратите продавацу или сервису.
- Наместите микроталасну пећ на равну хоризонталну површину, доста чврсту да издржи тежину пеће са намирницама и посуђем.
- Не ставите пећ у близини извора топлоте.
- Ништа не ставите на пећ. Не покривајте ничим отворе за вентилацију.
- Ради нормалног рада пеће неопходно је обезбедити доста простора за вентилацију, најмање 20 см одозго, 10 см с задње стране и најмање 5 см са сваке бочне стране.

НАЧИНИ КУВАЊА У МИКРОТАЛАСНОЈ ПЕЋИ

- Време припремања такође може да се мења у зависности од облика, величине и распоређености производа. Велики или дебел комади кувају се спорије, а мали – брже.
- Пратите време кувања, изабирајте најмање могуће време, полако га повећавајући ако је неопходно. Предуга обрада може да узрокује загревање намирница.
- За равномерно загревање и убрзање кувања преокрећете и мешајте намирнице.
- Округли/овални тањир, за разлику од квадратних/правоугаоних, обезбеђују равномерније загревање.
- Отапајте производе без паковања на плитком подметачу или на решетки за микроталасну обраду, обавезно користите ротациони стаклени тањир. Приликом замрзавања производа, обликујте их, ако је могуће, компактно.
- Покријте производе специјалним поклопцима или пластиком, заврните један од углова ради изласка сувишне паре. Поклопци се јако загревају – будите опрезни с њима!
- Размак између производа, на пример, поврћа, кексова исп., мора бити најмање 2,5 см због равномерне обраде.
- Ставите производе само у један слој, дебеле комаде ставите код бочних страна.
- Кокице – строго следите упутства произвођача и не остављајте микроталасну пећ без контроле. Ако јело није готово у задато

време, прекините кување. Сувише дуготрајна обрада може да доведе до запалења.

НАПОМЕНА: Не користите кесе од смеђег папира за припремање кокица и не пробајте да искористите остатке зрна. Не стављајте паковање са кокицама непосредно на стаклени тањир, поставите га на обични тањир.

РАД

- Укључите пећ у електричну мрежу.
- Ставите намирнице у пећ и затворите врата.

ЗАУСТАВЉАЊЕ КУВАЊА

- Ова функција се користи за проверавање степена готовости намирница.
- Намен је за прекинути уз једноставно отварање врата. Када затворите врата, кување ће се наставити.
- Уз сваки притисак било којег дугмета чује се потврђујући звучни сигнал.

ВИШЕФУНКЦИОНАЛНИ РЕГУЛАТОР

- Намен је за подешавање текућег времена, избора радног режима и времена обраде.
- Након подешавања времена кувања (и пре његовог завршетка) након притиска дугмета TIME/MENU укључују се унутрашње осветљење рерне и вентилација.

ПОДЕШАВАЊЕ ТЕКУЋЕГ ВРЕМЕНА

- Сат ради у формату 24/12 часова. Притисцима дугмета CLOCK изаберите одговарајући режим.
- Окрећући вишефункционални регулатор, унесите сат (према казаљки на часовнику – повећавање, и обрнуто).
- Притисните дугме CLOCK још једном.
- Окрећући вишефункционални регулатор, унесите минуте.
- Да се потврди подешено време, притисните дугме CLOCK.
- **НИВОИ ЈАЧИНЕ**
- Користећи таблицу, одаберите јачину, притиском дугмета POWER подесите потребну јачину. Након сваког следећег притиска дисплеј ће приказивати излазну јачину у % од максималне.
- Уз помоћ вишенаменског регулатора одредите време трајања обраде.

Колико пута притиснути дугме POWER	Ниво јачине, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

АУТОМАТСКО КУВАЊЕ

- Ниво јачине и време припремања неких производа одређују се аутоматски.
- Окретањем вишефункционалног регулатора изаберите одговарајући режим:

	Продукат / Режим обраде
1	Кокице
2	Кафа
3	Поврће
4	Кромпир
5	Пица
6	Загревање
7	Печено пиле
8	Печен бифтек

- Притиском дугмета WEI. ADJ. изаберите тежину продукта.
- Притисните дугме TIME/MENU.
- **ОТАПАЊЕ СА ЕВИДЕНЦИЈОМ ТЕЖИНЕ**
- Дугметом WEI. DEF. изаберите врсту производа.

Режим отапања	Производ
1	месо
2	птица
3	морски производи

- Уз помоћ вишенаменског регулатора одредите тежину продукта.
- Притисните TIME/MENU.

РЕЖИМ ГРИЛ

- Притисните дугме GRILL.
- Вишефункционалним регулатором одредите време припремања.
- Притисните TIME/MENU.

РЕЖИМ КОМБИ

- Притисцима дугмета COMBI изаберите одговарајући режим.
- Combination 1 – 30% микроталаси + 70% грил.
- Combination 2 – 55% микроталаси + 45% грил.
- Вишефункционалним регулатором одредите време припремања.
- Притисните дугме TIME/MENU.

БРЗИ ПОЧЕТАК

- Притиском дугмета TIME/MENU изаберите време трајања обраде.
- Пећница ће се одмах укључити уз 100% јачине.

ТАЈМЕР

- Намен је искључиво за бројање временских одрезака (НИЈЕ НАМЕНЕН ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ТЕКУЋЕГ ВРЕМЕНА ИЛИ ВРЕМЕНА КУВАЊА).
- Притисните дугме KITCHEN TIMER.
- Вишефункционалним регулатором одредите време.
- Притисните TIME/MENU.
- По истеку задатог времена пећ ће се аутоматски искључити, чуће се звучни сигнал.

БЛОКИРАЊЕ

- Не допушта малој деци да укључују пећ без контроле одраслих.
- Да поставите или отклоните блокирање, притисните и држите у току 3 секунде дугме STOP/CANCEL.
- Чуће се звучни сигнал, на дисплеју ће да се појави индикатор блокирања. Сва дугмад је блокирана.

ФУНКЦИЈА STOP/CANCEL ("СТОП/БРИСАЊЕ")

- Ова функција служи за заустављање рада пећи или брисање подешавања.
- Притисните дугме STOP/CANCEL да зауставите рад пећи.
- Да наставите рад, притисните дугме TIME/MENU.
- Можете зауставити рад пећи, двапут притиснувши дугме STOP/CANCEL.
- Ако пећ ради према програму, притисните дугме STOP/CANCEL да избришите подешавање.

АУТОМАТСКО ОПОМИЊАЊЕ

- По завршетку обраде сваке 2 минуте чуће се звучни сигнали, док затворите врата или притисните било дугме STOP/CANCEL.

НАПОМЕНА: Ако су врата отворена, пећ неће да ради.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Пре чишћења укључите и искључите пећ из електричне мреже.
- Сачекајте да се пећ потпуно охлади.
- Обришите контролну таблу, спољне и унутрашње површине, стаклени тањир влажном крпом са детерџентом.
- Не користите агресивне или абразионе материјале.
- Како бисте уклонили непријатан мирис, насипајте у било коју дубоку посуду, погодну за микроталасну пећ, чашу воде са соком једног лимуна и ставите у пећ. Подесите тајмер за 5 минута, прекидач радних режима ставите у максимални положај. Када се зачује звучни сигнал и пећ се искључи, извадите посуду и обришите зидове перне сувом тканином.

ЧУВАЊЕ

- Уверите се да је пећ искључена из електричне мреже и потпуно се охладила.
- Испуните све захтеве поглавља "ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ".
- Чувајте пећ са мало отвореним вратима на сувом чистом месту.

EST KASUTUSJUHEND**OHUTUSNÕUANDED**

- Väär kasutus võib põhjustada seadme riket ja seadme kasutaja tervist kahjustada.
- Enne seadme esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.

TÄHELEPANU! Toitejuhtme pistikul on olemas maandusjuhe ja – kontakt. Ühendage seade ainult vastava maandusega pistikuga.

- Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.

TÄHELEPANU! Laste poolt mikrolaineahju kasutamine täiskasvanute järelevalveta on lubatud ainult sel juhul, kui on antud vastavad ja lastele arusaadavad juhendid ohutust ahju kasutamisest ning nendest ohtudest, mis võivad tekkida selle valel kasutamisel.

- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

- Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
 - Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
- TÄHELEPANU!** Ukse ja uksetihendite rikke korral ei tohi kasutada ahju seni, kuni kvalifitseeritud spetsialist eemaldab vea.
- TÄHELEPANU!** Mikrolaineikiirguse suurema väljavoolu vältimiseks peavad kõik remonditööd, mis on seotud mistahes ukse eemaldamisega, olema teostatud ainult spetsialistide poolt.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
 - Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
 - Kasutage mikrolaineahju ainult toidu valmistamiseks. Ärge kuivatage selles riideid, pabereid või muid esemeid.
- TÄHELEPANU!** Vedelikke ja teisi toiduaineid ei tohi soojendada kinnistes anumates nende anumate lõhkemise vältimiseks.
- Jookide soojendamine mikrolainete abil võib tekitada ägedat keemist, sellepärast on vaja olla tähelepanelik ja ettevaatlik anumate kasutamisel.
 - Et toiduained ei läheks valmistamise ajal lõhki, enne mikrolaineahjusse panemist, tehke kartulite, õunte, kastanite kõvas kooses jms auke noaga või kahvliga. Toiduainete soojendamisel anumatest, mis on kergesti süttivatest materialidest, nt plastmass või paber, on vajalik jälgida ahju, et vältida süttimist.
 - Mikrolaineahjus süttimise vältimiseks on vajalik:
 - vältida toidu kinnikõrbemist pikaajalise valmistamise tulemusena;
 - panna toiduained mikrolaineahju sisse ilma pakendita, sh ilma fooliumpakendita;
 - süttimise korral, ärge avage ust, lülitage ahi välja ja eemaldage see vooluvõrgust.

- Ärge lülitage tühja kambriga ahju sisse. Ärge kasutage kambril millegi hoidmiseks.

- Mikrolaineahi ei ole ette nähtud toiduainete konserveerimiseks.

- Ärge asetage toiduaineid otse kambri põhjale, kasutage resti või alust.

- Alati kontrollige valmistoidu temperatuuri, eriti, kui see on ette nähtud lastele. Ärge andke rooga lauale kohe pärast valmis saamist, laske sellel enne serveerimist natuke jahtuda.

- Pidage retseptidest kinni, kuid hoidke meeles, et mõned toiduained (moosid, pudingud, mandli-, suhkru, sukaaditidised) lähevad kuumaks väga kiiresti.

- Lühiühenduse ja ahju riknemise vältimiseks ärge laske veel sattuda ventilatsioonivädesse.

TÄHELEPANU:

- Toiduvalmistamiseks kasutage spetsiaalseid nõusid, ärge asetage toitu vahetult klaasalusele, v.a juhtumitel, kui see on retseptis soovitatud.

- Kasutage ainult nõusid, mis on ette nähtud mikrolaineahjus kasutamiseks.

- Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid kasutage vastavalt tootja instruksioonidele.

- Pidage meeles, et toit kuumeneb mikrolaineahjus kiiremini kui nõud, seepärast olge ettevaatlik ahjust nõude väljatõstmise ajal, olge ettevaatlik kaane avamisel, väljuv aur võib tuua kaasa põletusi.

- Eemaldage eelnevalt toiduainetelt või nende pakenditelt metallribad ja foolium.

- Mune kooses ei tohi mikrolaineahjus valmistada.

KÜPSETUSNÕUD

TÄHELEPANU! Vaadake märgistust toidunõude peal ja järgige tootja instruksioone.

KÕLBLIK

- **Kuumakindel klaas** – sobivaim nõude materjal.
- **Soojakindel plastmass** – ärge kasutage rasva- ja suhkrurikka toidu valmistamiseks. Ärge sulgege tihedalt kaant.
- **Fajanss ja portselan** – sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks, v.a kullatud, hõbetatud või dekoratiivsete metallelementidega.
- **Spetsiaalne pakend** (paber, plastmass jt.), mis on mõeldud mikrolaineahjus kasutamiseks – järgige rangelt tootja instruksioone.

KÕLBMATU

Kile toiduainete säilitamiseks, samuti ka soojakindlad kilekotid – ei kõlba liha ja teiste toiduainete küpsetamiseks.

- **Metallnõud (alumiinium, mitteroostetav teras jt.) ning foolium*** – ekraneerivad mikrolaineid; kambriseintega kokkupuutumisel võivad tekitada sädemeid ja lühiühendust toiduvalmistamise ajal.

* Eri toidutükke, mis võivad üle küpseda või kõrbed, võib ühe fooliumikihiga katta. Ärge laske seintega kokkupuutumist, minimaalne vahe 2 cm.

- **Sulav plastmass** – ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.
- **Lakitud nõud** – mikrolainete mõju all lakk võib lahti sulada.
- **Tavaline klaas (sh ka vigurlik ja paks)** – kõrge temperatuuri mõju all võib deformeerida.
- **Paberist ja puust nõud, vitspunutised** – kõrge temperatuuri mõju all võib süttida.

- **Melamiiniinõud** – võib mikrolainekeirgust neelata, mis viib nõu lõhenemisele või termodestruktsioonile ja pikendab valmistamisaega.

KUIDAS TEADA SAADA, KAS NÕUD SOBIB MIKROLAINEAHJUS KASUTAMISEKS?

- Lülitage mikrolaineahi sisse ja keerake töötamise režiimide ümberlüliti täisvõimsusele (maksimaalne temperatuur), asetage nõud koos veega täidetud klaasiga (~ 250 ml) ahju 1 minutiks.
- Mikrolaineahjus kasutamiseks sobiv nõud säilitab oma temperatuuri samal ajal, kui vesi kuumeneb.

KASULIKUD NÕUANDED

- Toiduainete ühtlaseks küpsemiseks keerake need valmistamise ajal ümber.
- Ärge kasutage kitsa kaelaga nõusid, pudeleid, sest nad võivad lõhki minna.
- Ärge kasutage kraadiklaasi toiduainete temperatuuri mõõtmiseks. Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud termomeetreid.

ENNE TEENINDUSKESKUSE POOLE PÖÖRDUMIST

- Kui ahi ei lülitu sisse, kontrollige:
 - pistiku korrasolekut ja pinget olemasolu võrgus;
 - taimeri paigalduse õigsust;
 - kas uks on tihedalt suletud.

RAADIOHÄIRED

- Mikrolained võivad tekitada raadio- ja telesignaalihäireid.
- Häirete minimeerimiseks:
 - puhastage regulaarselt ukseid ja metalltühendid;
 - paigutage televiisor ja raadio mikrolaineahjust võimalikult kaugemale;
 - orienteerige vastuvõtuantenn parima tulemuse saavutamiseks;
 - ühendage mikrolaineahi ja raadio erinevasse vooluvõrku.

PAIGALDUS

- Veenduge, et pakendi osad ei jäänud ahju sisse.
- Kontrollige, et ahju osad ei ole teisaldamisel vigastatud:
 - uks ja tühendid;
 - korpus ja vaateaken;
 - kambri seinad.
- Kahtluste korral võtke ühendust müüjaga või pöörduge teeninduskeskuse poole.
- Asetage mikrolaineahi tasasele horisontaalsele pinnale, mis peaks toiduainete ja nõudega ahju kaalule vastu.
- Ärge paigutage ahju kuumaallikate lähedusse.
- Ärge midagi pange ahju peale, ärge katke ventilatsiooniasvid.
- Ahju tõhusaks töötamiseks tuleb ventileerimiseks tagada vaba ruumi vähemalt: 20 cm ülevalt, 10 cm tagant ja 5 cm külgedest.

TOIDUVALMISTAMINE MIKROLAINEAHJUS

- Valmistamisaega võib muutuda ka sõltuvalt toiduainete vormist, suurusest ja paigaldamisest. Suurte ja paksude tükkide valmistamisaeg on pikem.
- Jälgige valmistamisaega, paigaldage see minimaalseks, vajaduse korral järk-järgult pikendage aega. Väga pikka valmistamise korral võivad toiduained hakata suitsu ajama ning süttida.
- Ühtlaseks küpsetamiseks ja valmistamise kiirendamiseks keerake toiduained ümber ning segage need.
- Ümar/ovaalne vaagen tagab ühtlasema küpsetamise kui ruudukujuline/ristkülikuline vaagen.
- Sulatage pakendita toiduained üles mitte sügavas anumast või restil koos pöörleva klaasalusega. Külmutades toiduained andke neile kompaktsed vormid.
- Katke toiduained spetsiaalsete kaante või killega, keerates selle äär üles liigse auru väljalaskmiseks. Olge ettevaatlik – kaaned lähevad väga kuumaks!
- Ühtlase töötlemise tagamiseks peab vahemaa toiduainete, nt köögiviljade, kekside vahel olema vähemalt 2.5 cm.
- Asetage toiduained ühe kihiga, paksemad osad pange aluse serva poole.
- Popkorn – järgige rangelt tootja instruktsioone ning ärge jätke mikrolaineahju järelvalveta. Kui toit ei ole määratud ajaks valmis, katkestage valmistamist. Liigne pikaajaline töötlemine võib viia süttimiseni.

ETTEVAATUS: Ärge kasutage popkorni valmistamiseks pruune paberkotte ning ärge kasutage terade jääke. Ärge asetage pakendis popkorn vahetult klaasalusele, pange see taldrikule.

KASUTAMINE

- Ühendage ahi vooluvõrku.
- Pange toiduained ahju ja sulgege uks.

VALMISTAMISE PEATAMINE

- Antud funktsioon võimaldab toiduaine valmidusastet kontrollida.
- Valmistamise katkestamiseks võib ka avada ust. Protsessi jätkamiseks, tuleb ust sulgeda.
- Iga nupu vajutamisel kostab kinnitav helisignaali.

MITMEFUNKTSIONAALNE REGULAATOR

- On mõeldud jooksva aja paigaldamiseks, töötlemisrežiimi ja -aja valimiseks.

- Pärast valmistamisaja paigaldamist (ja enne selle möödumist), pärast TIME/MENU nupu vajutamist on sisse lülitatud kambri sisemine valgustus ja ventilatsioon.

JOOKSVA AJA PAIGALDUS

- Kell töötab 24/12-tunnilises ajaformaadis. Valige sobiv režiim CLOCK nupu vajutusega.
 - Keerates mitmfunktsionaalset regulaatorit paigaldage jooksev aeg (päripäeva – suurendamine, ning vastupidi).
 - Vajutage CLOCK nuppu uuesti.
 - Keerates mitmfunktsionaalset regulaatorit paigaldage jooksvad minutid.
 - Korralduste kinnitamiseks vajutage CLOCK nuppu.
- #### VÕIMSUSE TASEMED
- Järgides tabelit, valige võimsus, vajutades POWER nuppu, valige vajalik võimsus. Iga järgneva vajutusega näitab displei väljundvõimsust protsentides maksimaalsest.
 - Mitmfunktsionaalse regulaatoriga paigaldage töötlemise kestus.

Nupu vajutus POWER	Võimsuse tase, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

AUTOMAATNE VALMISTAMINE

- Mõnede toiduainete võimsuse tase ja valmistamisaeg määratakse automaatselt.
- Valige sobiv režiim keerates mitmfunktsionaalset regulaatorit.

	Toiduaine / Töötlemisrežiim
1	Popkorn
2	Kohvi
3	Köögiviljad
4	Kartul
5	Pits
6	Soojendus
7	Küpsetatud kana
8	Küpsetatud bifsteek

- Vajutades WEI. ADJ. nuppu, valige toiduaine kaal.
- Vajutage TIME/MENU nuppu.

LAHTISULATAMINE KAALU JÄRGI

- WEI. DEF. nupuga valige toiduaine kategooria.

Lahtisulatamise režiim	Toiduaine
1	liha
2	linnuliha
3	mereannid

- Mitmfunktsionaalse regulaatoriga määrake toiduaine kaal.
 - Vajutage TIME/MENU nuppu.
- #### GRILL REŽIIM
- Vajutage "GRILL" nuppu.
 - Mitmfunktsionaalse regulaatoriga paigaldage valmistamisaeg.
 - Vajutage "TIME/MENU" nuppu.

KOMBI REŽIIM

- Valige sobiv režiim COMBI nupu vajutusega.
- Combination 1 – 30% mikrolained + 70% grill.
- Combination 2 – 55% mikrolained + 45% grill.
- Mitmfunktsionaalse regulaatoriga paigaldage valmistamisaeg.
- Vajutage TIME/MENU nuppu.

KIIRE START

- TIME/MENU nupu vajutamisega paigaldage töötlemise kestus.
- Ahi lülitub kohe sisse 100%-lise võimsusega.

TAIMER

- On mõeldud ainult ajavahemike lugemiseks (MITTE JOOKSVA VÕI VALMISTAMISAJA PAIGALDAMISEKS).
- Vajutage MICRO nuppu.
- Mitmfunktsionaalse regulaatoriga paigaldage jooksev aeg.
- Vajutage TIME/MENU nuppu.
- Määratud aja möödumisel lülitub ahi automaatselt välja ja kostab helisignaali.

BLOKEERING

- Ei lase lastel lülitada ahi sisse vanemate järelevalveta.
- Blokeeringu paigaldamiseks ja tühistamiseks tuleb vajutada ja hoida 3 sekundi jooksul STOP/CANCEL nuppu.
- Kostab helisignaali ja displeile ilmub blokeeringu märgutuli. Kõik nupud on blokeeritud.

STOP/CANCEL (STOP/KATKESTUS) FUNKTSIOON

- Antud funktsioon on mõeldud ahju töö peatamiseks või korralduste tühistamiseks.
- Ahju töö peatamiseks vajutage STOP/CANCEL nuppu.
- Töö jätkamiseks vajutage TIME/MENU nuppu.
- Ahju töö katkestamiseks vajutage STOP/CANCEL nuppu kaks korda.
- Kui ahi töötab programmi järgi, vajutage STOP/CANCEL nuppu korralduste tühistamiseks.

AUTOMAATNE MEEDETULETUS

- Töötlamise lõppemisel kostavad lühikesed helisignaaliid iga 2 minuti pärast kuni avatakse uks või vajutakse CANCEL nuppu.

MÄRKUS: Avatud uksega ahi ei hakka tööle.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage ahi välja ja eemaldage seade vooluvõrgust.
- Laske ahjul maha jahtuda.
- Pühkige juhtimispaneel, välised ja sisemised pinnad, klaasalus niiske riidega koos pesuvahendiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ja materjale.
- Et saada lahti ebameeldivast lõhnast, valage anumasse, mis on kõlblik mikrolaineahjus kasutamiseks, klaas vett ühe sidruni mahлага, pange ahju. Keerake taimer 5 minutile, töötamise režiimide lüliti maksimaalsesse asendisse. Kui ahi lülitub helisignaaliiga välja, siis tõstke anum välja ja pühkige kambriseinad kuiva riidega.

HOIDMINE

- Veenduge, et ahi on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult maha jahtunud.
- Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
- Hoidke ahju praakil uksega kuivas puhtas kohas.

LV EKSPLUATÄCIJAS INSTRUKCIJA

DROŠIBAS NORÄDĒJUMI

- Nepareiza ierices lietošana var radīt tās bojājumus un lietotāja veselības kaitējumus.
- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai izstrādājuma tehniskais raksturojums uzlīmē atbilst elektrotīkla parametriem.

UZMANĪBU! Barošanas vada kontaktakšai ir vads un zemējuma kontakts. Ierīci pieslēdziet tikai pie atbilstoši saņemtajam rozetēm.

- Izmantojot tikai sadzīves nolūkos, atbilstoši dotajai ekspluatācijas instrukcijai. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Neizmantojot ārpus telpām.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrīšanas, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.

UZMANĪBU! Bērni bez uzraudzības drīkst izmantot krāsni tikai gadījumā, ja viņiem ir dotas attiecīgas un saprotamas instrukcijas par drošu krāsns izmantošanu un par bīstamībām, kuras var rasties ar to nepareizi rīkojoties.

- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst pamatnes komplektā.
- Neaizmantojiet ierīci ar bojātu barošanas vadu.

UZMANĪBU! Gadījumā, ja tiek bojātas durvīņas vai durvīņu blīvējumi, ar krāsni strādāt nedrīkst, kamēr kvalificēts speciālists nenovērsīs bojājumu.

UZMANĪBU! Lai novērstu mikroviļņu starojuma paaugstinātu noplūdi, visi remontdarbi, kas ir saistīti ar jebkuru vāku noņemšanu, ir jāveic tikai speciālistiem.

- Sekojiet līdzi, lai barošanas vads neskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Nevelciet aiz barošanas vada, negrieziet un neaptiniet to ap ierīci.
- Mikroviļņu krāsni izmantojiet tikai produktu pagatavošanai. Nekādā gadījumā nežāvējiet tajā drēbes, papīru vai citus priekšmetus.

UZMANĪBU! Šķidrumus vai citus produktus nedrīkst uzsildīt slēgtos traukos, lai šie trauki neuzsprāgtu.

- Uzsildot dzērienus ar mikroviļņu palīdzību, var notikt turpmāka stipra vārīšanās, tāpēc jābūt uzmanīgam ar traukiem.
- Lai produkti gatavošanas laikā neplaisātu, pirms ievietošanas krāsni iegrieziet ar nazi vai sadurstiet ar dakšu biezo mizu vai apvalku, piemēram, kartupeļiem, āboliem, kastaņiem, desai utml. Uzsildot krāsni pārtikas produktus traukos no viegli uzliesmojošiem materiāliem, tādiem kā plastmasa vai papīrs, jāpieskata krāsns, lai nepieļautu aizdegšanos.
- Lai izvairītos no uzliesmošanas krāsns cepškapī nepieciešams:
 - izvairīties no produktu piededzināšanas pārāk ilgas gatavošanas rezultātā;

- ievietot produktus mikroviļņu krāsni bez iepakojuma, t.sk. bez folijas;
- uzliesmošanas gadījumā kamerā, neveriet vajā durvis, izslēdziet krāsni un atslēdziet to no elektrotīkla.
- Neieslēdziet krāsni ar tukšu kameru. Neizmantojiet kameru kaut kā glabāšanai.
- Mikroviļņu krāsns nav paredzēt produktu konservēšanai.
- Nenovietojiet produktus tieši uz kameras pamatnes, izmantojiet nogremamo režģi vai paliktņi.
- Vienmēr pārbaudiet gatavā ēdiena temperatūru, īpaši, ja tas ir paredzēts bērniem. Nepasniežiet ēdienu uzreiz pēc tā pagatavošanas, ļaujiet tam nedaudz atdzist.
- Sekojiet līdzi gatavošanas receptēm, bet atcerieties, ka daži produkti (džemi, pudiņi, pīrāga pildījums no mandelēm, cukura vai sukādēm) uzkarst ļoti ātri.
- Lai izvairītos no īssavienojuma un krāsns bojājumiem, nepieļaujiet ūdens iekļūšanas ventilācijas atvēršanos.

UZMANĪBU:

- Produktus ieteicams gatavot speciālos traukos, nevis likt tieši uz stikla traukiem, izņemot gadījumus, kas speciāli atrunāti ēdiena pagatavošanas receptē.
- Izmantojiet tikai tos traukus, kas paredzēti mikroviļņu krāsniem.
- Trauki, kas derīgi lietošanai mikroviļņu krāsni, jālieto atbilstoši trauku ražotāja instrukcijai.
- Atcerieties, ka mikroviļņu krāsni satur uzkarst daudz ātrāk par trauku, tāpēc esiet īpaši uzmanīgi izņemot trauku no krāsns, uzmanīgi atveriet vāciņu, lai izvairītos no tvaika radītiem apdegumiem.
- Iepriekš no produktiem vai to iepakojumiem noņemiet metāliskās lentas un foliju.
- Mikroviļņu krāsni nedrīkst gatavot veselas olas.

TRAUKU MIKROVIĻŅU KRÄSNĪM

UZMANĪBU! Vadieties pēc uz traukiem esošā marķējuma un ražotāja norādījumiem.

DERĒGI

- **Karstumizturīgs stikls** – vislabākais trauka materiāls gatavošanai mikroviļņu krāsni.
- **Termoizturīga plastmasa** – šādā traukā nav ieteicams gatavot ēdienu ar augstu tauku vai cukura daudzumu. Nedrīkst izmantot blīvi aizveramus konteinerus.
- **Fajanss un porcelāns** – derīgs gatavošanai mikroviļņu krāsni, izņemot traukus ar apzeltījumiem, apsudrabojuumiem un dekoratīviem metāliskiem elementiem.
- **Speciāls iepakojums** (papīra, plastmasas u.c.), paredzēts mikroviļņu krāsniem – stingri sekojiet līdzi ražotāja norādījumiem.

NEDERĒGI

- **Plēve produktu glabāšanai, kā arī termoizturīgi polietilēna maisiņi** – nav derīgi gaļas un jebkuru citu produktu cepšanai.
- **Metāliski trauki (alumīnija, nerūsējošā tērauda u.c.) un pārtikas folija*** – ekranē mikroviļņus; saskarsmē ar karstumskapja sienām var izraisīt dzirksteļošanu un īssavienojumu gatavošanas laikā. * Var izmantot produkta atsevišķu daļu vienkāršīgai ietīšanai, lai izvairītos no pārkarsēšanas vai piedegšanas. Nepieļaujiet saskari ar sienām, attālums no tām nedrīkst būt mazāks par 2 cm.
- **Kūstoša plastmasa** – nav piemērota gatavošanai mikroviļņu krāsni.
- **Lakoti trauki** – mikroviļņu iedarbības rezultātā laka var izkust.
- **Parastais stikls (t.sk. figūrstikls un biežais)** – augstas temperatūras iedarbībā var deformēties.
- **Papīrs, salmi, koks** – augstas temperatūras iedarbībā var uzliesmot.
- **Melamīna trauki** – var absorbēt mikroviļņu starojumu, kas izsauc to plaisāšanu vai termodestrukciju un būtiski palielina gatavošanas laiku.

KÄ NOTEIKT VAI TRAUKS IR DERĒGS MIKROVIĻŅU KRÄSNĪM?

- Ieslēdziet krāsni un uzstādiet darba režīmu slēdzi uz maksimālo jaudu (maksimālā temperatūra), ievietojiet krāsni uz 1 minūti testējamu trauku un novietojiet blakus glāzi ar ūdeni (~ 250ml).
- Trauks, kas ir derīgs ēdiena pagatavošanai mikroviļņu krāsni paliks tādā pašā temperatūrā, kā pirms ievietošanas krāsni, tajā laikā, kad uzsils ūdens.

DERĒGI PADOMI:

- Vienmērīgi produktu uzsildīšanai apmaisiet tos gatavošanas laikā.
- Neizmantojiet traukus ar šauru kakliņu, pudeles, tās var uzsprāgt.
- Neizmantojiet termometrus produktu temperatūras mērīšanai. Izmantojiet tikai speciālos termometrus, paredzētus mikroviļņu krāsniem.

PIRMS GRIEZIETIES SERVISÄ

- Ja krāsns neieslēdzas pārbaudiet:
 - vai rozete nav bojāta un strāvas esamību elektrotīklā;
 - taimera uzstādīšanas pareizību;
 - vai durvis ir cieši aiztaistītas.

RADIOTRAUCĒJUMI

- Mikroviļņi var izraisīt radio un televīzijas signāla traucējumus.

- Lai samazinātu traucējumus:
 - regulāri tīriet durvis un metāliskos blīvētājus;
 - televizoru un radio uzstādiet pēc iespējas tālāk no mikroviļņu krāsnis;
 - noregulējiet antenu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu.
 - pieslēdziet mikroviļņi krāsni un uztvērēju pie atsevišķām elektrotīkla līnijām.

UZSTĀDĪŠANA

- Pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsnī nav iepakojamā materiāla un blakus priekšmetu.
- Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā, nav bojāts:
 - durvis vai metāliskie blīvētāji;
 - korpus un skatlodziņš;
 - kameras sienas.
- Jebkuru defektu konstatēšanas gadījumā neieslēdziet krāsni; griezties pie pārdevēja vai servisa centrā.
- Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas, horizontālas virsmas, pietiekami izturīgas, lai tā izturētu krāsns svaru ar traukiem un produktiem.
- Nenovietojiet krāsni blakus siltuma avotiem.
- Neko nenovietojiet uz krāsns. Neaizsedziet ventilācijas atvērumus.
- Normālai krāsns darbībai nepieciešams nodrošināt brīvu starpu ventilācijai: ne mazāku par 20 cm no augšas, 10 cm no aizmugurējā paneļa puses un ne mazāk par 5 cm no sāniem.

GATAVOŠANAS PAŅĒMIENI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ

- Gatavošanas laiks var mainīties atkarībā no produktu formas, izmēriem un novietojamības. Lielī vai biezi gabali gatavojas ilgāk, mazāki – ātrāk.
- Sekoiet līdzi gatavošanas laikam, uzstādiet minimālāko, nepieciešamības gadījumā pakāpeniski palielinot. Pārāk ilgas gatavošanas laikā produkti var sākt dūmot un aizdegties.
- Pēc iespējas vienmērīgākai uzsildīšanai un gatavošanas paātrināšanai apgrieziet un apmaisiet produktus.
- Apalje/ovālie trauki, atšķirībā no kvadrātveida/taisnstūrveida, nodrošina vienmērīgāku uzsildīšanu.
- Produktus atkausējiet bez iepakojuma ne dziļā paliktņī vai uz režģa mikroviļņu apstrādei, obligāti izmantojiet rotējošu stikla bļodu. Produktus saldējot, piedodiet tiem pēc iespējas kompakta formu.
- Apsedziet produktus ar speciāliem vāciņiem vai plastiku, atliecot vienu no stūriem tvaika izvadei. Vāciņi stipri uzkarst – apejieties ar tiem ļoti uzmanīgi!
- Attālumam starp produktiem, piemēram, dārzeņiem, kēksiem utml. Jābūt ne mazākam par 2,5 cm, lai nodrošinātu vienmērīgu apstrādi.
- Produktus lieciet tikai vienā kārtā, īpaši biezus gabalus novietojiet tuvāk malām.
- Popkorns – stingri ievērojiet ražotāja instrukciju un neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības. Ja produkts nav gatavs pēc paredzētā laika, apturiet gatavošanu. Pārāk ilga apstrāde var izraisīt aizdegšanos.

BRĪDINĀJUMS: popkorna pagatavošanai neizmantojiet iepakojumu no brūna papīra un necentieties izmantot graudu atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tieši uz stikla bļodas, lieciet to uz šķīvja.

EKSPLOATĀCIJA

- Pieslēdziet krāsni pie elektrotīkla.
- Ievietojiet produktus krāsnī un aizveriet durvis.
- GATAVOŠANAS APTURĒŠANA UZ LAIKU
- Dotā funkcija derīga produkta gatavības pakāpes pārbaudei.
- Apstrādi var pārtraukt, vienkārši atverot durvis. Ja to aizver, process turpināsies.
- Nospiežot jebkuru pogu atskan apstiprinošs skaņas signāls.

DAUDZFUNKCIONĀLS REGULATORS

- Paredzēts tekošā laika uzstādīšanai, gatavošanas režīma un laika izvēlei.
- Pēc gatavošanas laika uzstādīšanas (un līdz tā iztecēšanai) pēc pogas TIME/MENU nospiešanas, ieslēgts kameras iekšējais apgaismojums un ventilācijas sistēma.

TEKOŠĀ LAIKA UZSTĀDĪŠANA

- Pulkstenis darbojas 24/12-pulksteņa režīmā. Nospiediet pogu CLOCK, izvēlieties atbilstošu režīmu.
- Griežot daudzfunkcionālo regulatoru, uzstādiet tekošās stundas (pulksteņrādītāja virzienā – palielina, un otrādi).
- Nospiediet pogu CLOCK vēlreiz.
- Griežot daudzfunkcionālo regulatoru, uzstādiet tekošās minūtes.
- Uzstādījumu apstiprināšanai nospiediet pogu CLOCK.

JAUDAS LĪMENĪ

- Vadoties pēc tabulas, uzstādiet jaudu, spiežot pogu POWER, uzstādiet nepieciešamo jaudu. Pēc katras sekojošās nospiešanas displejs rādīs izejošo jaudu % no maksimālās.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet apstrādes ilgumu.

Cik reizes nospieš pogu POWER	Jaudas līmenis, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

AUTOMĀTISKĀ GATAVOŠANA

- Dažu produktu gatavošanas jaudas līmenis un laiks tiek uzstādīts automātiski.
- Griežot daudzfunkcionālo regulatoru, izvēlieties piemērotāko režīmu:

	Produkts / Apstrādes režīms
1	Popkorns
2	Kafija
3	Dārzeņi
4	Kartupeļi
5	Pica
6	Uzsildīšana
7	Vista cepta
8	Bifštekss cepts

- Spiežot taustiņu WEI. ADJ., izvēlieties produkta svaru.
- Nospiediet pogu TIME/MENU.

ATKAUSĒŠANA AR SVARA UZSKAITI

- Ar pogu WEI. DEF. izvēlieties produkta kategoriju.

Atkausēšanas režīms	Produkts
1	gaļa
2	putna gaļa
3	jūras produkti

- Ar daudzfunkcionālā regulatora palīdzību uzstādiet produkta svaru.
- Nospiediet TIME/MENU.

REŽĪMS GRILLS

- Nospiediet pogu GRILL.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet gatavošanas laiku.
- Nospiediet TIME/MENU.

REŽĪMS KOMBI

- Nospiediet pogu COMBI, izvēlieties atbilstošu režīmu.
- Combination 1 – 30% mikroviļņi + 70% grils.
- Combination 2 – 55% mikroviļņi + 45% grils.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet gatavošanas laiku.
- Nospiediet pogu TIME/MENU.

ĀTRAIS STARTS

- Nospiežot pogu TIME/MENU uzstādiet apstrādes ilgumu.
- Krāsns uzreiz ieslēgsies ar 100% jaudu.

TAIMERIS

- Paredzēts tikai laika intervālu atskaitīšanai (NAV PAREDZĒTS TEKOŠĀ VAI GATAVOŠANAS LAIKA UZSTĀDĪŠANAI).
- Nospiediet pogu KITCHEN TIMER.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet gatavošanas laiku.
- Nospiediet TIME/MENU.
- Pēc uzstādītā laika iztecēšanas krāsns automātiski atslēgsies un atskanēs skaņas signāls.

BLOKĒŠANA

- Neļauj maziem bērniem ieslēgt krāsni bez pieaugušu uzraudzības.
- Blokēšanas uzstādīšanai un noņemšanai nepieciešams nospiegt un turēt 3 sekundes pogu STOP/CANCEL.
- Atskanēs skaņas signāls un uz displeja parādīsies blokēšanas indikators. Visas pogas ir blokētas.

FUNKCIJA STOP/CANCEL ("STOP/ATCELT")

- Dotā funkcija paredzēta krāsns darbības apturēšanai vai uzstādījumu atcelšanai.
- Nospiediet pogu STOP/CANCEL, lai apturētu krāsns darbību.
- Darbības turpināšanai nospiediet pogu TIME/MENU.
- Krāsns darbību var apstādināt, divas reizes nospiežot pogu STOP/CANCEL.
- Ja krāsns darbojas pēc programmas, nospiediet pogu STOP/CANCEL, lai atceltu uzstādījumus.

AUTOATGĀDINĀJUMS

- Pēc apstādes laika beigām katras 2 minūtes atskanēs skaņas signāls līdz brīdim, kamēr netiks atvērtas durvis vai nospiesta poga STOP/CANCEL.

PIEZĪME: Krāsns nestrādās, ja tās durvis būs atvērtas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet un atslēdziet krāsni no elektrotīkla.
- Ļaujiet krāsnij pilnībā atdzist.
- Noslaukiet vadības paneli, ārējās un iekšējās virsmas, stikla trauku ar mitru drānu un mazgājamo līdzekli.
- Nepielietojiet agresīvas vielas vai abrazīvus materiālus.
- Lai novērstu nepatīkamās smakas, ielejiet dziļā traukā, kas ir derīga mikroviļņu krāsnij, glāzi ar vienu citrona sulu, un ievietojiet krāsni. Uzstādiet taimeru uz 5 minūtēm, darba režīmu slēdzi maksimālajā stāvoklī. Kad atskanēs skaņas signāls un krāsns atslēgsies, izņemiet trauku un kameras
- sienas noslaukiet ar sausu drānu.

GLABĀŠANA

- Pārliecinieties, ka krāsns ir atslēgta no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi.
- Izpildiet visus sadaļas „TĪRĪŠANA un APKOPE” norādījumus.
- Glabājiet krāsni ar nedaudz atvērtām durvīm, sausā, tīrā vietā.

LI VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SAUGUMO PRIEMONĒS

- Neteisingai naudojamesi gaminiu, Jūs galite jį sugadinti bei patirti nuostolių.
- Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- DĖMESIO!** Laido šakutė turi įžeminimo laidą ir kontaktą. Įjunkite prietaisą tik į atitinkančius įžemintus lizdus.
- Prietaisą naudokite tik buitiniams tikslams vadovaudamiesi šios Vartotojo instrukcijos nurodymais. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudoti tik patalpose.
- Prieš valydami prietaisą bei jo nesinaudodami, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.

DĖMESIO! Vaikams be suaugusiųjų priežiūros leidžiama naudotis krosnele tik tais atvejais, kai jiems buvo tiksliai ir suprantamai paaiškinta, kaip saugiai naudotis krosnele ir kokie gali būti neteisingo naudojimosi pavojai.

- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite neįeinančių į pristatymo komplektą reikmenų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas buvo pažeistas.

DĖMESIO! Jeigu krosnelės durelės arba durelių sandarinimo elementai buvo pažeisti, negalima naudotis krosnele kol kvalifikuotas specialistas nepašalins gedimo.

DĖMESIO! Norėdami išvengti mikrobangų spinduliavimo pavojaus, visus remonto darbus, susijusius su bet kokio dangčio nuėmimu, turi atlikti tik specialistai.

- Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių.
- Netempkite už elektros laido, nesukite jo ir nevyniokite aplink prietaisą.
- Naudokite mikrobangų krosnelę tik maisto ruošimui. Draudžiama džiiovinti joje drabužius, popierių, arba kitus daiktus.
- DĖMESIO!** Norėdami išvengti maisto ruošimo talpų sprogdimo, nešildykite skysčius arba kitus produktus sandariai uždarytose induose.
- Šildydami mikrobangomis gėrimus, turėkite omenyje, kad jie gali stipriai užvirti, todėl maisto ruošimo talpomis naudokitės atsargiai.
- Produktai su vientisa odelė (pvz.: bulvės, obuoliai, kaštonai, dešra it t.t.) gali sprogti jų ruošimo metu, todėl prieš dėdami juos į krosnelę subadykite kietą žievelę arba odelę peiliu arba šakute.
- Šildydami krosnelėje maisto produktus induose iš degių medžiagų (pvz., plastikas arba popierius), stebėkite krosnelę, kad neleisti indams užsidegti.
- Norėdami išvengti gaisro, laikykitės šių saugumo priemonių:
 - stebėkite, kad produktai neprisiviltų – tai gali atsitikti per ilgai juos ruošiant;
 - produktus į mikrobangų krosnelę dėkite tik be pakuotės, ypač be folijos;
 - kilus gaisrui, neatidarydami durelių išjunkite krosnelę ir ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.
- Neįjunkite krosnelės su tuščia kamera. Nenaudokite kameros pašaliniam daiktams laikyti.
- Mikrobangų krosnelė nėra skirta maisto produktams konservuoti.
- Nedėkite produktų tiesiog ant kameros dugno, naudokite nuimamas groteles arba padėklą.
- Visada tikrinkite paruošto maisto temperatūrą, ypač jeigu jis skirtas vaikams. Nepateikite patiekalo iš karto, leiskite jam truputį atvėsti.

- Ruošdami maistą, vadovaukitės receptais, bet atsiminkite, kad kai kurie produktai (džemai, pudingai, pyragų prieskoniai iš migdolų, cukraus ar cukatų) įkaista labai greitai.
- Norėdami išvengti trumpojo jungimo ir krosnelės gedimo, neleiskite vandeniui pateikti į ventiliacijos angas.
- DĖMESIO:** Produktus reikia ruošti specialiuose induose, nedėkite maisto produktų tiesiai ant stiklinio padėklo, išskyrus specialiai nurodytus patiekalo ruošimo receptuose atvejus.
- Produktus reikia ruošti specialiuose induose, nedėkite maisto produktų tiesiai ant stiklinio padėklo, išskyrus specialiai nurodytus patiekalo ruošimo receptuose atvejus.
- Naudokite specialiai mikrobangų krosnelėms skirtus indus.
- Skirtais mikrobangų krosnelėms indais reikia naudotis tiksliai pagal jų gamintojo instrukcijas.
- Atsiminkite, kad mikrobangų krosnelėje indo turinys įkaista žymiai greičiau, negu pats indas, todėl būkite ypač atsargūs ištraukdami indą iš krosnelės ir atsargiai atidarykite dangtį, nes galite nusideginti garais.
- Iš anksto nuimkite nuo produktų arba jų pakuočių visas metalines juosteles ir foliją.
- Mikrobangų krosnelėje nevirkite kiaušinių su lukštu, nes jie gali sprogti.

INDAI MIKROBANGŲ KROSNELEI

DĖMESIO! Vadovaukitės indų markuotėmis bei gamintojo nurodymais.

TINKAMI

- Karščiui atsparus stiklas** – geriausi indai mikrobangų krosnelei.
- Temperatūrai atsparus plastikas** – tokiuose induose neverta ruošti maistą su didelių riebalų arba cukraus kiekiu. Negalima naudoti sandariai užsidarančių konteinerių.
- Fajansas ir porcelianas** – tinka mikrobangų krosnelei, išskyrus paauksintus ir pasidabruotus indus bei indus su dekoratyviniais metaliniais elementais.
- Speciali pakuotė** (popierinė, plastikinė ir kita), skirta mikrobangų krosnelėms – griežtai laikykitės gamintojo nurodymų.

NETINKAMI

- Plėvelė maisto produktams saugoti bei temperatūrai atsparūs paketai** – netinka mėsos ir kitiems produktams ruošti.
- Metaliniai indai (iš aliuminio, nerūdijančio plieno ir kt.) ir maisto folija*** - ekranuoja mikrobangas, kurios kontaktuodamos su krosnelės kameros sienelėmis gali sukelti kibirkščiavimą ir trumpąjį jungimą.

*Aliuminio foliją galite naudoti atskiroms produkto dalims apvynioti – tai neleis produktui perkaisti ar prisivilti. Naudodami foliją, neleiskite jai kontaktuoti su krosnelės sienelėmis, palikite tarp jų ne mažiau kaip 2 cm tarpo.

- Lydūs plastikai** – netinka mikrobangų krosnelei.
- Lakuoti indai** – nuo mikrobangų lakas gali deformuotis.
- Paprastas stiklas (tai pat figūrinius ir storas)** – nuo aukštos temperatūros gali deformuotis.
- Popierius, šiaudai, medis** – nuo aukštos temperatūros gali užsidegti.
- Indai iš melamino** – sugeria mikrobangų spinduliavimą, dėl ko gali sutrūkinėti arba deformuotis. Be to, šie indai žymiai padidina ruošimo laiką.

KAIP SUPRASTI AR INDAS TINKA MIKROBANGŲ KROSNELEI?

- Įjunkite krosnelę ir nustatykite veikimo režimą jungiklį į maksimalią padėtį (maksimali temperatūra), įdėkite testuojamąjį indą į krosnelę 1 minutę ir šalia pastatykite vandens stiklinę (~ 250 ml).
- Indas, tinkantis maistui ruošti mikrobangų krosnelėje liks tos pačios temperatūros kaip ir prieš padėdamas į krosnelę, o vanduo sušils.

NAUDINGI PATARIMAI

- Norėdami tolygiai pašildyti maistą, apverskite jį ruošimo metu.
- Nenaudokite indų siauru kakleliu, buteliu, nes jie gali sprogti.
- Nenaudokite termometrų produktų temperatūrai matuoti. Naudokite tik specialius termometrus, skirtus mikrobangų krosnelėms.

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į SERVISO CENTRĄ

- Jeigu krosnelė neįsijungia, patikrinkite:
 - elektros lizdo būklę ir ar yra įtampa elektros tinkle;
 - ar laikmatis buvo nustatytas teisingai;
 - ar durelės uždarytos sandariai.

RADIJO TRUKDŽIAI

- Mikrobangų krosnelei stovint šalia televizijos ir radijo imtuvų mikrobangos gali skleisti trukdžius.
- Norėdami sumažinti trukdžius:
 - reguliariai valykite dureles ir metalinius sandarinimo elementus;
 - televizorių ir radijo imtuvą pastatykite kuo toliau nuo mikrobangų krosnelės;
 - perorientuokite priėmimo anteną geriausiai rezultatui pasiekti;
 - įjunkite mikrobangų krosnelę ir radijo imtuvą į skirtingas elektros tinklo linijas.

MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS

- Įsitikinkite, kad krosnelės kameroje nėra pakavimo medžiagų ir pašalinių daiktų.

- Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeisti:
 - durelės ir metaliniai sandarinimo elementai;
 - korpusas ir stebėjimo langelis;
 - kameros sienelės.
- Aptikę bet kokius defektus, neįjungdami krosnelės kreipkitės į pardavėją arba į serviso centrą.
- Pastatykite mikrobangų krosnelę ant lygaus horizontalaus paviršiaus, galinčio išlaikyti krosnelės svorį su indais ir produktais.
- Nestatykite krosnelės šalia šilumos šaltinių.
- Niekada nestatykite ant krosnelės. Neuždenkite ventiliacijos angų.
- Krosnelė gali normaliai veikti tik turėdama vietos ventiliacijai: ne mažiau kaip 20 cm iš viršaus, 10 cm iš užpakalinės sienelės pusės ir ne mažiau kaip 5 cm iš šonų.

MAISTO RUOŠIMO BŪDAI MIKROBANGŲ KROSNELĖJE

- Ruošimo laikas taip pat gali būti keičiamas priklausomai nuo produktų formos, dydžių ir išdėstymo. Dideli ir stori gabalai ruošiami ilgiau, o maži – greičiau.
- Stebėkite ruošimo laiką, nustatykite minimalų laiką ir palaipsniui didinkite jį būtinybei esant. Per ilgai ruošiami, produktai gali apsmilti ir užsidegti.
- Norėdami tolygiai pašildyti ir pagreitinti maisto ruošimą kartais apverskite ir išmaišykite produktus.
- Naudokite apvalius indus, jie, skirtingai nuo stačiakampių indų, užtikrina tolygesnį pašildymą.
- Nuimkite produkto pakuotę ir atšildykite jį negilame padėkle arba ant mikrobangų krosnei skirtų grotelių, pastatytų ant besisukančios stiklinės lėkštės. Šaldydami produktus, suteikite jiems kiek įmanoma kompaktišką formą.
- Uždenkite produktus specialiais arba plastikiniais dangčiais, ir atlenkite vieną iš dangčio kampų, leisdami išeiti garams. Būkite atsargūs – dangčiai stipriai įkaista!
- Atstumas tarp atskirų produktų, pavyzdžiui, daržovių, keksų ir t.t. turi būti ne mažesnis už 2,5 cm – tai užtikrins tolygų maisto ruošimą.
- Produktus į indą sudėkite tik vienu sluoksniu, storesnius gabalus dėkite arčiau kraštų.
- Kukurūzų spragėsiai – griežtai laikykitės gamintojo instrukcijos ir nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros. Jeigu produktas nespėjo pasigaminti per nustatytą laiką, nutraukite jo ruošimą. Labai ilgas ruošimas gali sukelti gaisrą.

[SPĖJIMAS: Nenaudokite kukurūzų spragėsių ruošimui paketų iš rudo popieriaus ir nebandykite naudoti grūdų likučių. Nedėkite pakuotės su kukurūzų spragėsiais tiesiai ant stiklinio indo, dėkite jį į lėkštę.

VEIKIMAS

- Įjunkite krosnelę į elektros tinklą.
- Padėkite produktus į krosnelę ir uždarykite dureles.
- Kiekvieną kartą paspaudus bet kurį mygtuką pasigirs patvirtinantis garso signalas.


DAUGIAFUNKCINIS REGULIATORIUS

- Skirtas einamajam laikui nustatyti, režimui ir maisto ruošimo laikui išrinkti.
- Nustačius maisto ruošimo laiką (ir iki jo pabaigos) ir paspaudus TIME/MENU mygtuko įsijungia krosnelės vidinis apšvietimas ir ventiliacijos sistema. Как тут правильно?

EINAMOJO LAIKO NUSTATYMAS

- Laikrodis veikia 24/12-valandų formate.
- Sukdami daugiafunkcinį reguliatorių, nustatykite einamąsias valandas (pagal laikrodžio rodyklę – didinimas, ir atvirkščiai).
- Paspauskite mygtuką CLOCK dar kartą.
- Sukdami daugiafunkcinį reguliatorių, nustatykite einamąsias minutes.
- Nustatytajam laikui patvirtinti paspauskite mygtuką CLOCK.

GALINGUMO LAIPSNIAI

- Vadovaudamiesi lentele, nustatykite reikiamą galingumą, spausdami mygtuką „“ (GALINGUMAS) / („POWER“) / MICRO POWER. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką displėjuje bus rodomas išeinamasis galingumas % nuo maksimalaus.

Kiek kartų paspausti mygtuką POWER	Galingumo laipsnis, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

- Naudodami daugiafunkcinį reguliatorių nustatykite maisto ruošimo trukmę.

AUTOMATINIS MAISTO RUOŠIMAS

- Kai kurių produktų ruošimo galingumo lygis ir laikas nustatomi automatiškai.
- Sukdami daugiafunkcinį reguliatorių, pasirinkite tinkamą režimą:

	Produktas / Maisto paruošimo režimas
1	Kukurūzų spragėsiai
2	Kava
3	Daržovės
4	Bulvės
5	Pica
6	Pašildymas
7	Apkepinta vištiena
8	Apkeptas muštinis

Spausdami mygtuką WEI. ADJ. pasirinkite produkto svorį.

- Paspauskite mygtuką TIME/MENU.

AUTOMATINIS ATŠILDYMAS ATSIŽVELGIANT Į SVORĮ “WEIGHT DEFROST”

- Mygtuku WEI. DEF. pasirinkite produkto kategoriją.

Atšildymo režimas	Produktas
1	Mėsa
2	Paukštiena
3	Jūros produktai

- Naudodami daugiafunkcinį reguliatorių nustatykite maisto produkto svorį gramais (parodoma displėjuje).

- Paspauskite mygtuką TIME/MENU.

GRIL REŽIMAS

- Paspauskite mygtuką GRILL.
- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite maisto ruošimo trukmę.
- Paspauskite TIME/MENU.

KOMBI REŽIMAS

- Paspaudę mygtuką COMBI, pasirinkite reikiamą režimą.
- Combination -1 – 30% mikrobangos + 70% grilis.
- Combination -2 – 55% mikrobangos + 45% grilis.
- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite maisto ruošimo trukmę.
- Paspauskite mygtuką TIME/MENU.

GREITAS STARTAS

- Paspaudę mygtuką TIME/MENU nustatykite maisto ruošimo laiką.
- Krosnelė nedelsiant įsijungs 100 % galingumu.

ATBULINIS LAIKMATIS

- Skirtas tik laiko tarpų atskaičiavimui (NE EINAMO ARBA PARUOŠIMO LAIKO NUSTATYMU).
- Paspauskite mygtuką KITCHEN TIMER.
- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite apdirbimo trukmę.
- Paspauskite TIME/MENU.
- Nustatytam laikui išsekus krosnis automatiškai atsijungs ir pasigirs garso signalas.

BLOKAVIMAS

- Neleidžia mažiems vaikams įjungti krosnelės be suaugusiųjų priežiūros.
- Norėdami nustatyti ar atšaukti blokavimą, paspauskite ir 3 sekundes prilaikykite mygtuką STOP/CANCEL.
- Pasigirs garso signalas ir displėjuje užsidegs blokavimo indikatorius.

FUNKCIJA STOP/ CANCEL (STOP/ATŠAUKTI)

- Ši funkcija leidžia sustabdyti krosnelę arba atšaukti jos nustatymus.
- Norėdami trumpam sustabdyti krosnelę, paspauskite mygtuką STOP/CANCEL.
- Norėdami tęsti darbą, paspauskite mygtuką TIME/MENU.
- Sustabdyti krosnelę galima, du kartus paspaudus mygtuką STOP/CANCEL.

AUTOMATINIS PRIMINIMAS

- Maisto ruošimui pasibaigus krosnelė kas 2 minutes leis garso signalus kol durelės nebus atidarytos arba nebus paspaustas STOP/CANCEL mygtukas.

PASTABA: Kai durelės yra atidarytos, krosnelė neveikia.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami krosnelę išjunkite ją ir ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite krosnei visiškai atvėsti.
- Nuvalykite valdymo skydelį, išorinius ir vidinius paviršius, stiklinį padėklą drėgnu audiniu su valymo priemone.
- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių bei šveitimo miltelių.
- Norėdami atsikratyti nemalonaus kvapo, išspauskite į stiklinę vandens sultį iš vienos citrinos, įpilkite šį paruoštą vandenį į koki nors mikrobangų krosnei tinkantį gilų indą, ir pastatykite jį į krosnelę.

Nustatykite laikmatį 5 minutėms, o veikimo režimą jungiklį – į maksimalią padėtį. Kai išgirsite garso signalą ir krosnelė išsijungs, ištraukite indą ir išvalykite kameros sienelės sausu skudurėliu.

SAUGOJIMAS

- Įsitikinkite, kad krosnelė yra išjungta iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
- Atlikite visus VALYMAS IR PRIEŽIŪRA skyriaus reikalavimus.
- Krosnelės neveikiant atidarykite jos dureles ir laikykite ją sausoje švarioje vietoje.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék helytelen kezelése meghibásodáshoz, és a használó egészséggkárosodásához vezethet.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.

FIGYELEM! A csatlakozódugó vezetékkel és földeléssel van ellátva.

Csatlakoztassa a készüléket csakis megfelelő leföldelt konnektorhoz.

- A készülék nem való nagyüzemi, csak házi használatra.
- Szabadban használni tilos.
- Használaton kívül, vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

FIGYELEM! Gyerekek felügyelet nélkül csak akkor használhatják a mikrohullámú sütőt, amennyiben részükre érthető utasításokat kaptak a sütő biztonságos használatáról és elmagyarázták nekik, milyen veszély érhetik őket, amennyiben nem használják megfelelőképpen a mikrohullámú sütőt.

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékokat.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékekkel.

FIGYELEM! A mikrohullámú sütő ajtajának, vagy ajtóátvitőjének károsodása esetén a sütőt használni tilos, amíg szakképzett specialista meg nem javítja azt.

FIGYELEM! A mikrohullámú kisugárzás túlzott veszteségének elkerülése érdekében minden, bármilyen fedél levételével kapcsolatos javítási munkát szakembernek szükséges végezni.

- Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
- Ne húzza, tekerje, csavarja a vezetéket a készülék köré.
- Csak élelmiszerek elkészítéséhez használja a mikrohullámú sütőt. Semmi esetre sem szárítsa benne ruhát, papírt, vagy egyéb tárgyat.

FIGYELEM! Folyadékot, vagy egyéb ételt zárt edényben melegíteni tilos, az edény robbanásának elkerülése érdekében.

- Italok melegítése mikrohullámok segítségével további erős forráshoz vezethet, ezért az edények kezelésekor különösen figyelni szükséges.
- Az élelmiszerek, pl. alma, burgonya, gesztenye, kolbász stb. elkészítése alatt képződő meghasadás elkerülése érdekében, berakás előtt szűrja meg azok héját villa, vagy kés segítségével.
- Amennyiben az élelmiszert gyúlékony anyagból (plasztik, vagy papír) készült edényben melegíti felügyelni szükséges a folyamatot annak érdekében, hogy megelőzzük a sütő kigyulladását
- A sütő belsejében keletkezett tűz elkerülése érdekében, a következőkre kell figyelni:
 - kerülje el az élelmiszer leragadását, ami túl hosszán tartó elkészítés következtében merülhet fel;
 - csomagolás, fólia nélkül rakja az élelmiszert a mikrohullámú sütőbe;
 - a sütő belsejében keletkezett tűz esetén, bezárva tartva a sütő ajtaját kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt.

- Ne kapcsolja be a sütőt üresen. Ne használja a sütőt tárolásra.
- A mikrohullámú sütő nem alkalmas élelmiszerek konzerválására.
- Ne rakja az élelmiszert közvetlenül a sütő aljára, használja a levehető rácsot, vagy alátétet.
- Mindig ellenőrizze a készétel hőmérsékletét különösen, ha gyerekek részére készült. Ne táálja az ételt rögtön az elkészítése után, hagyja kissé kihűlni.
- Kövessen a receptekben található utasításokat, de emlékezzen arra, hogy némely élelmiszerek (dzsem, puding, mandulás, cukros töltelékek) nagyon gyorsan melegeknek.
- Rövidzárlat és a sütő meghibásodása elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz kerüljön a szellőző nyílásokba.

FIGYELEM:

- Az élelmiszereket speciális edényben szükséges készíteni, nem rakni azokat közvetlenül üveg edényre, kivéve, ha más van előírva az utasításban.
- Csakis mikrohullámú sütő használatára tervezett edényt használjon.
- A mikrohullámú sütőben való elkészítésre alkalmas edényt szigorúan az edényt gyártó utasításainak megfelelően használja.

- Emlékezzen arra, hogy a mikrohullámú sütőben az élelmiszer sokkal gyorsabban melegszik, mint az edény, ezért legyen óvatos, amikor kiveszi az edényt, gőz okozta égések elkerülése érdekében, óvatosan nyissa fel a fedőt.
 - Az élelmiszerről, vagy csomagolásáról előzőleg távolítsa el a fém pántokat és fóliát.
 - A mikrohullámú sütőben egész tojást készíteni tilos.
- MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ RÉSZÉRE TERVEZETT EDÉNY**
FIGYELEM! Kövesse az edény címkéjén található utasításokat, és a gyártó utasításait.

ALKALMAS

- Hőálló üveg** – legmegfelelőbb anyag a mikrohullámú sütő részére készült edény részére.
- Hőálló plasztik** – ilyen edényben nem célszerű magas zsír-, és cukortartalmú ételt készíteni. Szorosan zárt konténerek használata tilos.
- Porcelán és fajansz** – alkalmasak mikrohullámú sütőben való készítésre, kivéve az aranyozott, ezüstözött, vagy fémdíszítéssel ellátott edényeket.
- Speciális csomagolás** (papír, műanyag, stb.), mikrohullámú sütők részére tervezett – szigorúan betartani a gyártó útmutatásait.

NEM ALKALMAS

- Élelmiszer tartósításhoz használt fólia, valamint hőálló zacskók** – nem alkalmasak hús, és egyéb élelmiszer sütéséhez.
- Fémedény (aluminium, rozsdamentes acél, stb.) és élelmiszer fólia*** – visszaverik a mikrohullámokat; a sütő falával való kontaktus esetén szikrázást hívhat elő, és rövidzárlathoz vezethet elkészítés közben.

* Túlmelegedés és leragadás elkerülése érdekében fel lehet használni az élelmiszer egyes részei csomagolására. Ne engedje a fallal való kontaktust, hagyjon legalább 2 cm távolságot.

- Olvadó plasztik** – nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra.
- Lakkozott edény** – a mikrohullámok hatása alatt a lakk elolvadhat.
- Szokásos üveg (beleértve a figurális és vastag üveget) – magas hőmérséklet hatása alatt deformálódhat.
- Papír, faforgács, fa** – magas hőmérséklet hatása alatt felgyúlnak.
- Melamedény** – magába tudja szívni a mikrohullámú kisugárzást, ami hasadáshoz, vagy termodestrukcióhoz vezet, és jelentősen növeli az elkészítés idejét.

HOGYAN LEHET KIDERÍTENI, MEGFELEL-E AZ EDÉNY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN VALÓ HASZNÁLATRA?

- Kapcsolja be a sütőt és állítsa a működési üzemmód kapcsolót maximális teljesítményre (maximális hőmérséklet), rakja be a sütőbe a tesztelt edényt 1 percre és tegyen mellé egy pohár vizet (~ 250 ml).
- Az alkalmas edény hőmérséklete ugyan olyan marad, mint amikor be lett rakva, miközben a víz megmelegszik.

HASZNOS TANÁCSOK

- Az élelmiszerek egyenletes melegítése érdekében elkészítés közben forgassa azokat.
- Ne használjon keskeny szájú edényt, üveget, mivel felrobbanhat.
- Az élelmiszerek hőmérsékletének kiderítése érdekében ne használjon hőmérőt. Csak speciális, mikrohullámú sütő részére tervezett hőmérőt.

MIELŐTT SZERVIZHEZ FORDULNA

- Amennyiben a sütő nem kapcsol be, ellenőrizze:
 - a konnektor működőképességét, és van-e áram a hálózaton;
 - az időmérő beállításának helyességét;
 - szorosan van-e bezárva az ajtó.

RÁDIÓZAVAROK

- A mikrohullámok zavarokat hívhatnak elő tele-, vagy rádiójelek fogása közben.
- A zavarok minimálisra való csökkentése érdekében:
 - rendszeresen tisztítsa az ajtót, és a fémtömlőket;
 - a televíziót és rádiót minél messzebbre helyezze el a mikrohullámú sütőtől;
 - a legjobb eredmény érdekében állítsa be a rádióantennát.
 - a mikrohullámú sütőt és rádiót különböző konnektorokhoz csatlakoztassa.

BEÁLLÍTÁS

- Győződjön meg arról, hogy a sütő belsejében nincs csomagoló anyag és idegen tárgy.
- Ellenőrizze, szállítás közben, nem-e sérült meg:
 - az ajtó és a fémtömlő;
 - készülékház és az ablak;
 - a falak belső felülete.
- Bármilyen meghibásodás felmerülése esetében ne kapcsolja be a sütőt; forduljon az eladóhoz, vagy szakszervizhez.
- Állítsa a mikrohullámú sütőt egyenes, vízszintes, annyira stabil felületre, hogy bírja a sütőt az élelmiszerekkel és edénnyel együtt.
- Ne állítsa a sütőt hőforrás közelében.
- Ne rakjon semmit a sütő tetejére. Ne takarja le a szellőző nyílásokat.

- A sütő normál működésének biztosítása érdekében, szellőzéshez elegendő teret kell biztosítani: nem kevesebbet: 20 cm-nél felülről, 10 cm-nél a hátsó panel felől, és 5 cm-nél mindkét oldal felől.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN VALÓ KÉSZÍTÉSI MÓD

- Az elkészítés ideje változhat a termék formája, mérete, és elhelyezése függvényében. Nagy, illetve vastag darabok tovább készülnek, az apróbbak ü hamarabb.
- Figyeljen az elkészítési időre, állítsa minimálisra az időmérőt, és úgy fokozza szükség esetén. Túl hosszan tartó készítés következtében az élelmiszer füstölhet és felgyúlhat.
- Az egyenletesebb melegedés és gyorsabb elkészítés érdekében forgassa és kavarja az élelmiszert.
- A kocka/hégszögletes edényektől eltérően, a kör/ovális edények is biztosítják az egyenletesebb melegedést.
- Az élelmiszert csomagolás nélkül fagyassza ki alacsony szélű alátétben, vagy mikrohullámú megművelésre szánt rácson, feltétlenül forgó üvegtálon. Lefagyasztáskor lehetőleg kompakt formát adjon az élelmiszernek.
- Fedje le a terméket speciális fedővel, vagy plasztikkal, feltűrve egy sarkot a felesleges pára kieresztésére. A fedők erősen melegednek – legyen óvatos!
- A termékek közötti távolságnak, például, a zöldségek, kekszek, stb. között legalább 2,5 cm kell lennie, annak érdekében, hogy biztosítva legyen az egyenletes megművelés.
- Csak egy rétegben helyezze el az élelmiszert, a vastagabb kockákat rakja közelebb a szélekhez.
- Popcorn – tartsa be a gyártó utasításait, és ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül. Amennyiben a termék nem készült el a betáplált időn belül, szakítsa meg a készítést. Túl hosszan tartó készítés tűzhoz vezethet.

FIYELMEZTETÉS: a popcorn elkészítéséhez ne használjon barna papíros csomagolást, és ne próbálja felhasználni a megmaradt szemeket. Ne helyezze a popcornot tartalmazó zacskót közvetlenül a forgó üvegtátra, rakja azt a tányérra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Csatlakoztassa a sütőt elektromos hálózathoz.
- Rakja az élelmiszert a sütőbe és zárja be az ajtaját.
- MEGSZAKÍTOTT KÉSZÍTÉS
- Az adott funkció a termék elkészültség fokozatának ellenőrzésére hasznos.
- A megművelést meg lehet szakítani, ha kinyissuk az ajtót. Miután bezárjuk azt, a folyamat folytatódik.
- Minden egyes gombnyomást igazoló hangjelzés kíséri.

TÖBBFUNKCIÓS SZABÁLYZÓ

- A jelenlegi idő beállítását, üzemmód és időválasztást biztosít.
- Miután meg van adva az elkészítés ideje (és annak elteltéig), miután meg lett nyomva a TIME/MENU gomb, bekapcsol a sütő belső világítása és a szellőző rendszer.

A JELENLEGI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az óra 24/12-órás formátumban működik. Megnyomva a CLOCK gombot, válassza ki a megfelelő üzemmódot.
- Fordítva a többfunkciós szabályzót állítsa be a jelenlegi órát (órámutató járásának irányába – fokozni, fordítva – csökkenteni az időt).
- Nyomja meg még egyszer a CLOCK gombot.
- Fordítva a többfunkciós szabályzót állítsa be a jelenlegi perceket.
- A beállítások igazolása érdekében nyomja meg a CLOCK gombot.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

- Használva a táblázatot állítsa be a teljesítményszintet megnyomva a POWER gombot, és adja meg a megfelelő szintet. Minden egyes következő nyomásnál a képernyő a kiinduló teljesítményt %-ban fogja mutatni a maximálístól számítva.
- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés időtartamát.

Nyomások száma POWER	Teljesítmény szint, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

AUTOMATIKUS ELKÉSZÍTÉS

- A teljesítményszint és az egyes termékek elkészítése automatikusan állítódnak.

- Fordítva a többfunkciós szabályzót válassza ki a megfelelő üzemmódot:

	Termék / Megművelés üzemmód
1	Popcorn
2	Kávé
3	Zöldségek
4	Burgonya
5	Pizza
6	Melegítés
7	Tyúk
8	Sült bifszték

- Megnyomva a WEI. ADJ. gombot, válassza ki a termék súlyát.
- Nyomja meg a TIME/MENU gombot.
- TÖMEG SZERINTI KIFAGYASZTÁS
- A WEI. DEF. gomb segítségével válassza ki a termék kategóriát.

Kifagyási üzemmód	Termék
1	Hús
2	Szárnycs
3	Tenger gyümölcse

- A többfunkciós szabályzó segítségével határozza meg a termék súlyát.

- Nyomja meg a TIME/MENU gombot.

GRILL ÜZEMMÓD

- Nyomja meg a GRILL gombot.
- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés idejét.

- Nyomja meg a TIME/MENU gombot.

KOMBI ÜZEMMÓD

- Megnyomva a COMBI gombot, válassza ki a megfelelő üzemmódot.
- Combination 1 – 30% mikrohullám + 70% grill.
- Combination 2 – 55% mikrohullám + 45% grill.
- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés idejét.
- Nyomja meg a TIME/MENU gombot.

GYORS START

- Megnyomva az TIME/MENU gombot, állítsa be a megművelés idejét.
- A sütő 100% teljesítménynél kezd működni.

IDŐMÉRŐ

- Csak az időköz számlálására alkalmas (NEM A JELENLEGI, VAGY AZ ELKÉSZÍTÉS IDEJÉRE).
- Nyomja meg a KITCHEN TIMER gombot.
- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés idejét.
- Nyomja meg a TIME/MENU gombot.
- A beállított idő elteltével a sütő automatikusan kikapcsol, és elhangzik a hangjelzés.

BLOKKOLÁS

- Meggátolja a sütő kis gyermekek általi bekapcsolását felnőttek felügyelete nélkül.
- A blokkolás bekapcsolása és kikapcsolása érdekében meg kell nyomni és tartani 3 másodpercig a STOP/CANCEL gombot.
- Elhangzik a hangjelzés, és a képernyőn megjelenik a blokkolási jelzőlámpa. Minden gomb leblokkolt.

STOP/CANCEL ("STOP/TÖRLÉS") FUNKCIÓ

- Az adott funkció a sütő kikapcsolása, vagy a beállítások törlésére tervezett.
- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot, hogy felfüggeszse a sütő működését.
- A működés folytatása érdekében nyomja meg a TIME/MENU gombot.
- Ki lehet kapcsolni a sütőt kétszer megnyomva a STOP/CANCEL gombot.
- Amennyiben a sütő program szerint működik, nyomja meg a STOP/CANCEL gombot, hogy töröljődjön a beállított adat.

AUTOMATIKUS EMLÉKEZTETŐ

- A megművelés befejeztével 2 percenként hangjelek fognak elhangzani mindaddig, amíg ki nem lesz nyitva az ajtó, vagy megnyomva a STOP/CANCEL gomb.

MEGJEGYZÉS: Nyitott ajtó mellett a sütő működni nem fog.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt.
- Hagyja teljesen kihűlni a sütőt.
- Törölje meg nedves, mosogatószeres törölkendővel a vezérlőpadot, a külső és belső felületeket.
- Ne használjon agresszív kémiai szert, illetve súrolószert.

- A kellemetlen szag eltávolítása érdekében, töltsön egy, a mikrohullámos sütőhöz alkalmas mély edénybe egy pohár citromos vizet, és tegye a sütőbe. Állítsa az időmérőt 5 percre, a működési üzemmód kapcsolt maximális helyzetbe. Amikor elhangzik a hangjel és a sütő kikapcsol, vegye ki az edényt és törölje meg a falakat száraz törölkendővel.

ТАРОЛАС

- Győződjön meg, hogy a sütő áramtalanítva van és teljesen kihűlt.
- Kövesse a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” rész lépéseit.
- Tárolja a sütőt kissé nyitott ajtóval száraz, tiszta helyen.

ПАЙДАЛАНУ БАСШЫЛЫҒЫ

ҚАУІПСІЗДІК ӨЛШЕМДЕРІ

- Бұйымды дұрыс қолданбау оның бұзылуына әкелуі және сізге зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.

HAZAP! Қоректену бауының шаңышқысының сымы және жерлендіру контактісі бар. Құралды тек қана лайықты – жерлендірілген розеткаларға іске қосыңыз.

- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс қолданылмайды.

- Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.

ESKERTY! Дұрыс қолданбаған кезде пайда болуы мүмкін қауіптер және пешті қауіпсіз қолдану туралы тисті түрде нұсқаулық түсіндірілген жағдайда ғана балаларға пешті қадағалаусыз қолдануға рұқсат етіледі.

- Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыз.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.

ESKERTY! Есікшеде немесе есікше нығыздауышында ақау болған жағдайда, білікті маман ақауды жоюға дейін пешпен жұмыс жасауға болмайды.

ESKERTY! Қысқа толқынды сәулелену өтімінің жоғарылау қауіпінен қашу үшін, кезкелген қақпағын түсірумен байланысты барлық жөндеу жұмыстары тек қана маманмен атқарылуға тиісті.

- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз.
- Микротолқынды пешті тек қана азықтарды даярлауға қолданыңыз. Еш жағдайда оған киімді, қағазды немесе басқа заттарды кептірмеңіз.

ESKERTY! Ыдыстардың жарылуын болдырмау үшін сұйық немесе басқада тамақтарды жабық ыдыстарда қыздыруға болмайды.

- Сусындарды қысқа толқынды көмегімен қыздырған жағдайда бүлкілдеп қайнауға ұласуы мүмкін, сондықтан, ыдыстарды қолданған кезде байқап және сақ болу керек.
- Өнімдерді даярлау кезінде жарылмауы үшін, пешке салар алдында тығыз қабығын не терісін пышақпен немесе шаңышқымен тесіңіз, мысалы, картоптың, алманың, каштанның, шұжықтың және т.б.

- Пластик немесе қағаз сияқты тез жанатын материалдардан жасалған ыдыста азықтық тамақтарды пеште қыздырған кезде, жануын болдыртпау үшін пешті бақылап отыру керек.

- Пештің үрленетін шкафы жанбауы үшін қажет:
 - өнімдердің өте ұзаққа созылған даярлық нәтижесінде күйуінен қашқақтау;
 - өнімдерді микротолқынды пешке орамасыз салып, сондай-ақ фольгасыз пісіру;
 - камера тұтанған кезде, есігін ашпай пешті өшіріңіз және оны электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.

- Пешті бос камералармен қоспаңыз. Камераны бірдеңе сақтауға қолданбаңыз.
- Микротолқынды пеш азықтарды консервілеуге арналмаған.
- Азықтарды тікелей камера түбіне қоймаңыз, алмалы-салмалы шарбақты немесе тұғырықты қолданыңыз.
- Дайын азықтың температурасын әрқашан тексеріңіз, әсіресе, егер ол балалар үшін арналса. Даярлықтан кейін табақты лезде үстелге әкелмеңіз, оған аздап суынуға мұрша беріңіз.
- Даярлық рецепттерін басшылыққа алыңыз, бірақ есте сақтаңыз, кейбір өнімдер (джемдер, пудингілер, ішіне бадам қант немесе цукаттар салынған пирог) өте жылдам қыздырылады.
- Қысқа тұйықталу және пештің бұзылмауы үшін, желдету тесіктеріне су тигізбеңіз.
- **HAZAP:** Азықарды тікелей шыны табаққа емес, арнайы ыдыста даярлау керек, тек арнайы рецеппен даярлайтын кезден ғана.

- Тек қана микротолқынды пештерге микротолқынды ыдысты қолданыңыз.
- Микротолқынды пеште даярлауға жарамды ыдысты оны әзірлеушінің нұсқауларымен қатал сәйкестікте пайдалану керек.
- Есте сақтаңыздар, микротолқынды пештегі ыдыстан бұрын ішіндегісі едәуір жылдам қыздырылады, сондықтан пештен ыдысты шығарар алдында бұмен күйіп қалмау үшін ықыласты болыңыз, қақпақты сақ ашыңыз.
- Өнімдерден алдын ала олардың орама бауын немесе металл және фольганы алып тастыңыз.
- Микротолқынды пеште жармаған жұмыртқаны даярлауға болмайды.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС

HAZAP! Ыдыстағы таңбалармен және өндірушінің нұсқауларын басшылыққа алыңыз.

ЖАРАМДЫ

- **Қызуға төзімді шыны** – микротолқынды пеште даярлауға арналған ыдыстың ең жақсы материалы.
- **Термоқұшты пластик** – сондай ыдыста майы немесе қанты көп азықты даярлауға болмайды. Тығыз жабылатын контейнерлерді қолдануға болмайды.
- **Фаянс және фарфор** – микротолқынды пеште дайарау үшін жарамды, тек алтынданған, күмістелінген немесе сәндік металл элементтері бар ыдыс болмайды.
- **Арнайы орама** (қағаз, пластикалық және т.б.), микротолқынды пешке арналған – әзірлеушінің нұсқауларын бұлжытпай ұстаныңыз.

ЖАРАМСЫЗ

- **Өнімдердің сақтауына арналған қабыршақ, сонымен қатар термоқұшты полиэтилендік пакеттер** – етті және басқа азықтарды қуыруға жарамсыз.
- **Металл ыдыс (алюминийлік, тоттанбайтын болаттан т.б.) және тамақтық фольга** * – микротолқындарды экрандайды; даярлау барысында қабырғаларға тисе – қуыру шкафта шоқтау және қысқа тұйықталу жасайды. Қызып және күйіп кетпеу үшін* азықтың бөлек бөлімдерінің бір қабат қана орауға болады. Қабырғаларға тиген жол бермеңіз, оларға дейінгі ара қашықтық 2 см кем емес болуы тиісті.
- **Балқығыш пластиктар** – микротолқынды пеште даярау үшін жаарамайды.
- **Лактанған ыдыс** – микротолқындардың әсерінен лак балқуы мүмкін.
- **Әдеттегі шыны (сонымен бірге фигуралық және жуан)** – жоғары қызулардың әсерінен формасы өзгеруі мүмкін.
- **Қағаз, сабан, ағаш** – жоғары қызу әсерінен тұтануы мүмкін.
- **Меламинды ыдыс** – микротолқынды сәулелерді жұта алады, бұл оның шытынауына немесе термодеструкция соқтырады және даярлау уақытын едәуір ұлғайтады.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?

- Барынша көп қуаттылыққа жұмыс тәртіптерінің ауыстырып қосқышын пісіру және орнатуға қосыңыздар (барынша көп температура), сыйғызыңыздар тестіленетін ыдысты 1 минутқа пісіру және су стаканы қасында қойыңыздар (~ 250 мл).
- Ыдыс, жарамды ана микротолқынды ошақтар азық даярлығына арналған қалады ғой температураның, не және құрудың алдында пісіру, сол уақытта су жылынады.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Даярлық уақытына олардың өнімдердің біркелкі жылытуына арналған төңкеріңіздер.
- Тар кеңірдекпен ыдысты қолдану, шөлмектің, дәл осылай қалай олар жарыла алады.
- Өнімдердің температура өлшеуіне арналған термометрлерді қолдану. Арнайы термометрлер тек қана қолданыңыздар, арналғандар микротолқынды ошақтардың артынан.

СЕРВИСКЕ БҰРЫЛМАС БҰРЫН

- Егер пісіруге қосылмаса, тексеріңіздер:
 - Розетка түзулік және электр жүйесінде күштену барысы;
 - Таймер құру дұрыстығы;
 - Тығыз есік жабық.

РАДИОТОСҚАУЫЛДАР

- Қабылдау жанында микротолқындар бөгеттерді шақыра алады денеде – немесе радиосигналдардың.
- Бөгеттер минимизация жасау үшін:
 - Есіктер және металл нығыздағыштарды жүйелі тазалаңыздар;
 - Микротолқынды ошақтан алысырақ болады қалай теледидар және радиоқабылдағышты қондырыңыздар;
 - Ең жақсы нәтиже жетуіне арналған қабылдау антеннаны ыңғайын табыңыздар.
 - Пісіру микротолқынды қосыңыздар және электр жүйесі әртүрлі сызықтарына қабылдағыш.

ҚҰРУ

- Көзі жетесіздер, не ошақ ішінде буып-түйетін материалдардың және бөтен заттарды жоқ.
- Тексеріңіздер, зақымдалған емес тасу жанында:
 - Есік және металл нығыздағыштар;
 - Дене және байқау терезе;
 - Камера қабырғалары.
- Табылуда – ақауларды пісіруге қоспаңыздар; сатушыға немесе сервисті орталыққа бұрыласыздар.
- Тегіс горизонтальдық бетке пісіру микротолқынды орнатыңыздар, жеткілікті берікті, өнімдермен және ыдыспен ошақ салмағы шыдау үшін.
- Қайнарлар жақын маңда пісіруге орналастырмаңыздар тепла.
- Ештеңе қойып қоймаңыздар пісіру. Желдету тесіктерді қайта жаппаңыздар.
- Үшін ошақ нормалы жұмыстары желдетуге арналған азат кеңістік қажетті қамсыздандыру: кемірек емес: 20 см сверху, 10 см артқы панель жағынан және кемірек емес 5 см жақ жақтардан.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ОШАҚТАР ДАЙЫНДЫҚ ҚАБЫЛДАУЛАРЫ

- Даярлау уақыты сонымен қатар азықтардың түрі, мөлшері және орналастырылуына тәуелді өзгере алады. Үлкен немесе жуан кесектер ұзағырақ өзірленеді, ал майдалары – тезірек.
- Даярлық уақытының ар жағында қадағалаңыздар, минимуммен оның сұрау қойыңыздар, қажеттілік өлшемімен бірте-бірте үлкейті. Өте ұзаққа созылғанның дайындыққа өнімдер түтей алады және тұтану.
- Үшін біркелкі жылыту көбірек және даярлық тездетулері өнімдерді төңкеріңіздер және араластырыңыздар.
- Дөңгелектер сопақ табақтың, айырмашылыққа квадраттардың тік бұрыштылардың, біркелкі жылыту көбірек сонымен қатар қамсыздандырады.
- Азықтарды орамасыз терең емес тұғырықта немесе микротолқынды өңдеуге арналған торда айналмалы шыны табақты міндетті қолданып жібітіңіз. Өнімдерді тоңазытқанда, оларға мүмкіндігінше ықшам түрді беріңіз.
- Азықтарды арнайы қапқақшалармен немесе пластикпен бір ұшын артық бұдың шығуы үшін қайырып жабыңыз, шығаруға арналған бұрыштардың екі. Қапқақшалар өте қатты қызады – олармен сақ болыңыз!
- Азықтардың ара қашықтығы біркелкі өңдеуді қамсыздандыру үшін, мысалы, көкөністермен, кекстермен және т.б., 2,5 см аз емес болуға тиіс.
- Азықтарды тек қана бір қабат орналастырыңыз, жуан кесектер шетіне жақынырақ қойыңыз.
- Попкорн – өндірушінің нұсқауларын қатал ұстаныңыз және микротолқынды пешті қарусыз қалдырмаңыз. Егер азық тиісті уақытта дайын болмаса, пісіруді тоқтатыңыз. Өте ұзаққа созылған өңдеу өртенуге әкелуі мүмкін.

САҚТЫҚ: Попкорнды даярлау үшін қызыл қоңыр қағаздан жасалған пакеттерді қолданбаңыз және дәндердің қалдықтарын қолдануға тырыспаңыз. Попкорнның орамасын тікелей шыны табаққа орналастырмаңыз, оны тәрелкеге қойыңыз.

ЖҰМЫС

- Пешті электр жүйесіне қосыңыз.
 - Өнімдерді пешке салыңыз және есікті жабыңыз.
- ДАЯРЛЫҚ ТОҚТАТА ТҰРУ**
- Бұл қызмет өнімнің даярлық дәрежесін тексеру үшін пайдалы.
 - Өңдеуді есікті жай ашумен ғана тоқтатуға болады. Егер оны жапса, процес жалғасады.
 - Кез келген ноқатты әрбір басу растайтын дыбысты сигналмен бірге болады.

КӨП ҚЫЗМЕТТІ РЕТТЕУІШ

- Қазіргі уақытты қою, тәртіп және өңдеу уақытын таңдау үшін арналған.
- TIME/MENU ноқатын басып, даярлау уақытын қойғаннан кейін (және оның өтуіне дейін) камераның ішкі жарықтануы және желдету жүйесі қосылған.

ӨТКІНШІ УАҚЫТТЫ ҚОЮ

- Сағат 24/12-сағаттық форматта жұмыс істейді. CLOCK ноқатын басып, лайықты тәртіпті таңдаңыз.
- Көп қызметті реттеуішті бұрай, өткінші сағатты орнатыңыз (сағат тілі бойыша – арттыру, және керісінше).
- CLOCK ноқатын тағы бір басыңыз.
- Көп қызметті реттеуішті бұрай, өткінші минуттарды орнатыңыз.
- Қоюларды растау үшін CLOCK ноқатын басыңыз.

ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ

- Кестені басшылыққа ала, қуаттылықты орнатыңыз, POWER ноқатын басып, қажетті қуаттылықты орнатыңыз. Әрбір келесі басуда дисплей шығатын қуаттылықтың %-тін барынша көптен көрсетеді.
- Көп жетелі реттеуіштің көмегімен өңдеу уақытын орнатыңыз.

POWER ноқатын қанша рет басу	Қуаттылық деңгейі, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

АВТОМАТТЫ ДАЯРЛАУ

- Кейбір азықтарды даярлаудың қуаттылық деңгейі мен уақыты автоматты қойылады.
- Көп қызметті реттеуішті бұрай, лайықты тәртіпті таңдаңыз:

	Тағам / Өңдеу режимі
1	Поп корн
2	Кофе
3	Көкөніс
4	Картоп
5	Пицца
6	Жылыту
7	Қыздырылып пісірілген тауық еті
8	Қыздырылып пісірілген биштек

- WEI. ADJ. батырмасын басу арқылы тағамның салмағын таңдаңыз.
- TIME/MENU ноқатын басыңыз.
- САЛМАҒЫН ЕСЕПКЕ АЛА ЖІБІТУ
- WEI. DEF. ноқатымен азық категориясын таңдаңыз.

Жібіту тәртібі	Өнім
1	Ет
2	Құс
3	Теңіз өнімдері

- Көп жетелі реттеуіштің көмегімен тағамның салмағын орнатыңыз.
- TIME/MENU-ты басыңыз.

ГРИЛЬ ТӨРТІБІ

- GRILL ноқатын басыңыз.
- Көп қызметті реттеуішпен даярлау уақытын орнатыңыз.
- TIME/MENU басыңыз.

КОМБИ ТӨРТІБІ

- COMBI ноқатын басып, лайықты тәртіпті таңдаңыз.
- Combination 1 – 30% микротолқындар + 70% гриль.
- Combination 2 – 55% микротолқындар + 45% гриль.
- Көп қызметті реттеуішпен даярлау уақытын орнатыңыз.
- TIME/MENU ноқатын басыңыз.

ЖЫЛДАМ БАСТАУ

- TIME/MENU ноқатын баса өңдеу ұзақтығын орнатыңыз.
- Пеш бірден 100% қуаттылықпен қосылады.

ТАЙМЕР

- Тек қана уақыттардың аралығын санау үшін арналған (ӨТКІНШІ НЕМЕСЕ ДАЯРЛАУ УАҚЫТЫН ҚОЮҒА АРНАЛҒАН ЕМЕС).
- KITCHEN TIMER ноқатын басыңыз.
- Көп қызметті реттеуішпен даярлау уақытын орнатыңыз.
- TIME/MENU басыңыз.
- Қойылған уақыт өткен соң пеш автоматты сөніп қалады және дыбысты сигнал естіледі.

БІТЕУ

- Кішкентай балаларға ересектердің қарауынсыз пешті қосуға мүрша етпейді.
- Бітеуді қою және алу тастау үшін STOP/CANCEL ноқатын 3 секунд аралығында басу және ұстау қажет.
- Дыбысты сигнал естіледі және дисплейде бітеу индикаторы көрінеді. Барлық ноқаттар бітелді.

STOP/CANCEL (ТОҚТАУ/ТҮСІРУ) ҚЫЗМЕТІ

- Тап осы қызмет пештің жұмысын тоқтату немесе қоюларды доғару үшін қызмет етеді.
- Пештің жұмысын тоқтату тұру үшін STOP/CANCEL ноқатын басыңыз.
- Жұмысты жалғастыру үшін TIME/MENU ноқатын басыңыз.
- Пештің жұмысын STOP/CANCEL ноқатын екі рет басып тоқтатуға болады.
- Егер бағдарламамен жұмыс істегенде, қоюларды өзгерту үшін STOP/CANCEL ноқатын басыңыз.

АВТОЕСКЕ САЛУ

- Өңдеу аяқталумен, есік жабылғанша немесе STOP/CANCEL ноқаты басылғанға дейін әрбір 3 минутта дыбысты сигналдар естіледі.

ЕСКЕРТУ: Есік ашық кезінде пеш жұмыс істемейді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалаудың алдында электр жүйесінен пісіруге өшіріңіздер және сөндіріп тастаңыздар.
- Ошақтар толық суынуға беріңіз.
- Жуатын құралмен дымқыл матамен басқару панель, сыртқы және ішкі беттер, шыны табақты сүртіңіздер.
- Агрессиялық заттар немесе қайрақ материалдарды қолданбаңыздар.
- Жағымсыз иіс қашықтату үшін, қандай болмасын терең ыдысқа құйыңыздар, жарамдыны микротолқынды ошақтардың артынан, су стаканы бір лимоннан шырынмен, және қойыңыздар пісіру 5 минутқа таймер, барынша көп жайға жұмыс тәртіптерінің ауыстырып қосқышын орнатыңыздар. Қашан дыбысты сигнал естіледі және сөніп қалуға пісіру, извлеките ыдысты және матамен құрғақ камера қабырғалары сүртіңіздер.

САҚТАУ

- Көзі жетесіздер, не электр жүйесінен сөндірілгенге пісіру және толық суынды.
- Бөлім талаптары барлық орындаңыздар "ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ".
- Құрғақ таза орында есікпен аздап ашықпен пісіруге сақтаңыздар.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Unkorrekter Umgang kann Schäden am Gerät zur Folge haben bzw. Ihre Gesundheit gefährden.
- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.

ACHTUNG! Der Netzstecker verfügt über einen Erdleitungsdraht.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur an die entsprechende Steckdose mit funktionsfähigem Erdleitungsanschluss angeschlossen wird.

- Das Gerät darf nur für Haushaltszwecke und in Entsprechung mit der vorliegenden Bedienungsanleitung verwendet werden. Das Mikrowellengerät ist für Industriezwecke ungeeignet.
- Das Gerät ist nicht für den Außenbetrieb vorgesehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird, aus der Steckdose.

ACHTUNG! Die Benutzung des Mikrowellenherdes von den Kindern ist nur in dem Falle erlaubt, wenn entsprechende und verständliche Anweisungen über die sichere Benutzung des Herdes gegeben sind sowie die Gefahren erklärt sind, die bei dessen unrechtmäßigen Benutzung entstehen können.

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie keine Teile, die im Zubehörset nicht enthalten sind.
- Das Gerät mit beschädigtem Anschlusskabel darf keinesfalls benutzt werden.

ACHTUNG! Bei einer Beschädigung der Tür oder der Türver dichtungen darf man mit dem Herd nicht arbeiten, bis die Störung fachmännisch beseitigt ist.

ACHTUNG! Um die Gefahr der erhöhten Leckstrahlung zu vermeiden, sollen alle Reparaturarbeiten, die mit der Abnahme eines Deckels verbunden sind, nur von Fachleuten ausgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit den scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt.
- Das Netzkabel darf nicht angespannt, verdreht oder um das Gerät gewickelt werden.
- Verwenden Sie den Mikrowellenofen grundsätzlich für Zubereitung von Lebensmitteln. Das Gerät eignet sich auf keinen Fall für das Trocknen von Kleidung, Papier oder anderen Gegenständen.

ACHTUNG! Flüssigkeiten und andere Lebensmittel sollen in geschlossenen Behältern nicht erhitzt werden, um eine Explosion dieser Behälter zu vermeiden.

- Das Erhitzen der Getränke mittels der Mikrowellen kann zum starken Sieden führen, deswegen soll man mit den Behältern aufmerksam und vorsichtig sein.
- Um dem Platzen von Lebensmitteln während des Garens vorzubeugen, stechen Sie die dichte Schale bzw. Hülle von Kartoffeln, Äpfeln, Maronen, Würstchen usw. mit Messer oder Gabel mehrmals ein, bevor Sie Lebensmittel in die Mikrowelle geben.
- Beim Erhitzen im Herd der Lebensmittel im Geschirr aus leichtentzündbaren Stoffen, wie zum Beispiel Kunststoff oder Papier, soll auf den Herd geachtet werden, um die Entzündung zu vermeiden.

- Damit kein Brand im Garraum entsteht, beachten Sie folgende Hinweise:
- Geben Sie die Lebensmittel in den Mikrowellenherd ohne Verpackung, unter anderem ohne Folie.
- Falls im Garraum ein Brand entsteht, schalten Sie den Mikrowellenofen vom Stromnetz ab, ohne die Tür des Garraums zu öffnen.

- Schalten Sie die Mikrowelle nicht ein, wenn der Garraum leer ist. Verwenden Sie nie den Garraum zur Aufbewahrung von Gegenständen.
- Das Mikrowellengerät eignet sich nicht für das Konservieren von Lebensmitteln.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht direkt auf den Mikrowellenboden, benutzen Sie ein abnehmbares Grill oder eine Unterlage.
- Überprüfen Sie immer die Temperatur der garen Speisen, besonders wenn es sich um die Babynahrung handelt. Servieren Sie das Gericht nicht gleich nach dem Garen, sondern lassen Sie es etwas abkühlen.
- Halten Sie sich an Kochrezepte, behalten Sie jedoch immer im Auge, dass sich einige Lebensmittel (z.B. Marmelade, Puddings, Kuchenfüllungen aus Mandeln, Zucker oder Sukkaden) besonders rasch erhitzen.
- Um Kurzschlüssen oder Schäden an dem Gerät vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen vor dem Eindringen der Feuchtigkeit gut geschützt sind.

ACHTUNG!:

- Die Lebensmittel sind nicht unmittelbar auf den Glasdrehteller zu legen, sondern im speziellen Geschirr zu garen, es sei denn, darauf wurde extra im Zubereitungsrezept hingewiesen.
- Benutzen Sie nur das mikrowellengeeignete Geschirr.
- Das mikrowellengeeignete Geschirr wird in strenger Entsprechung mit den Bedienungshinweisen des Geschirrh Herstellers benutzt.
- Vergessen Sie nicht, dass sich das Gargut in einem Mikrowellenofen viel schneller als das Geschirr erhitzt wird, lasse Sie deswegen beim Entnehmen des Geschirrs aus der Mikrowelle besondere Vorsicht walten und nehmen den Deckel sehr behutsam ab, um sich vor Verbrennungen durch Dampf zu schützen.
- Metallstreifen bzw. Folie sollen von Lebensmitteln oder ihrer Hülle entfernt werden.
- In der Mikrowelle dürfen nicht Eier mit Schale gekocht werden.

MIKROWELLENGESCHIRR

ACHTUNG! Lassen Sie sich von Markierungen auf dem Geschirr oder Hinweisen des Herstellers leiten.

MIKROWELLENGEEIGNET:

- **Glas, feuerfest** – dieser Stoff eignet sich am besten für Essenzubereitung in einer Mikrowelle.
- **Hitzebeständiger Kunststoff** – es ist nicht empfehlenswert, das Essen mit hohem Fett- oder Zuckeranteil in solchem Geschirr zu garen. Luftdicht verschlossene Behälter dürfen nicht benutzt werden.
- **Steingut oder Porzellan** – ist für Garen im Mikrowellenofen geeignet unter Ausnahme von Geschirr mit Gold- oder Silberbrand und Metallverzierungen.
- **Spezielle Verpackung** (Pappe, Kunststoff usw.), die für Mikrowellen bestimmt ist – Hinweise des Herstellers bitte streng einhalten.

MIKROWELLENUNGEEIGNET:

- **Klarsichtfolie zur Lebensmittelaufbewahrung sowie hitzebeständige Plastiktüten** – eignen sich nicht für Garen von Fleisch und anderen Lebensmitteln.
- **Metallgeschirr (aus Aluminium, Nirosta u.a.) und Lebensmittelfolie*** – sie schirmen elektromagnetische Wellen ab. Die Berührung mit den Wänden des Garraums kann zu Funkenüberschlag bzw. einem Kurzschluss führen.
* Damit können einzelne Teile der Lebensmittel einschichtig eingewickelt werden, um Überhitzen oder Anbrennen auszuschließen. Lassen Sie dabei keinen Kontakt mit den Wänden zu. Der Abstand bis zu Mikrowellenwänden soll mindestens 2 cm betragen.
- **Schmelzbare Kunststoffe** – sind für Mikrowellen nicht geeignet.
- **Lackgeschirr** – unter Einwirkung der elektromagnetischen Wellen kann der Lack schmelzen.
- **Normales Glas (u.a. Dick- und Figurenglas)** – kann sich unter Einwirkung von hohen Temperaturen deformieren.
- **Papier-, Stroh- und Holzgeschirr** – kann sich unter Einwirkung von hohen Temperaturen entzünden.
- **Melamingeschirr** – kann Mikrowellenstrahlung aufnehmen, was zur Rissebildung und Thermodestruktion führen kann und Kochzeiten wesentlich verlängert.

WIE STELLT MAN; OB DAS GESCHIRR MIKROWELLENGEEIGNET IST?

- Schalten Sie den Mikrowellenofen ein und stellen Sie den Leistungstufenschalter auf die Höchstleistung (Maximaltemperatur) ein.

Danach geben Sie das getestete Geschirr für eine Minute in die Mikrowelle und stellen Sie daneben ein Glas Wasser (~ 250 ml).

- Das Geschirr, das zur Essenzubereitung in einer Mikrowelle benutzt werden kann, wird seine ursprüngliche Temperatur behalten, während sich das Wasser erwärmen wird.

NÜTZLICHE BEDIENUNGSTIPPS

- Um gleichmäßiges Erwärmen der Lebensmittel zu erzielen, drehen Sie sie während der Zubereitung gelegentlich um.
- Benutzen Sie keine Flaschen und sonstige Behälter mit schmalen Hals, da sie sich explodieren können.
- Benutzen Sie keine Thermometer zur Temperaturmessung von Lebensmitteln. Zu diesem Zweck verwenden Sie nur spezielle Thermometer, die für Mikrowellen vorgesehen sind.

BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

- Wenn es Ihnen nicht gelingt, das Gerät einzuschalten, überprüfen Sie:
 - Fehlerfreies Funktionieren der Steckdose und konstantes Vorhandensein der Spannung im Stromnetz;
 - Korrekte Einstellung der Zeitschaltuhr;
 - Dichtes Schließen der Mikrowellentür.

STÖRUNGEN DURCH RADIOWELLEN

- Mikrowellen können Störungen beim Empfang von Fernseh- bzw. Funksignalen hervorrufen.
- Um Störungen zu minimieren:
 - Türen und Metaldichtungen sollen regelmäßig gereinigt werden;
 - Unterbringen Sie Ihren Fernsehapparat bzw. Rundfunkempfänger möglichst weit von dem Mikrowellengerät;
 - Orientieren Sie die Empfangsantenne neu, bis das optimale Ergebnis erreicht ist.
 - Schließen Sie den Mikrowellenofen und den Empfänger an verschiedene Stromnetzzuleitungen an.

EINSTELLUNG

- Stellen Sie sicher, dass es im Ofeninneren kein Verpackungsmaterial und fremde Gegenstände gibt.
- Überprüfen Sie, ob bei der Beförderung keine Beschädigungen entstanden sind:
 - an der Mikrowellentür und Metaldichtungen;
 - am Gehäuse und der Frontblende;
 - an Garraumwänden.
- Beim Feststellen beliebiger Defekte schalten Sie das Gerät nicht ein, sondern wenden Sie sich an den Fachhändler oder Kundendienst.
- Stellen Sie den Mikrowellenofen auf eine ebene horizontale Oberfläche, die ausreichend robust ist, um das Gewicht des Ofens samt Lebensmittel und Geschirr zu tragen.
- Plazieren Sie das Gerät außer Reichweite von Heizquellen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Mikrowelloberfläche. Decken Sie Belüftungöffnungen nicht ab.
- Für normales Funktionieren des Mikrowellengerätes ist freier Raum zur Durchlüftung erforderlich: min. 20 cm oben, 10 cm an der Hinterwand, und min. 5 cm an beiden Seitenteilen.

ZUBEREITUNGSMÖGLICHKEITEN IM MIKROWELLENOFEN

- Die Zeit des Garens kann verändert werden, je nach der Form, Größe und Platzierung der Lebensmittel. Große oder dicke Stücke brauchen mehr Zeit als kleinere.
- Achten Sie auf die Kochzeit, geben Sie zunächst die minimale Kochzeit an und verlängern Sie sie je nach Bedarf. Wenn Lebensmittel zu lange gegart werden, kann es zu Rauchentwicklung bzw. Brand kommen.
- Um eine gleichmäßigere Verteilung der Hitze sowie schnellere Zubereitungszeit zu gewährleisten, rühren Sie und drehen Lebensmittel gelegentlich um.
- Runde bzw. ovale Schüsseln im Gegensatz zu quadratischen und rechteckigen Behältern fördern ebenfalls eine gleichmäßigere Erwärmung.
- Tauen Sie Lebensmittel ohne Verpackung auf einer flachen Unterlage bzw. einem Gitter für Mikrowellenbearbeitung unter obligatorischer Verwendung des Glasdreh Tellers auf. Beim Einfrieren verleihen Sie den Lebensmitteln eine möglichst kompakte Form.
- Decken Sie Lebensmittel mit speziellen Deckeln bzw. Plastik zu, biegen Sie dabei einen Winkel nach oben, um Abgang für überflüssigen Dampf zu verschaffen. Seien Sie vorsichtig – Deckel erhitzen sich sehr stark!
- Der Abstand zwischen Lebensmitteln wie etwa dem Gemüse, Keksen usw. soll mindestens 2,5 cm betragen, damit eine gleichmäßige Behandlung gewährleistet wird.
- Platzieren Sie Lebensmittel nur einschichtig, dickere Stücke sollen dabei näher zum Rand liegen.
- Popcorn – halten Sie Hinweise des Herstellers strikt ein und lassen den Mikrowellenofen nicht ohne Aufsicht. Wenn das Popcorn zur vorgesehenen Zeit nicht fertig wird, unterbrechen Sie die Zubereitung. Bei einer zu langen Bearbeitungszeit besteht die Entflammungsgefahr.

WARNUNG: Benutzen Sie nicht zur Popcornzubereitung braune Papiertüten und versuchen Sie nicht, Reste der Körne zu gebrauchen. Plazieren Sie die Verpackung mit Popcorn nicht unmittelbar auf den Glasdreh teller, sondern legen Sie sie auf einen Teller.

INBETRIEBNAHME

- Schließen Sie den Mikrowellenofen ans Stromnetz.
 - Geben Sie Lebensmittel in die Mikrowelle und schließen die Tür.
- #### UNTERBRECHUNG DER ZUBEREITUNG
- Diese Funktion ist zur Prüfung des Gargrades eines Lebensmittels vorgesehen.
 - Die Zubereitung kann durch einfache Öffnung der Tür unterbrochen werden. Nachdem die Tür wieder zugemacht ist, wird der Zubereitungsprozess fortgesetzt.
 - Die Betätigung jedes Knopfes wird durch das bestätigende Tonsignal begleitet.

MEHRFUNKTIONSREGLER

- Der Mehrfunktionsregler dient zur Einstellung von laufender Zeit, Betriebsmodus und Garzeit.
- Sobald die erforderliche Garzeit eingegeben (bis zu ihrem Ablauf) und der TIME/MENU-Knopf betätigt ist, werden Innenbeleuchtung und Belüftungssystem betrieben.

EINSTELLUNG LAUFENDER ZEIT

- Die Uhr kann im 24/12-Stunden-Format betrieben werden. Drücken Sie auf den Knopf CLOCK und wählen Sie den geeigneten Betriebsmodus.
- Stellen Sie laufende Stunden ein, indem Sie den Mehrfunktionsregler drehen (im Uhrzeigersinn zur Verlängerung der Zeit und gegen den Uhrzeigersinn – umgekehrt).
- Drücken Sie wiederholt auf den Knopf CLOCK.
- Stellen Sie laufende Minuten ein, indem Sie den Mehrfunktionsregler drehen.
- Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf den Knopf CLOCK.

LEISTUNGSSSTUFEN

- Stellen Sie die Leistung gemäß der Tabelle ein. Stellen Sie die erforderliche Leistung ein, indem Sie auf den Knopf POWER drücken. Bei jedem nachfolgenden Drücken auf den Knopf wird auf dem Display die Ausgangsleistung in % von der Maximalleistung abgebildet.
- Geben Sie mithilfe des Mehrfunktionsreglers die Bearbeitungsdauer ein.

Wieviel mal auf den Knopf POWER gedrückt	Leistungsstufe, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

AUTOMATISCHE ZUBEREITUNG

- Leistungsstufe und Garzeit einiger Lebensmittel werden automatisch eingestellt.
- Wählen Sie den nötigen Betriebsmodus, indem Sie den Mehrfunktionsregler drehen:

	Produkt / Behandlungsart
1	Pop-Corn
2	Kaffee
3	Gemüse
4	Kartoffeln
5	Pizza
6	Aufwärmung
7	Gebackenes Hähnchenfleisch
8	Beef Steak, überbacken

- Wählen Sie das Gewicht des Produktes aus, indem Sie auf die Taste WEI. ADJ. drücken.
 - Drücken Sie auf den TIME/MENU -Knopf.
- #### AUFTAUEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES GEWICHTS.
- Mit dem Knopf WEI. DEF. wählen Sie passende Lebensmittelart.

Modus der Auftauung	Lebensmittel
1	Fleisch
2	Geflügel
3	Meeresfrüchte

- Geben Sie mithilfe des Multifunktionsreglers das Gewicht des Produktes ein.

- Drücken Sie auf TIME/MENU.

GRILL-FUNKTION

- Drücken Sie auf den Knopf GRILL.
- Stellen Sie mit dem Multifunktionsregler die Bearbeitungszeit ein.
- Drücken Sie auf "TIME/MENU".

KOMBI-FUNKTION

- Drücken Sie auf den Knopf COMBI und wählen Sie den geeigneten Betriebsmodus.
- Combination 1 – 30% Mikrowellen + 70% Grill.
- Combination 2 – 55% Mikrowellen + 45% Grill.
- Stellen Sie mit dem Multifunktionsregler die Bearbeitungszeit ein.
- Drücken Sie auf den TIME/MENU-Knopf.

SCHNELLSTART

- Stellen Sie die Bearbeitungszeit ein, indem Sie auf den Knopf TIME/MENU drücken.
- Der Ofen schaltet sich gleich auf 100% Leistung ein.

TIMER

- Ist nur zum Zählen der Zeitabschnitte geeignet (WIRD NICHT ZUR EINSTELLUNG LAUFENDER ZEIT BZW. GARZEIT BENUTZT).
- Drücken Sie auf den KITCHEN TIMER Knopf.
- Stellen Sie mit dem Multifunktionsregler die erforderliche Zeit ein.
- Drücken Sie auf TIME/MENU.
- Nach dem Ablauf der eingegebenen Zeit schaltet sich die Mikrowelle automatisch aus und ein Tonsignal erklingt.

SPERRE

- Lassen Sie kleine Kinder den Mikrowellenofen niemals ohne Aufsicht der Erwachsenen einschalten.
- Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Sperre drücken Sie auf den STOP/CANCEL-Knopf und halten ihn 3 Sekunden lang.
- Ein Tonsignal erklingt und auf dem Display erscheint die Sperranzeige. Alle Tasten sind gesperrt.

STOP/CANCEL ("STOP/ABBRUCH")-FUNKTION

- Dank dieser Funktion können die Zubereitung unterbrochen bzw. Einstellungen gelöscht werden.
- Um die Bearbeitung zu unterbrechen, drücken Sie auf den Knopf STOP/CANCEL.
- Zur Fortsetzung des Betriebs drücken Sie auf den TIME/MENU-Knopf.
- Um den Ofen auszuschalten, drücken Sie zweimal auf den Knopf STOP/CANCEL.
- Wenn der Betrieb der Mikrowelle vorprogrammiert ist, drücken Sie auf den Knopf STOP/CANCEL, um Einstellungen zu löschen.

AUTOMATISCHE ERINNERUNG

- Nach dem Beenden der Bearbeitung werden alle 2 Minuten Tonsignale erklingen, solange die Tür geschlossen bleibt bzw. der Knopf STOP/CANCEL nicht betätigt wird.

BEMERKUNG: Bei offener Tür kann die Mikrowelle nicht betrieben werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie den Ofen ab und ziehen den Netzstecker aus der Netzdose.
- Warten Sie ab, bis sich die Mikrowelle endgültig abkühlt.
- Wischen Sie das Bedienfeld, Außen- und Innenoberflächen und den Glasdrehsteller mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel ab.
- Verzicht auf aggressive oder scheuernde Mittel.
- Um unangenehme Gerüche zu beseitigen, schenken Sie in eine tiefe mikrowellengeeignete Schüssel ein Glas Wasser mit Saft einer Zitrone ein und stellen sie in den Ofen. Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf 5 Minuten und den Leistungsstufenschalter auf die höchste Leistungsstufe ein. Nachdem die Hupe erklingt und sich der Ofen ausgeschaltet hat, nehmen Sie die Schüssel heraus und wischen die Wände des Garraums mit einem Tuch trocken.

AUFBEWAHRUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet ist und sich vollständig abgekühlt hat.
- Befolgen Sie alle Vorschriften des Teils „REINIGUNG UND PFLEGE“.
- Halten Sie den Mikrowellenofen mit leicht geöffneter Tür an einem sauberen, trockenen Ort.

GR UPUTA ZA RUKOVANJE

SIGURNOSNE MJERE

- Nepravilna uporaba može dovesti do kvara proizvoda i nanijeti štetu korisniku.

- Prije prvog uključanja provjerite da li tehničke karakteristike proizvoda, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.

PAZITE! Utikač kabela napajanja ima zemljovodni kontakt i provodnik.

Priključujte uređaj samo odgovarajućim uzemljenim gnjezdima.

- Koristiti samo u domaćinstvu, u skladu sa ovom Uputom za rukovanje. Uređaj nije namijenjen za proizvodnju.
- Ne upotrebljavati vani.
- Uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja prije čišćenja ili kad ga ne upotrebljavate.

PAZITE! Uporaba peći djecom bez kontrole od strane odraslih dozvoljava se samo onda, kad su djeca dobila odgovarajuće i razumljive upute u vezi s bezopasnom uporabom peći i opasnostima, koje se mogu pojaviti u slučaju njene nepravilne uporabe.

- Ne ostavljajte uključeni uređaj bez kontrole.
- Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu ovog uređaja.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim kablom.

PAZITE! Ako su oštećena vrata ili njihovi zaptivači, rad s peću se ne dopušta dok kvalificirano osoblje ne bude odstranilo neispravnost.

PAZITE! Kako bi se izbjegla opasnost povećanog mikrovalnog zračenja, sve radove na popravljanju, vezani za skidanje bilo kojih poklopaca, mora vršiti samo stručno osoblje.

- Pazite da kabel ne dodiruje oštre ivice ili vruće površine.
- Ne vucite kabel, ne zapetljavajte ga i ne namotavajte oko tijela uređaja.
- Upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu samo za pripremanje hrane. Nikad ne sušite u njoj odjeću, papir ili druge predmete.
- PAZITE!** Tekućine ili druge proizvode se ne mogu zagrijavati u zatvorenoj posudi, kako bi se izbjeglo eksplodiranje posude.
- U slučaju zagrijavanja napitaka pomoću mikrovalova može se početi jako kipljenje, zato je neophodno uporabljati posude pažljivo i oprezno.
- Kako bi se izbjeglo pucanje namirnica u vrijeme kuhanja prije stavljanja u peć probodite nožem ili viljuškom tvrdu kožu ili opkladu, npr., kod krumpira, jabuka, kestena, kobasica i sl.
- U slučaju zagrijavanja u pećnici proizvoda u posudi od lakozapaljivih materijala, kao što su plastike ili papir, neophodno je pratiti zagrijavanje, kako bi se izbjeglo zapalijavanje.
- Kako bi se izbjeglo zapaljenje u pećnici neophodno je:
 - izbjegavati zagorijevanje namirnica u rezultatu suviše dugog kuhanja;
 - stavljati namirnice u pećnicu bez pakovanja, uključujući foliju;
 - u slučaju zapaljenja u komori isključite pećnicu iz električne mreže, ne otvarajući vrata.

- Ne uključujte praznu pećnicu. Ne upotrebljavajte je za čuvanje bilo čega.

- Mikrovalna pećnica nije namijenjena za konzerviranje namirnica.

- Ne stavljajte namirnice neposredno na dno komore, koristite rešetku na skidanje ili ploču.

- Uvijek provjeravajte temperaturu gotovih jela, naročito, ako su namijenjena za djecu. Jelo se ne služi odmah po pripremanju, pričekajte dok se ohladi.

- Sledite recepte, ali pamтите da se pojedine namirnice (džemovi, pudinzi, nadjevi za kolače od badema, šećera ili ušećerenog voća) zagrijavaju veoma brzo.

- Kako bi se izbjegao kratki spoj i oštećenje pećnice, ne dopuštajte pojavljivanje vode u otvorima za ventilaciju.

PAZITE:

- Namirnice se ne smiju stavljati neposredno na staklenu ploču, nego ih je potrebno kuhati u specijalnom posudu, izuzev slučajeve, kad je receptom predviđeno drukčije.

- Upotrebljavajte samo posude, namijenjene za mikrovalnu pećnicu.

- Namijenjeno za mikrovalnu pećnicu posude treba upotrebljavati u skladu s uputama proizvođača posuda.

- Pamтите da se u mikrovalnoj pećnici namirnice zagrijavaju mnogo brže nego posude, zato budite jako oprezni, vadeći posude iz pećnice, oprezno otvarajte poklopac, kako se ne bi opekli parom.

- Prethodno skidajte s namirnica ili pakovanja metalne trake i foliju.

- U mikrovalnoj pećnici se ne smiju kuhati cijela jaja.

POSUDE ZA MIKROVALNU PEĆNICU

PAZITE! Sledite naznake na posudi i upute proizvođača.

ODGOVARA

- **Staklo, otporno na toplinu** – najbolji materijal posuda za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.

- **Plastike, otporne na toplinu** – u takvom posudu nije preporučeno kuhati jela, koja sadrže dosta masti ili šećera. Ne smiju se upotrebljavati kontejneri koji se čvrsto zatvaraju.

- **Fajansa i porculan** – odgovaraju za mikrovalnu pećnicu, izuzev pozlaćeno, posrebrano posuđe ili posuđe s ukrasnim metalnim detaljima.
- **Specijalno pakovanje** (papirno, plastično i dr.), namijenjeno za mikrovalne pećnice – strogo sledite upute proizvođača.

NE ODGOVARA

- **Prevlaka za čuvanje namirnica, a također otporne na toplinu najlonke vreće** – ne odgovaraju za pečenje mesa i bilo kojih drugih namirnica.
- **Metalno posuđe (alumijsko, od nehrđajućeg čelika i dr.) i folija za namirnice*** – ekraniraju mikrovalove; u kontaktu s zidovima pećnice u toku kuhanja mogu izazvati iskre i kratki spoj.
* Može se upotrijebiti za jednoslojnu opkladu pojedinih dijelova jela kako bi se izbjeglo njihovo pregrijavanje i zagorijevanje. Ne dopuštajte kontakt s zidovima, razmak mora biti najmanje 2 cm.
- **Topljive plastike** – ne odgovaraju za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- **Lakirano posuđe** – pod utjecajem mikrovalova lak se može istopiti.
- Obično staklo (uključujući debelo i staklo složenog oblika) – pod utjecajem većih temperatura može se deformirati.
- **Papir, slama, drvo** – pod utjecajem većih temperatura mogu se zapaliti.
- **Melaminsko posuđe** – može upijati mikrovalno zračenje, što izaziva u posudu pukotine ili toplinsko rušenje i bitno povećava vrijeme kuhanja.
- **KAKO ODREDITI, DA LI POSUĐE ODGOVARA MIKROVALNOJ PEĆNICI?**
- Uključite pećnicu i okrenite mjenjač radnih režima na maksimalnu jačinu (maksimalna temperatura), stavite u pećnicu na 1 minutu posuđe, koje se ispituje, i čašu vode (~ 250 ml).
- Posuđe, koje odgovara za kuhanje hrane u mikrovalnoj pećnici, sačuvat će istu temperaturu, koju je imalo prije stavljanja u pećnicu, dok voda će se zagrijati.

VRIJEDNI SAVJETI

- Kako bi se namirnice ravnomjerno zagrijavale, okrećite ih tijekom kuhanja.
- Ne upotrebljavajte posuđe s uskim grlom, boce, jer se mogu eksplodirati.
- Ne upotrebljavajte termometre za mjerenje temperature hrane. Upotrebljavajte samo specijalne termometre, namijenjene za mikrovalne pećnice.

PRIJE NEGO ŠTO SE OBRATITE U SERVIS

- Ako se pećnica ne uključuje, provjerite:
 - je li ispravno gnijezdo i ima li napona u električnoj mreži;
 - je li ispravno podešena vremenska sklopka;
 - jesu li dobro zatvorena vrata.

RADIO-SMETNJE

- Mikrovalovi mogu izazvati smetnje u prijemu televizijskih ili radijskih signala.
- Radi minimiziranja smetnji:
 - regularno čistite vrata i metalne zaptivače;
 - postavite televizor i radio što dalje od mikrovalne pećnice;
 - orijentirajte prijemnu antenu kako biste postigli najbolji rezultat.
 - uključite mikrovalnu pećnicu i prijemnik u različite linije električne mreže.

INSTALACIJA

- Uvjerite se da unutar pećnice nema pakovanja i stranih predmeta.
- Provjerite da u vrijeme prijevoza nisu oštećeni:
 - vrata i metalni zaptivači;
 - kutija i kontrolni prozor;
 - zidovi komore.
- Ako ste našli bilo koje nedostatke, ne uključujte pećnicu, obratite se prodavaču ili servisnom centru.
- Postavite mikrovalnu pećnicu na ravnu horizontalnu površinu, koja će izdržati težinu pećnice s namirnicama i posuđem.
- Ne stavljajte pećnicu blizu izvora topline.
- Ništa ne stavljajte na pećnicu. Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
- Radi normalnog rada pećnice neophodno je osigurati slobodni prostor za ventilaciju: najmanje: 20 cm gore, 10 cm od zadnje ploče i najmanje 5 cm po stranama.

NAČINI KUHANJA U MIKROVALNOJ PEĆNICI

- Vrijeme kuhanja se može također mijenjati u zavisnosti od oblika, veličine i raspolaganja namirnica. Veliki ili debeli komadi se kuhaju duže, dok manji – brže.
- Pazite na vrijeme kuhanja, na početku birajte minimalno vrijeme te ga povećavajte, ako je neophodno. Ako kuhanje traje predugo, može se pojaviti dim, jelo može zagorjeti.
- Radi ravnomjernijeg zagrijavanja i ubrzanja kuhanja okrećite i miješajte namirnice.
- Okruglo/ovalno posuđe, za razliku od kvadratnog/pravokutnog, također osigurava ravnomjernije zagrijavanje.

- Otapajte namirnice bez pakovanja na plitkom podmetaču ili na rešetki za mikrovalnu obradu, obavezno s okretnom staklenom pločom. Kad zamrzavate namirnice, trudite se da ih kompaktno oblikujete.
- Prekrivajte namirnice specijalnim poklopcima ili plastikom, zavrnuvši jedan od kutova radi izlaska suvišne pare. Poklopci se jako zagrijavaju – budite oprezni!
- Razmak između namirnica, na promjer, povrća, keksa i sl., mora biti najmanje 2,5 cm, kako bi se osigurala ravnomjerna obrada.
- Stavite namirnice samo u jedan sloj, deblje komade stavite bliže krajevima.
- Kokice – strogo se pridržavajte uputa proizvođača i ne ostavljajte mikrovalnu pećnicu bez kontrole. Ako namirnice nisu gotove u zadato vrijeme, prekinite obradu. Suviše trajna obrada može dovesti do zapaljenja.

PAZITE: Ne upotrebljavajte za pripremanje kokica vreće od smeđeg papira i ne probajte iskoristiti ostatke zrna. Ne stavljajte pakovanje s kokicama neposredno na staklenu ploču, nego na tanjur.

RAD

- Priključite pećnicu električnoj mreži.
- Stavite namirnice u pećnicu i zatvorite vrata.
- **ODLAGANJE KUHANJA**
- Ova funkcija je korisna za provjeru gotovosti jela.
- Možete prekinuti obradu otvaranjem vrata. Kad se vrata budu zatvorila, kuhanje će se nastaviti.
- Svaki pritisak bilo koje tipke sledi potvrđujući zvučni signal.
- **VIŠENAMJENSKI REGULATOR**
- Namijenjen je za određivanje tekućeg vremena, biranje režima i vremena obrade.
- Nakon određivanja vremena kuhanja (i prije njegovog isteka) nakon pritiska tipke TIME/MENU uključeni su unutrašnje osvjetljenje komore i sustav ventilacije.

PODEŠAVANJE TEKUĆEG VREMENA

- Vrijeme se prikazuje u formatu 24/12 časova. Pritiskom tipke CLOCK odaberite odgovarajući režim.
- Okretanjem višenamjenskog regulatora podesite tekuće vrijeme (u smjeru satne kazaljke – povećanje, i obrnuto).
- Pritisnite tipku CLOCK još jednom.
- Okretanjem višenamjenskog regulatora podesite minute tekućeg vremena.
- Kako biste potvrdili parametre, pritisnite tipku CLOCK.

RAZINE JAČINE

- Pridržavajući se tablice, odredite jačinu pritiscima tipke POWER. Kod svakog sljedećeg pritiska pokazivač će prikazati ulaznu jačinu u % od maksimalne.
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme trajanja obrade.

Koliko puta pritisnuti tipku POWER	Razina jačine, %
1	(P-HI) 100%
2	(P-90) 90%
3	(P-80) 80%
4	(P-70) 70%
5	(P-60) 60%
6	(P-50) 50%
7	(P-40) 40%
8	(P-30) 30%
9	(P-20) 20%
10	(P-10) 10%
11	(P-00) 0%

AUTOMATSKO KUHANJE

- Razina jačine i vrijeme kuhanja pojedinih namirnica određuju se automatski.
- Okretanjem višenamjenskog regulatora izaberite odgovarajući režim:

	Proizvod / Režim obrade
1	Kokice
2	Kava
3	Povrće
4	Krumpir
5	Pizza
6	Zagrijavanje
7	Pile pečeno
8	Pečeni biftek

- Pritiscima tipke WEI. ADJ. izaberite težinu proizvoda.
- Pritisnite tipku TIME/MENU.

AUTOMATSKO OTAPANJE PREMA TEŽINI

- Tipkom WEI. DEF. izaberite vrstu namirnica.

Režim otapanja	Namirnice
1	meso
2	ptica
3	plodovi mora

- Višenamjenskim regulatorom odredite težinu proizvoda.
- Pritisnite TIME/MENU.

REŽIM GRIL

- Pritisnite tipku GRILL.
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme kuhanja.
- Pritisnite TIME/MENU.

REŽIM COMBI

- Pritiskom tipke COMBI odaberite odgovarajući režim.
- Combination 1 – 30% mikrovalovi + 70% gril.
- Combination 2 – 55% mikrovalovi + 45% gril.
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme kuhanja.
- Pritisnite tipku TIME/MENU.

RBZI POČETAK

- Pritiskom tipke TIME/MENU odredite vrijeme obrade.
- Pečnica će se odmah uključiti uz 100% jačine.

VREMENSKA SKLOPKA

- Namijenjena samo za kontrolu vremenskih perioda (NIJE ZA PODEŠAVANJE TEKUĆEG VREMENA ILI VREMENA KUHANJA).
- Pritisnite tipku KITCHEN TIMER.
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme.
- Pritisnite TIME/MENU.
- Po isteku zadatog vremena pečnica će se automatski isključiti, čut će se zvučni signal.

BLOKIRANJE

- Ne dopušta maloj djeci uključivati pečnicu bez kontrole odraslih.
- Radi aktiviranja i odmjene blokiranja neophodno je pritisnuti i držati u tijeku 3 sekunde-tipku STOP/CANCEL.
- Čut će se zvučni signal, pokazivač će prikazati simbol blokiranja. Sve tipke su blokirane.

FUNKCIJA STOP/CANCEL (STOP/ODMENA)

- Ova funkcija služi za prekidanje rada pečnice ili odmjenu parametara.
- Pritisnite tipku STOP/CANCEL, kako biste zaustavili rad pečnice.
- Kako bi se rad nastavio, pritisnite tipku TIME/MENU.
- Rad peći se može zaustaviti duplim pritiskom tipke STOP/CANCEL.
- Ako pečnica radi prema programu, pritisnite tipku STOP/CANCEL, kako biste odmijenili parametre.

AUTOMATSKO PODSJEĆANJE

- Po završetku obrade svake 2 minute čut će se zvučni signali, dok ne budete otvorili vrata ili pritisnuli tipku STOP/CANCEL.

NAPOMENA: Kad su vrata otvorena, pečnica neće raditi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite pečnicu iz električne mreže.
- Pričekajte da se ohladi.
- Obrišite upravljačku ploču, vanjske i unutrašnje površine, staklenu ploču vlažnom tkaninom s deterdžentom.
- Ne upotrebljavajte agresivna ili abrazivna sredstva.
- Kako bi se udaljio neprijatan miris, nalijte u neki duboki sud, odgovarajući za mikrovalnu pečnicu, čašu vode s sokom od jednog limuna i postavite u pečnicu. Okrenite vremensku sklopku na 5 minuta, mjenjač radnih režima u maksimalni položaj. Kad se bude čuo zvučni signal i pečnica se bude isključila, izvadite sud i obrišite zidove komore suhom tkaninom.

ČUVANJE

- Uvjerite se da je pečnica isključena iz električne mreže i da se potpuno ohladila.
- Ispunite sve zahtjeve odjeljka "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE".
- Čuvajte pečnicu s malo otvorenim vratima na suhom i pro hladnom mjestu.